

SONY®

Uživatelská příručka

Xperia™ M4 Aqua
E2303/E2306/E2353

Obsah

Začínáme.....	7
Informace o této uživatelské příručce.....	7
Přehled.....	7
Sestavení.....	8
Ochrana obrazovky.....	9
První zapnutí zařízení.....	9
K čemu potřebuji účet Google™?.....	10
Nabíjení zařízení.....	11
Zabezpečení zařízení.....	13
Zajištění chránění zařízení.....	13
Zámek obrazovky.....	13
Automatické odemykání zařízení.....	15
Ochrana karty SIM.....	18
Zjištění identifikačního čísla zařízení.....	19
Vyhledání ztraceného zařízení	20
Základy práce.....	22
Používání dotykového displeje.....	22
Zamknutí a odemknutí obrazovky.....	24
Obrazovka Plocha.....	24
Obrazovka Aplikace.....	26
Navigace v aplikacích.....	27
Miniaplikace.....	28
Widgety.....	29
Zkratky a složky.....	29
Pozadí a schémata.....	30
Baterie a správa napájení.....	31
Pořízení snímku obrazovky.....	32
Zaznamenání obrazovky.....	32
Oznámení.....	33
Ikony na stavovém řádku.....	35
Aplikace – přehled.....	37
Stahování aplikací.....	39
Stahování aplikací ze služby Google Play™.....	39
Stahování aplikací z jiných zdrojů.....	39
Internet a síť.....	40
Prohlížení webu.....	40
Nastavení Internetu a nastavení zpráv MMS	40
Wi-Fi®.....	41
Sdílení mobilního datového připojení.....	43

Řízení používání datových přenosů.....	45
Výběr mobilních sítí.....	46
Sítě VPN.....	46
Synchronizace dat v zařízení.....	48
Synchronizace s online účty.....	48
Synchronizace se službou Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	48
Základní nastavení.....	50
Přístup k nastavení.....	50
Nastavení hlasitosti.....	50
Režim Nerušit.....	51
Nastavení obrazovky.....	52
Nastavení aplikací.....	54
Resetování aplikací.....	54
Spořič obrazovky Snít.....	55
Nastavení jazyka.....	56
Datum a čas.....	56
Zlepšení přehrávání zvuku.....	56
Více uživatelských účtů.....	57
Zadávání textu.....	60
Klávesnice na obrazovce.....	60
Telefonní klávesnice.....	61
Zadávání textu pomocí hlasového vstupu.....	62
Úprava textu.....	62
Přizpůsobení klávesnice na obrazovce.....	63
Volání.....	65
Volání.....	65
Přijímání hovorů.....	66
V průběhu hovoru.....	68
Používání seznamu volání.....	68
Přesměrování hovorů.....	69
Omezení hovorů.....	69
Více hovorů.....	70
Konferenční hovory.....	71
Hlasová schránka.....	71
Tísňová volání.....	71
Kontakty.....	73
Přenos kontaktů.....	73
Hledání a zobrazení kontaktů.....	74
Přidávání a úpravy kontaktů.....	75
Přidání informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro případ nouze.....	76
Oblíbené položky a skupiny.....	77

Odesílání informací o kontaktu.....	78
Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty.....	78
Zálohování kontaktů.....	78
Zasílání zpráv a chat.....	80
Čtení a odesílání zpráv.....	80
Uspořádání zpráv.....	81
Zahájení hovoru ze zprávy.....	82
Nastavení zpráv.....	82
Rychlé zasílání zpráv a videochat.....	82
E-mail.....	83
Nastavení e-mailu.....	83
Odesílání a příjem e-mailových zpráv.....	83
Uspořádání e-mailových zpráv.....	84
Nastavení e-mailového účtu.....	85
Gmail™.....	85
Hudba.....	87
Přenos hudby do zařízení.....	87
Poslech hudby.....	87
Nabídka aplikace Hudba.....	88
Seznamy skladeb.....	89
Sdílení hudby.....	90
Vylepšení zvuku.....	90
Rozpoznávání hudby pomocí služby TrackID™.....	91
rádio FM.....	93
Poslech rádia.....	93
Oblíbené kanály rádia.....	94
Nastavení zvuku.....	94
Fotoaparát.....	95
Fotografování a nahrávání videí.....	95
Obecné nastavení fotoaparátu.....	96
Nastavení fotoaparátu.....	100
Nastavení videokamery.....	104
Fotografie a videa v aplikaci Album.....	106
Prohlížení fotografií a videí.....	106
Sdílení a správa fotografií a videí.....	107
Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií.....	108
Úprava videa pomocí aplikace Movie Creator.....	109
Skrývání fotografií a videí.....	110
Obrazovka nabídky aplikace Album.....	110
Zobrazení fotografií na mapě.....	111
Videoklipy.....	113
Sledování videí v aplikaci Video.....	113

Přenos videí do zařízení.....	114
Správa videoklipů.....	114
Aplikace Movie Creator.....	114
Služba PlayStation™ Video.....	115
Možnosti připojení.....	116
Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru...	116
Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™.....	116
Připojení zařízení k příslušenství USB.....	118
NFC.....	119
Bezdrátová technologie Bluetooth®.....	121
Inteligentní aplikace a funkce, které šetří čas.....	124
Ovládání příslušenství a nastavení pomocí aplikace Smart Connect™.....	124
Použití zařízení jako peněženky.....	126
Cestování a mapy.....	127
Použití služeb určování polohy.....	127
Aplikace Google Maps™ a navigace.....	127
Využívání přenosu dat na cestách.....	128
Režim Letadlo.....	128
Kalendář a budík.....	129
Kalendář.....	129
Budík a hodiny.....	130
Usnadnění.....	132
Gesta pro zvětšení.....	132
Velký text.....	132
Korekce barev.....	132
Zjednodušená plocha.....	132
Kompatibilita naslouchacího přístroje.....	133
TalkBack.....	133
Textový telefon (TTY).....	133
Podpora a údržba.....	134
Podpora pro zařízení.....	134
Počítačový nástroj.....	134
Aktualizace zařízení.....	135
Paměť a úložiště.....	136
Správa souborů pomocí počítače.....	137
Zálohování a obnovování obsahu.....	138
Spouštění diagnostických testů na vašem zařízení.....	140
Restartování a obnovení zařízení.....	141
Používání zařízení ve vlhkém a prašném prostředí.....	142
Záruka, SAR a pokyny k použití.....	143
Omezení služeb a funkcí.....	143

Právní informace.....	143
-----------------------	-----

Začínáme


Informace o této uživatelské příručce

Toto je uživatelská příručka k telefonu **Xperia™ M4 Aqua** pro verzi softwaru **Android™ 6.0**. Pokud si nejste jisti, jaká verze softwaru je v zařízení spuštěna, můžete ji zjistit v nabídce Nastavení. Další informace naleznete v části *Aktualizace zařízení* na stránce 135.

Kontrola aktuální verze softwaru zařízení

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Verze systému Android™**.


Přehled

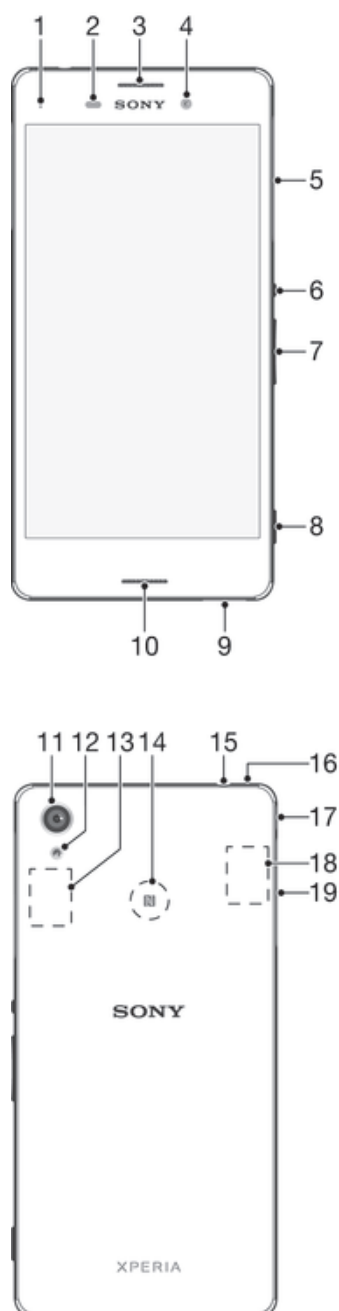

- | | |
|--|--|
| 1. Kontrolka nabíjení a oznámení | 11. Objektiv hlavního fotoaparátu |
| 2. Čidlo vzdálenosti/osvětlení | 12. Světlo fotoaparátu |
| 3. Sluchátko | 13. Anténa GPS |
| 4. Objektiv předního fotoaparátu | 14. Detekční oblast NFC™ |
| 5. Kryt čtečky karty nano SIM v telefonu | 15. Konektor náhlavní soupravy |
| 6. Tlačítko zapnutí/vypnutí | 16. Druhý mikrofon |
| 7. Tlačítko ovládání hlasitosti a přiblížení | 17. Konektor pro nabíječku / kabel USB |
| 8. Tlačítko fotoaparátu | 18. Antény Wi-Fi a Bluetooth |
| 9. Reproduktor | 19. Kryt slotu paměťové karty |
| 10. Hlavní mikrofon | |

Sestavení

- ! Vaše zařízení podporuje pouze karty nano SIM.

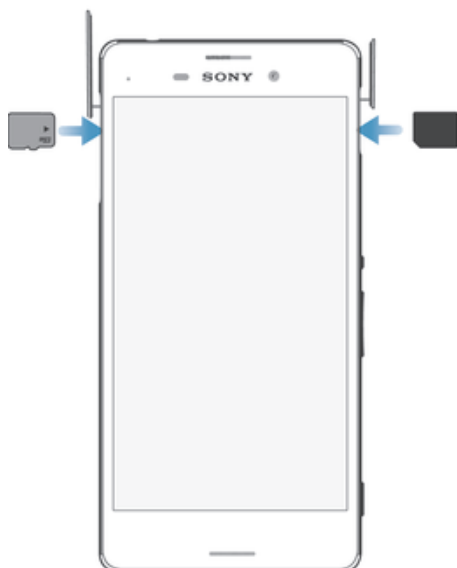

Vložení karty nano SIM

- ! V zájmu zabránění poškození vašeho zařízení nepoužívejte karty nano SIM přímo vyříznuté z karet USIM.
- 1 Sejměte kryt slotu karty nano SIM.
 - 2 Vložte kartu nano SIM do slotu pro kartu nano SIM.
 - 3 Znovu nasadte kryt.
- ! Pokud vložíte kartu nano SIM do zapnutého zařízení, provede se automaticky restart.

Vložení paměťové karty

- 1 Sejměte kryt slotu paměťové karty.
- 2 Paměťovou kartu vložte zlatými kontakty směrem dolů do čtečky paměťové karty a poté vraťte kryt čtečky paměťové karty na své místo.

Vyjmutí karty nano SIM



- 1 Sejměte kryt slotu karty nano SIM.
- 2 Zatlačte kartu nano SIM dovnitř, až ucítíte cvaknutí, tím ji uvolníte.
- 3 Vytáhněte kartu nano SIM směrem ven a zcela ji vyjměte.
- 4 Znovu nasadte kryt.

Vyjmutí paměťové karty



- 1 Vypněte zařízení, nebo odpojte paměťovou kartu v nabídce **Nastavení** > **Úložiště** > ▲ vedle položky **Karta SD**.
- 2 Zatlačte kartu paměťovou dovnitř, tím ji uvolníte.
- 3 Jemně vytáhněte paměťovou kartu směrem ven a zcela ji vyjměte.
- 4 Znovu nasadte kryt.

Ochrana obrazovky


- ! Před použitím zařízení odstraňte ochrannou fólii vytažením vyčnívajícího prvku nahoru.

Doporučuje se chránit zařízení značkovým krytem obrazovky Sony nebo chráničem určeným pro model Xperia™. Použití příslušenství pro ochranu obrazovky od třetí strany může bránit ve správné činnosti zařízení tím, že zakryje snímače, čočky, reproduktory nebo mikrofony, a může i zneplatnit záruku.

První zapnutí zařízení

Při prvním zapnutí zařízení se spustí průvodce, který vám pomůže provést základní nastavení, přihlásit se do některých účtů (například do vašeho účtu Google™) a přizpůsobit si zařízení.

Zapnutí zařízení

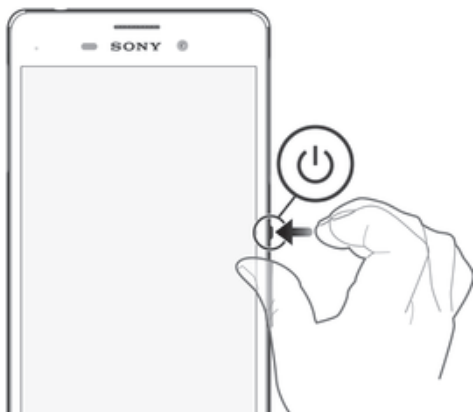

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí  a podržte ho, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Při zobrazení výzvy zadejte kód PIN karty SIM a poté ťukněte na možnost .
- 3 Počkejte, než se zařízení spustí.

Vypnutí zařízení

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí a vypnutí  a podržte je, dokud se neotevře nabídka možností.
 - 2 V nabídce možností ťukněte na volbu **Vypnout**.
- ! Vypnutí zařízení může nějakou dobu trvat.

K čemu potřebuji účet Google™?

Vaše zařízení Xperia™ od společnosti Sony využívá platformu Android™, vyvinutou společností Google™. V zařízení je již od jeho zakoupení k dispozici řada aplikací a služeb Google™, například služby Gmail™, Google Maps™, YouTube™ a aplikace Play Store™, díky které máte přístup do online obchodu Google Play™ umožňujícího stahování aplikací pro systém Android™. Účet Google™ potřebujete k tomu, abyste mohli tyto služby využívat na maximum. Například účet Google™ umožňuje provádět následující úkony:

- Stahovat a instalovat aplikace z webu Google Play™
- Synchronizovat e-maily, kontakty a kalendář pomocí služby Gmail™
- Chatovat s přáteli pomocí aplikace Hangouts™
- Synchronizovat svou historii procházení a záložky pomocí webového prohlížeče Google Chrome™
- Identifikovat se jako ověřený uživatel po provedení opravy softwaru pomocí aplikace Xperia™ Companion
- Vzdáleně vyhledat, zamknout nebo vymazat ztracené nebo odcizené zařízení pomocí služeb my Xperia™ nebo Správce zařízení Android™

Další informace o systému Android™ a službách Google™ naleznete na stránce <http://support.google.com>.

- ! Je zásadní, abyste si zapamatovali uživatelské jméno a heslo ke svému účtu Google™. V některých situacích se možná budete muset z bezpečnostních důvodů identifikovat pomocí svého účtu Google™. Pokud v takové situaci nezádáte uživatelské jméno a heslo účtu Google™, vaše zařízení se uzamkne. Pokud máte více než jeden účet Google™, musíte zadat údaje pro správný účet.

Nastavení účtu Google™ v zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet** > **Google**.
 - 3 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 💡 Účet Google™ můžete také vytvořit nebo se k němu přihlásit v průvodci nastavením při prvním spuštění zařízení. Nebo můžete přejít do režimu online a vytvořit účet na adrese www.google.com/accounts.

Odebrání účtu Google™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na položku .
 - 2 Klepněte na volby **Nastavení** > **Účty** > **Google**.
 - 3 Vyberte účet Google™, který chcete odstranit.
 - 4 Klepněte na volby  > **Odebrat účet**.
 - 5 Potvrďte akci dalším klepnutím na možnost **Odebrat účet**.
- ! Když odstraníte účet Google™, žádné bezpečnostní funkce, které jsou spojeny s vaším účtem Google™, už nebudou k dispozici.
- 💡 Pokud zařízení někomu na delší dobu půjčujete, doporučujeme, abyste ze zařízení odstranili svůj účet Google™.

Nabíjení zařízení


Vaše zařízení je vybaveno vestavěnou dobíjecí baterií, kterou je oprávněna vyměňovat pouze společnost Sony nebo autorizované servisní středisko Sony. Nikdy neotvírejte ani nerozebírejte zařízení sami. Otevřením zařízení můžete způsobit poškození zařízení, které zruší platnost záruky.

Zařízení se z výroby dodává s částečně nabitou baterií. V závislosti na tom, jak dlouho bylo zařízení před prodejem skladováno, může být jeho baterie téměř vybitá. Proto se doporučuje před prvním zapnutím nechat zařízení nabíjet alespoň 30 minut. Zařízení lze používat i během nabíjení. Další informace o zlepšení výdrže baterie naleznete v tématu *Baterie a správa napájení* na stránce 31.

Po ponoření zařízení do vody nebo po jakémkoli namočení portu USB vždy vyčkejte, než port USB zcela vyschne, než k němu připojíte kabel USB, například kvůli nabíjení.

Po vystavení vodě port USB sám vyschne, obvykle během několika hodin. Pokud nechcete čekat, až port USB vyschne přirozeně, můžete zkusit kapky vody vytřepat a poté zbývající vlhkost otřít hadříkem z mikrovláken.

Nabíjení zařízení

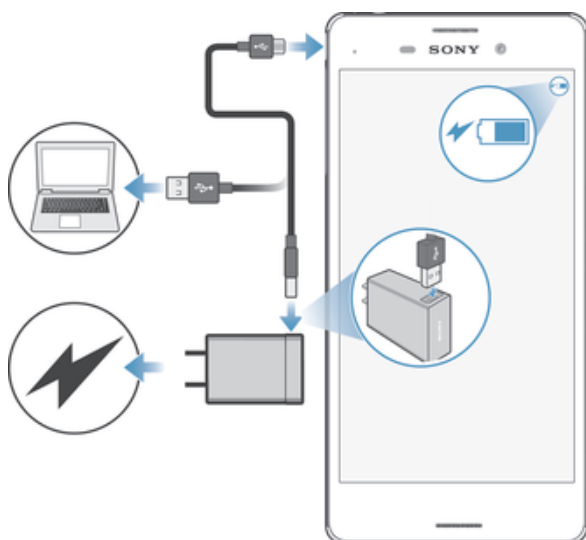

- 1 Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.
- 2 Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
- 3 Druhý konec kabelu zapojte do portu micro USB zařízení tak, aby byl obrácen symbolem USB nahoru. Jakmile se zahájí napájení, rozsvítí se kontrolka oznámení.
- 4 Když je zařízení zcela nabit, tahem ven odpojte kabel USB od zařízení. Dávejte pozor, abyste neohnuli konektor.

! Používejte pouze nabíječku dodanou se zařízením nebo jinou nabíječku Sony určenou pro nabíjení vašeho zařízení.

💡 Je-li baterie zcela vybitá, kontrolka oznámení se může rozsvítit a ikona nabíjení ⚡ se může zobrazit až za několik minut.

Vysušení portu USB



- 1 Hadříkem z mikrovláken otřete zařízení dosucha.
- 2 Otočte zařízení portem USB směrem dolů a důkladně jím zatřeste, alespoň 15krát.
- 3 Pokud v portu USB uvidíte zbylé kapky, ještě jednou je zkuste vytřepat.
- 4 Nakonec zařízení a port USB ještě jednou otřete hadříkem z mikrovláken.

Indikátor stavu baterie

Zelená	Baterie se nabíjí a je nabitá na více než 90 %.
Oranžová	Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 90 %.
Červená	Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 15 %.

Zabezpečení zařízení

Zajištění chránění zařízení

Vaše zařízení zahrnuje několik voleb zabezpečení, které jsou důrazně doporučeny v případě ztráty nebo odcizení.

K dispozici jsou následující volby:

- Nastavit zabezpečený zámek obrazovky v zařízení za použití kódu PIN, hesla nebo vzoru, abyste zabránili přístupu ke svému zařízení nebo jeho resetování. Další informace naleznete v části **Zámek obrazovky** na stránce 13.
- Přidat účet Google™, abyste zabránili ostatním vaše zařízení používat, když ho zapomenete nebo vám bude odcizeno. Další informace naleznete v části **K čemu potřebuji účet Google™?** na stránce 10.
- Aktivovat službu „Protection by my Xperia“ nebo webovou službu Správce zařízení Android™. Pomocí těchto služeb můžete vzdáleně nalézt, uzamknout a vymazat ztracené zařízení. Další informace naleznete v části **Vyhledání ztraceného zařízení** na stránce 20.

Ověření vlastnictví zařízení

Některé funkce ochrany vyžadují odemknutí obrazovky buď pomocí kódu PIN, hesla, schématu, nebo zadáním přihlašovacích údajů k vašemu účtu Google™. Níže jsou uvedeny příklady funkcí ochrany a některé požadované přihlašovací údaje:

Ochrana před obnovením továrních dat	Než budete moci provést obnovení továrních dat, je třeba odemknout obrazovku.
Ochrana prostřednictvím služby my Xperia	Když vzdáleně obnovíte zařízení pomocí této služby, musíte zadat uživatelské jméno a heslo účtu Google™ propojeného se službou. Než může být dokončen proces nastavení, musí být zařízení připojeno k Internetu. Jinak po resetování nebudete moci zařízení používat.
Správce zařízení Android™	Když vzdáleně obnovíte zařízení pomocí této služby, musíte zadat uživatelské jméno a heslo účtu Google™. Než může být dokončen proces nastavení, musí být zařízení připojeno k Internetu. Jinak po resetování nebudete moci zařízení používat.
Oprava softwaru	Pokud použijete software Xperia™ Companion k provedení opravy softwaru, budete po dokončení opravy a restartu zařízení vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla k účtu Google™.

- ! Ve Správci zařízení Android™ je třeba zadat údaje z účtu Google™. Může to být libovolný účet Google™, který jste v zařízení nastavili. Pokud nebudete moci během procesu úvodního nastavení poskytnout informace o účtu, nebude možné zařízení používat.

Zámek obrazovky

K dispozici máte několik možností zámku obrazovky. Úroveň zabezpečení každého způsobu zamykání je uvedena níže v pořadí od nejslabšího k nejsilnějšímu:

- Přetažení: žádné zabezpečení, ale máte snadný přístup na Plochu.
 - Vzor: zařízení se odemkne, když nakreslíte prstem jednoduchý obrazec.
 - Kód PIN: zařízení odemknete zadáním číselného kódu PIN nejméně o 4 číslicích.
 - Heslo: zařízení lze odemknout pouze pomocí hesla.
- ! Je velmi důležité, abyste si bezpečnostní vzor, kód PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy.
- 💡 Pokud máte nastavený účet Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) v zařízení Xperia™, nastavení zabezpečení EAS může omezovat typ zabezpečení obrazovky pouze na kód PIN nebo heslo. To se stává, když váš správce sítě určí typ zabezpečení obrazovky pro všechny účty EAS z bezpečnostních důvodů. Obratě se na správce sítě ve vaší firmě nebo organizaci a zjistěte, jaké zásady zabezpečení jsou pro mobilní zařízení stanoveny.

Změna typu zamknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.

Vytvoření bezpečnostního vzoru pro odemčení obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Vzor**.
- 3 Postupujte podle pokynů v zařízení.

! Jestliže je při odemykání zadané gesto odmítnuto pětkrát po sobě, musíte vyčkat 30 sekund, než budete moci pokus opakovat.

Změna gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 3 Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
- 4 Ťukněte na položku **Vzor** a postupujte podle pokynů v zařízení.

Vytvoření kódu PIN pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **PIN**.
- 3 Zadejte číselný kód PIN a ťukněte na možnost **Pokračovat**.
- 4 Znovu zadejte a potvrďte kód PIN a ťukněte na tlačítko **OK**.
- 5 Postupujte podle pokynů v zařízení.

Vytvoření hesla zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Heslo**.
- 3 Zadejte heslo a poté ťukněte na položku **Pokračovat**.
- 4 Znovu zadejte a potvrďte heslo a ťukněte na tlačítko **OK**.

Aktivace funkce odemknutí přejetím

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** a ťukněte na ni.
- 3 Nakreslete na obrazovku bezpečnostní vzor nebo zadejte kód PIN nebo heslo, pokud je některý z těchto typů zámků obrazovky aktivní.
- 4 Klepněte na **Přejetí**.

Resetování zapomenutého zámku obrazovky

Pokud jste zapomněli kód PIN, heslo nebo vzor zámku obrazovky, můžete jej resetovat pomocí služby Protection by my Xperia. Po resetování zámku obrazovky pomocí této služby nedojde ke ztrátě žádného obsahu v zařízení.

Pokyny k aktivaci služby Protection by my Xperia viz *Vyhledání ztraceného zařízení* na stránce 20.

Reset zámku obrazovky pomocí služby Protection by my Xperia

- 1 Musíte znát své uživatelské jméno a heslo účtu Google™ a služba Protection by my Xperia musí být v zařízení povolena.
 - 2 Přejděte na stránku myxperia.sonymobile.com z jakéhokoli zařízení připojeného k Internetu.
 - 3 Přihlaste se pomocí stejného účtu Google™, který jste nastavili ve svém zařízení.
 - 4 V nabídce **Vaše zařízení** klikněte na obrázek svého zařízení.
 - 5 Výběrem **Zamknout** nebo **Změna kódu PIN2** nahradíte aktuální zámek obrazovky novým kódem PIN.
 - 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce zobrazených službou Protection by my Xperia.
- ! V závislosti na nastavení zabezpečení se vaše zařízení může po resetování zámku obrazovky uzamknout. Chcete-li zařízení použít, bude nutné zadat uživatelské jméno a heslo účtu Google™.

Automatické odemykání zařízení

Funkce Smart Lock usnadňuje odemykání zařízení tím, že umožňuje nastavit automatické odemykání v určitých situacích. Můžete například mít zařízení stále odemčené, když je připojeno k určitým zařízením Bluetooth® nebo když ho nosíte při sobě.

Nastavení automatického odemykání je třeba provést podle následujícího postupu, včetně pořadí jednotlivých kroků:

- Ujistěte se, že jste připojeni k Internetu, nejlépe přes síť Wi-Fi®, abyste ušetřili případné poplatky za přenesená data.
 - V aplikaci Obchod Play zkontrolujte, že jsou všechny nainstalované aplikace aktuální, zajistíte tak instalaci aktuální verze služeb Google Play™. Aktuální verze služeb Google Play™ je nutnou podmínkou pro činnost funkce Smart Lock.
 - Povolte funkci Smart Lock.
 - Nastavte, kdy chcete zařízení automaticky odemknout.
- !
 - Funkce Smart Lock byla vyvinuta společností Google™ a její přesná funkce se může v budoucnu změnit s novými aktualizacemi Google™.
 - Funkce Smart Lock nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

Povolení funkce Smart Lock

- 1 Ujistěte se, že jste nastavili schéma, kód PIN nebo heslo pro odemčení obrazovky.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zástupci důvěryhodnosti**.
- 4 Přepínač **Smart Lock (Google)** přetáhněte doprava.
- 5 Ťukněte na šipku zpět vedle pole **Zástupci důvěryhodnosti**.
- 6 Najděte položku **Smart Lock** a ťukněte na ni.
- 7 Zadejte své odemykací schéma, kód PIN nebo heslo. Toto odemknutí bude třeba provést při každé změně nastavení funkce Smart Lock.
- 8 Vyberte typ funkce Smart Lock.

Nastavení automatického udržování odemknutého zařízení

Pomocí funkce Smart Lock můžete nastavením následujících možností udržovat vaše zařízení odemčené:

- **Důvěryhodná zařízení** – zařízení zůstane odemčené, je-li připojeno k důvěryhodnému zařízení Bluetooth® nebo NFC.
- **Důvěryhodná umístění** – zařízení zůstane odemčené, pokud se nacházíte na důvěryhodném místě.
- **Detekce na těle** – zařízení zůstane odemčené, dokud ho nosíte u sebe.
- **Důvěryhodný obličej** – odemknutí zařízení pohledem na displej.
- **Důvěryhodný hlas** – nastavení rozpoznávání řeči k vyhledávání na obrazovkách.

Pokud zařízení nebudete 4 hodiny používat nebo pokud ho restartujete, bude třeba ho odemknout.

Připojení k důvěryhodným zařízením Bluetooth®

Konkrétní zařízení Bluetooth® můžete určit jako „důvěryhodné“, což znamená, že bude-li k němu vaše zařízení Xperia™ připojeno, bude stále odemčené. Pokud tedy máte zařízení Bluetooth®, ke kterým se pravidelně připojujete, například reproduktory v autě, domácí kino, hodinky Bluetooth® nebo fitness záznamník, můžete je přidat jako důvěryhodná zařízení a šetřit čas vypnutím zabezpečení zamykací obrazovky. Tato funkce je vhodná, pokud jste při používání důvěryhodných zařízení v relativně bezpečném prostředí. V některých případech bude nutné odemknout vaše zařízení, aby mohlo proběhnout připojení k důvěryhodnému zařízení.

- ! Nedoporučuje se přidávat jako důvěryhodná taková zařízení, ke kterým je zařízení připojeno víceméně trvale, například klávesnice nebo pouzdra Bluetooth®.
- 💡 Jakmile se důvěryhodné zařízení Bluetooth® vypne nebo odpojí, vaše zařízení se zamkne a aktivuje se nastavené zabezpečení zamykací obrazovky.

Přidání důvěryhodného zařízení Bluetooth®

- 1 Zkontrolujte, zda je vaše zařízení spárováno a připojeno k zařízení Bluetooth®, které chcete přidat jako důvěryhodné.
- 2 V nabídce Smart Lock ťukněte na položku **Důvěryhodná zařízení**.
- 3 Ťukněte na možnost **Přidat důvěryhodné zařízení > Bluetooth**.
- 4 V seznamu připojených zařízení vyberte ťuknutím požadované zařízení. V seznamu se zobrazí pouze spárovaná zařízení.
- 5 V závislosti na bezpečnosti konkrétního připojení může být nutné vaše zařízení ručně odemknout, než ho bude moci důvěryhodné zařízení udržovat odemčené.

Odebrání důvěryhodného zařízení Bluetooth®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná zařízení**.
- 3 Ťukněte na zařízení, které chcete odebrat.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Odebrat důvěryhodné zařízení**.

Zabezpečení při používání důvěryhodných zařízení

Různá zařízení Bluetooth® podporují různé standardy Bluetooth® a možnosti zabezpečení. Existuje možnost, že se někdo pokusí udržet vaše zařízení Xperia™ odemčené tím, že napodobí přítomnost vašeho důvěryhodného zařízení Bluetooth®, i když žádné nebude v dosahu. Vaše zařízení nedokáže vždy rozpoznat, zda je spojení bezpečné, nebo zda se ho někdo snaží napodobit.

Když vaše zařízení Xperia™ nedokáže určit, zda používáte zabezpečené spojení, zobrazí oznámení a bude třeba je ručně odemknout, než bude moci zůstat odemčené po dobu spojení s důvěryhodným zařízením.

- 💡 Dosah připojení pomocí Bluetooth® se může lišit v závislosti na modelu vašeho zařízení, na připojeném zařízení Bluetooth® a na podmínkách prostředí. S ohledem na tyto faktory může být dosah připojení Bluetooth® až 100 metrů.

Připojení na důvěryhodných místech

Je-li zapnuta funkce Důvěryhodná místa, nastavení zabezpečení zamykací obrazovky vašeho zařízení Xperia™ se vyřadí, pokud se nacházíte na nastaveném důvěryhodném místě. Aby tato funkce pracovala, je třeba mít připojení k Internetu (nejlépe přes Wi-Fi®) a povolit v zařízení zjišťování polohy.

K nastavení důvěryhodných míst je nutný buď režim zjišťování polohy s vysokou přesností, nebo zapnutá funkce úspory baterie podle polohy. Poté bude možné přidat domov nebo další důvěryhodná místa.

- ! Přesné rozměry důvěryhodného místa se pouze odhadují a mohou sahát za fyzické zdi vašeho domova nebo jiného důvěryhodného prostoru. Tato funkce může ponechat vaše zařízení odemčené až do vzdálenosti 80 metrů. Pamatujte také, že signály, podle kterých se poloha

určuje, je možné napodobit nebo ovlivnit. S použitím specializovaného vybavení bude možné vaše zařízení odemknout.

Nastavení polohy domova

- 1 Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci **Vysoká přesnost**, nebo **Úspora baterie**.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Smart Lock** > **Důvěryhodná umístění** > **Domovská obrazovka**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Zapnout toto umístění**.

Úprava polohy domova

- 1 Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci **Vysoká přesnost**, nebo **Úspora baterie**.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Smart Lock** > **Důvěryhodná umístění**.
 - 4 Vyberte umístění vašeho domova.
 - 5 Ťukněte na tlačítko **Upravit**.
 - 6 V poli pro vyhledávání zadejte místo, které chcete zadat jako svůj domov.
-  Pokud je váš domov v některé z více budov sdílejících stejnou adresu, nemusí důvěryhodné místo, které chcete přidat, odpovídat zadané adrese. Pro lepší přesnost můžete zadat skutečnou polohu vašeho domova v rámci zadané adresy jako vlastní místo.

Odstranění polohy domova

- 1 Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci **Vysoká přesnost**, nebo **Úspora baterie**.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Smart Lock** > **Důvěryhodná umístění** > **Domovská obrazovka**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Vypnout toto umístění**.

Použití vlastních míst

Jakékoli místo můžete přidat jako vlastní, důvěryhodné místo, ve kterém může zařízení zůstat odemčené.

Přidání vlastního místa

- 1 Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci **Vysoká přesnost**, nebo **Úspora baterie**.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Smart Lock** > **Důvěryhodná umístění**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Přidat důvěryhodné umístění**.
- 5 Chcete-li použít aktuální polohu jako důvěryhodnou, ťukněte na možnost **Vybrat toto umístění**.
- 6 Alternativně můžete zadat jiné místo tak, že ťukněte na ikonu lupy a zadáte adresu. Zařízení vyhledá zadané místo. Chcete-li použít navrženou adresu, ťukněte na ni.
- 7 Chcete-li polohu místa přesně doladit, ťukněte na šipku zpět vedle adresy, přetáhněte špendlík polohy na požadované místo a ťukněte na možnost **Vybrat toto umístění**.

Úprava vlastního místa

- 1 Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci **Vysoká přesnost**, nebo **Úspora baterie**.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Smart Lock** > **Důvěryhodná umístění**.
- 4 Vyberte místo, které chcete upravit.
- 5 Ťukněte na tlačítko **Upravit adresu**.
- 6 Chcete-li zadat jiné místo, ťukněte na ikonu lupy a zadejte adresu. Zařízení vyhledá zadané místo. Chcete-li použít navrženou adresu, ťukněte na ni.
- 7 Chcete-li polohu místa přesně doladit, ťukněte na šipku zpět vedle adresy, přetáhněte špendlík polohy na požadované místo a ťukněte na možnost **Vybrat toto umístění**.

Odebrání vlastního místa

- 1 Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci **Vysoká přesnost**, nebo **Úspora baterie**.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Smart Lock** > **Důvěryhodná umístění**.
- 4 Vyberte místo, které chcete odebrat.
- 5 Ťukněte na tlačítko **Odstranit**.

Udržování odemčeného zařízení při nošení

Pomocí funkce Detekce nošení na těle můžete mít zařízení stále odemčené, dokud ho nosíte v ruce, v kabelce nebo v kapse. Akcelerometr udržuje zařízení odemčené, když zařízení nosíte. Jakmile ho odložíte, akcelerometr to rozpozná a zařízení uzamkne.

Při používání funkce Detekce nošení na těle je třeba pamatovat na následující skutečnosti:

- Kdykoli je položíte a zařízení zjistí, že už není nošeno, automaticky se zamkne.
 - Uzamknutí může trvat až minutu.
 - Když nastoupíte do auta, autobusu nebo vlaku, může se zařízení zamknout až po 5 nebo 10 minutách.
 - Pamatujte, že když nastoupíte na loď nebo do letadla (nebo použijete jiný nepozemní dopravní prostředek), zařízení se nemusí samo zamknout. Je-li to třeba, zamkněte je ručně.
 - Když zařízení opět vezmete k sobě nebo vystoupíte z dopravního prostředku, stačí je jednou odemknout a opět zůstane odemčené, dokud je budete nosit při sobě.
- ! Funkce Detekce nošení na těle samozřejmě nerozpozná, kdo zařízení právě nese. Pokud odemčené zařízení s aktivovanou funkcí Detekce nošení na těle předáte někomu jinému, zůstane odemčené. Pamatujte, že funkce Detekce nošení na těle není tak bezpečná jako uzamčení obrazovky gestem, kódem PIN nebo heslem.

Zapnutí funkce Detekce na těle

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Smart Lock** > **Detekce na těle**.
- 3 Přetáhněte posuvník do zapnuté polohy a ťukněte na tlačítko **Pokračovat**.

Ochrana karty SIM

Každou kartu SIM používanou v zařízení můžete zamykat a odemykat pomocí kódu PIN (Personal Identification Number). Je-li karta SIM zamčená, je účet účastníka, kterému byla karta vydána, chráněn před zneužitím, což znamená, že musíte zadat kód PIN při každém zapnutí zařízení.

Pokud zadáte PIN nesprávně víckrát, karta SIM se zablokuje. V takovém případě musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK získáte od mobilního operátora.

Nastavení zámků karty SIM

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nastavit zámek karty SIM**.
- 3 Přetáhněte posuvník **Zamykat kartu SIM** do zapnuté polohy.
- 4 Zadejte kód PIN karty SIM a ťukněte na položku **OK**. Zámek karty SIM je nyní aktivní a při každém spouštění zařízení bude vyzván k zadání tohoto kódu.

Změna kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nastavit zámek karty SIM**.
- 3 Ťukněte na volbu **Změnit kód PIN karty SIM**.
- 4 Zadejte starý kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 5 Zadejte nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 6 Zadejte znovu nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.

Odblokování zamčené karty SIM

- 1 Zadejte kód PUK a ťukněte na tlačítko .
 - 2 Zadejte nový kód PIN a ťukněte na tlačítko .
 - 3 Opakujte zadání nového kódu PIN a ťukněte na tlačítko .
- ! V případě příliš velkého počtu nesprávných pokusů o zadání kódu PUK bude karta SIM zablokována. Pokud k tomu dojde, budete muset od poskytovatele služeb získat novou.

Zjištění identifikačního čísla zařízení

Vašemu zařízení je přiřazeno jedinečné identifikační číslo. Označuje se jako IMEI (International Mobile Equipment Identity). Toto číslo byste si měli poznamenat. Mohli byste ho potřebovat například při využití služby podpory Xperia™ Care k registraci vašeho zařízení. V případě krádeže zařízení mohou někteří mobilní operátoři ve vaší zemi nebo oblasti pomocí čísla IMEI zablokovat přístup zařízení do své sítě.

Nalezení čísla IMEI v zásuvce se štítky



- 1 Sejměte kryt slotu paměťové karty.
 - 2 Zasuňte narovnanou kancelářskou sponku (nebo podobný dlouhý a tenký, ale nikoli ostrý předmět) do otvoru v zásuvce se štítky a vytáhněte zásuvku ven. Číslo IMEI je uvedeno na zásuvce.
- 💡 Číslo IMEI můžete rovněž zobrazit zadáním čísla ***#06#** na telefonním číselníku zařízení.

Zobrazení čísla IMEI v nabídce nastavení zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Stav** > **Informace o kódu IMEI**.

Vyhledání ztraceného zařízení



Pokud máte účet Google™, můžete pomocí webové služby Protection by my Xperia vyhledat a zabezpečit své zařízení, pokud ho ztratíte. Pokud jste tuto službu ve vašem zařízení aktivovali, můžete:

- zobrazit polohu zařízení na mapě,
 - rozeznít zvukový signál, a to i v režimu Nerušit,
 - na dálku uzamknout zařízení a zobrazit na jeho displeji vaše kontaktní informace pro případného nálezce,
 - na dálku vymazat vnitřní úložiště zařízení a paměťovou kartu, jako krajní řešení.
- ! Pokud vymažete vnitřní paměť zařízení pomocí služby Protection by my Xperia, bude nutné, abyste se při příštím zapnutí zařízení přihlásili do účtu Google™, se kterým bylo naposledy synchronizováno.
- ! Služba Protection by my Xperia nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Aktivace služby Protection by my Xperia

- 1 Ujistěte se, že máte aktivní datové připojení a že jsou na vašem zařízení povoleny služby určení polohy.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Ochrana službou my Xperia** > **Aktivovat**.
 - 4 Zaškrtnutím políčka vyjádříte svůj souhlas se smluvními podmínkami služby a ťukněte na možnost **Přijmout**.
 - 5 Budete-li k tomu vyzváni, přihlaste se do svého účtu Google™ nebo vytvořte nový, pokud ho ještě nemáte.
 - 6 Chcete-li ověřit, že služba Protection by my Xperia dokáže najít vaše zařízení, přejděte na stránku myxperia.sonymobile.com a přihlaste se pomocí účtu Google™, který používáte ve svém zařízení.
- ! Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, pamatujte, že ke službě Protection by my Xperia má přístup pouze vlastník.

Nalezení ztraceného zařízení pomocí nástroje Správce zařízení Android™

Společnost Google™ nabízí webovou službu umístění a zabezpečení s názvem Správce zařízení Android™. Můžete ji využívat vedle služby Xperia nebo jako její alternativu. Když své zařízení ztratíte, můžete Správce zařízení Android™ využít k:

- Nalezení a zobrazení, kde se zařízení nachází.
- Vytočení nebo zamčení zařízení, smazání veškerého obsahu a přidání telefonního čísla na zamykací obrazovku.

Další informace o nástroji Správce zařízení Android™ naleznete na webu www.support.google.com.

- ! Nástroj Správce zařízení Android™ nefunguje, když je zařízení vypnuté nebo nemá připojení k Internetu. Správce zařízení Android™ nemusí být k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Aktivace správce zařízení Android™

- 1 Pokud používáte zařízení s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Zkontrolujte, zda máte aktivní datové připojení a zda je povolena služba určení polohy.
- 3 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 4 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Google** > **Zabezpečení**.
- 5 Přepínač vedle položek **Vzdáleně určit polohu tohoto zařízení** a **Povolit vzdálené uzamčení a vymazání** přetáhněte do zapnuté polohy.
- 6 Pokud se zobrazí výzva, potvrďte souhlas s podmínkami ťuknutím na možnost **Aktivovat**.
- 7 Chcete-li ověřit, zda správce zařízení Android™ po aktivaci služby umožňuje vyhledat vaše zařízení, navštivte webovou stránku www.android.com/devicemanager a přihlaste se pomocí svého účtu služby Google™.

Základy práce

Používání dotykového displeje

Ťuknutí




- Otevření nebo výběr položky
- Zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka nebo volby
- Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce

Dotek a podržení




- Přesunutí položky
- Aktivace nabídky pro určitou položku
- Aktivace režimu výběru, například za účelem výběru více položek v seznamu

Sevření a roztažení prstů

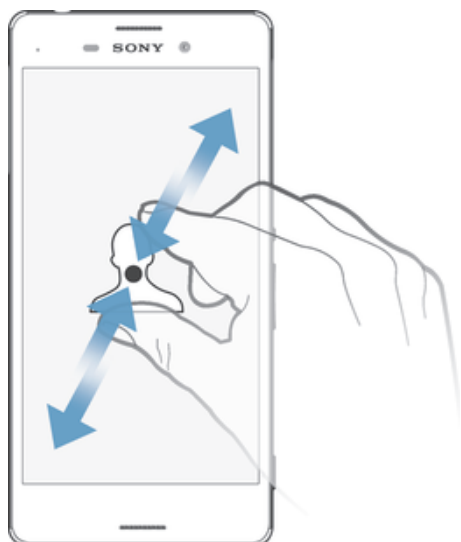

- Toto gesto můžete použít k přiblížení nebo oddálení zobrazení na webových stránkách, fotografiích a mapách nebo při pořizování fotografií či videa.

Přejíždění prstem

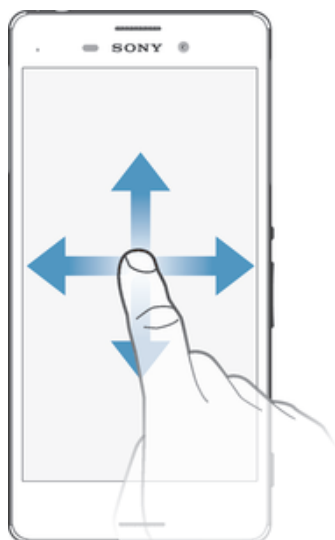

- Posun nahoru nebo dolů v seznamu
- Posun doleva nebo doprava, například mezi panely obrazovky Plocha.
- Přejetím doleva nebo doprava zobrazíte další možnosti.


Listování



- Tato funkce umožňuje rychle posouvat zobrazení, například v seznamu nebo na webové stránce. Posouvání zastavíte ťuknutím na obrazovku.

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Když je vaše zařízení zapnuté a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykovém displeji, když jej nepoužíváte. U nového zařízení je přednastavené základní odemknutí posunutím. To znamená, že obrazovku můžete odemknout tak, že po ní přejedete nahoru. Později můžete změnit nastavení zabezpečení a přidat další druhy zamykání. Viz ***Zámek obrazovky*** na stránce 13.

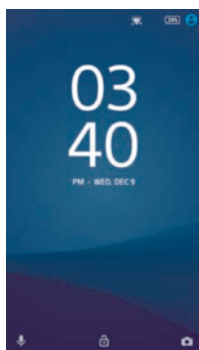

Aktivace obrazovky

- Krátce stiskněte tlačítko napájení .

Zamknutí obrazovky

- Pokud je obrazovka aktivní, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .

Obrazovka Plocha

Obrazovka Úvodní obrazovka představuje výchozí bod pro použití zařízení. V tom se podobá ploše počítače. Úvodní obrazovka může obsahovat až dvacet panelů, které zvětšují šířku běžného zobrazení obrazovky. Počet panelů úvodní obrazovky je znázorněn řadou teček v dolní části úvodní obrazovky. Zvýrazněná tečka znázorňuje panel, na kterém se právě nacházíte.



- 1 Widget Introduction to Xperia™ – ťuknutím widget otevřete a můžete vybrat některou úlohu, například kopírování obsahu ze starého zařízení nebo nastavení služeb Xperia™
- 2 Tečky – představují počet panelů plochy

Přechod na Domovskou obrazovku

- Stiskněte tlačítko .

Procházení obrazovky Plocha



Panely obrazovky Plocha

Na plochu můžete přidávat nové panely (maximálně dvacet panelů) nebo z ní panely odstraňovat. Můžete také nastavit panel, který chcete nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha.



Nastavení panelu jako hlavního panelu obrazovky Plocha

- 1 Dotkněte se libovolné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Listováním doleva nebo doprava přejděte na panel, který chcete nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha, a ťukněte na položku  v levém horním rohu obrazovky.

Přidání panelu na plochu

- 1 Dotkněte se kteréhokoli místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte panely listováním vlevo nebo vpravo a poté ťukněte na možnost .

Odstranění panelu z plochy

- 1 Dotkněte se kteréhokoli místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte listováním vlevo nebo vpravo na panel, který chcete odstranit a poté v pravém horním rohu panelu ťukněte na možnost ✕.

Nastavení plochy

Odinstalování aplikace na obrazovce Plocha


- 1 Dotkněte se libovolné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Procházejte panely listováním vlevo nebo vpravo. Všechny aplikace, které lze odinstalovat, jsou označeny symbolem ✕.
 - 3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom ťukněte na tlačítko **Smazat**.
- 💡 Některé aplikace označené symbolem ✕ lze pouze zakázat, nikoliv odinstalovat. Zakázáním aplikace vymažete všechna data, ale aplikaci můžete později znovu povolit v nabídce **Nastavení > Aplikace**.

Úprava velikosti ikon na ploše

- 1 Dotkněte se kteréhokoli místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje. Poté vyberte možnost ⚙.
- 2 Ťukněte na položku **Velikost ikon** a vyberte požadovanou možnost.

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace, která se otevírá z Plochy, obsahuje aplikace předinstalované v telefonu a také aplikace, které jste stáhli.

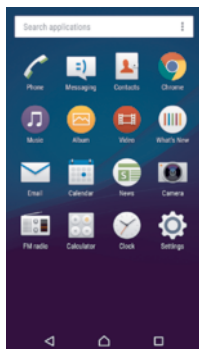

Zobrazení všech aplikací na obrazovce Aplikace

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku ⋮.
- 2 Na obrazovce Aplikace listujte doleva nebo doprava.

Spuštění aplikace z obrazovky aplikací

- Na otevřené obrazovce aplikací listováním doleva nebo doprava vyhledejte požadovanou aplikaci a pak na ni ťukněte.

Hledání aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost **Prohledat aplikace**.
- 2 Zadejte název aplikace, kterou chcete vyhledat.

Otevření nabídky obrazovky Aplikace

- Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost ⋮.

Přesunutí aplikace na obrazovce aplikací

- 1 Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost .
- 2 Zkontrolujte, zda v nabídce **Vlastní pořadí** vybrána možnost **Řadit aplikace**.
- 3 Stiskněte a podržte aplikaci, dokud telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte do nového umístění.

Přidání zkratky aplikace na úvodní obrazovku

- 1 Na obrazovce Aplikace se dotkněte ikony požadované aplikace, podržte ji, dokud zařízení nezavibruje, a poté přetáhněte ikonu do horní části obrazovky. Otevře se úvodní obrazovka.
- 2 Přetáhněte ikonu na požadované místo na úvodní obrazovce a poté zvedněte prst.

Uspořádání aplikací na obrazovce aplikací

- 1 Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na položku **Řadit aplikace** a vyberte požadovanou možnost.

Odinstalace aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Dotkněte se libovolné oblasti na obrazovce aplikace a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje. Všechny aplikace, které lze odinstalovat, jsou poté označeny ikonou .
- 2 Vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom ťukněte na položku **Odstranit**.

 Některé aplikace označené symbolem  lze pouze zakázat, nikoliv odinstalovat. Zakázáním aplikace vymažete všechna data, ale aplikaci můžete později znovu povolit v nabídce **Nastavení > Aplikace**.

Navigace v aplikacích

Pomocí navigačních tlačítek můžete přecházet mezi aplikacemi, lištou oblíbených aplikací a oknem naposledy použitých aplikací, takže můžete snadno přepínat mezi všemi naposledy použitými aplikacemi. Navigační tlačítka jsou Plocha, Poslední aplikace a Zpět. Některé aplikace budou při stisknutí tlačítka Domů  ukončeny, zatímco jiné mohou i nadále běžet na pozadí nebo být pouze pozastaveny. Pokud určitou aplikaci pozastavíte nebo necháte spuštěnou na pozadí, při příštím otevření aplikace můžete pokračovat v práci na stejném místě.



- 1 Okno naposledy použitých aplikací – otevření nedávno použité aplikace
- 2 Lišta oblíbených – zkratky k aplikacím nebo widgetům
- 3 Tlačítko Poslední aplikace – otevření okna naposledy použitých aplikací a lišty oblíbených
- 4 Tlačítko Plocha – opuštění aplikace a návrat na plochu
- 5 Tlačítko Zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace

Otevření okna naposledy použitých aplikací

- Stiskněte .

Zavření všech naposledy použitých aplikací

- Ťukněte na tlačítko  a pak na položku .


Otevření nabídky v aplikaci

- Během používání aplikace stiskněte tlačítko .

! Nabídky nejsou k dispozici ve všech aplikacích.

Miniaplikace

Miniaplikace jsou malé aplikace, které mohou běžet v popředí před jinými aplikacemi na stejné obrazovce, což umožňuje používání více aplikací současně. Můžete mít například otevřenou webovou stránku se směnnými kurzy a přes ni otevřít miniaplikaci Kalkulačka a spočítat v ní výslednou cenu. Miniaplikace jsou přístupné z lišty oblíbených. Další miniaplikace si můžete stáhnout z Google Play™.



Otevření miniaplikace

- 1 Chcete-li zobrazit lištu oblíbených, stiskněte položku .
- 2 Ťukněte na miniaplikaci, kterou chcete otevřít.

💡 Můžete otevřít více miniaplikací současně.

Zavření malé aplikace

- Ťukněte v okně malé aplikace na možnost .

Stažení miniaplikace

- 1 Na liště oblíbených ťukněte na ikonu  a pak na možnosti  a .
- 2 Najděte miniaplikaci, kterou chcete stáhnout, a podle pokynů ji stáhněte a dokončete instalaci.

Přesunutí malé aplikace

- Pokud je otevřena malá aplikace, dotkněte se levého horního rohu aplikace a podržte ho, a poté ho přesuňte do požadovaného umístění.

Minimalizace malé aplikace

- Pokud je otevřena malá aplikace, dotkněte se jejího levého horního rohu a podržte ho, poté ho táhněte do pravého nebo spodního rohu obrazovky.

💡 Chcete-li minimalizovat malou aplikaci, můžete přetáhnutím stavového řádku dolů otevřít panel oznámení a pak ťuknout na položku .

Změna uspořádání miniaplikací na liště oblíbených

- Dotkněte se miniaplikace, podržte ji a přetáhněte ji na požadované místo.

Odebrání miniaplikace z lišty oblíbených aplikací

- 1 Dlouze stiskněte ikonu miniaplikace a přetáhněte ji na .
- 2 Vyberte **OK**.

Obnovení dříve odebrané miniaplikace

- 1 Otevřete lištu oblíbených a ťukněte na ikonu .
- 2 Dlouze stiskněte miniaplikaci, kterou chcete obnovit a přetáhněte ji na lištu oblíbených.

Přidání widgetu jako miniaplikace

- 1 Chcete-li zobrazit lištu oblíbených, stiskněte položku .
- 2 Ťukněte na možnosti  >  > .
- 3 Vyberte widget.
- 4 Pokud chcete, zadejte název widgetu a ťukněte na tlačítko **OK**.

Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na obrazovce Plocha. Také fungují jako zkratky. Například widget Počasí umožňuje zobrazit přímo na obrazovce Plocha základní informace o počasí. Když ale na tento widget ťuknete, otevře se kompletní aplikace Počasí. Další widgety si můžete stáhnout z obchodu Play Store™.



Přidání nástroje widget na Domovskou obrazovku

- 1 Dotkněte se a podržte prázdnou oblast na obrazovce Úvodní obrazovka, dokud zařízení nezačne vibrovat, a poté ťukněte na možnost **Widgety**.
- 2 Najděte widget, který chcete přidat, a ťukněte na něj.

Změna velikosti widgetu

- 1 Dotkněte se widgetu a podržte jej, dokud zařízení nezačne vibrovat. Potom widget pusťte. Pokud lze změnit velikost vybraného widgetu, například widgetu Kalendář, zobrazí se zvýrazněný rámeček a tečky pro změnu velikosti.
- 2 Zmenšete nebo zvětšete widget přetažením teček dovnitř nebo ven.
- 3 Ťuknutím na libovolné místo obrazovky Úvodní obrazovka potvrdíte novou velikost widgetu.

Přesunutí widgetu

- Stiskněte a podržte widget, dokud telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte do nového umístění.

Odstranění widgetu

- Stiskněte a podržte widget, dokud telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte na položku **Odebrat z domovské obrazovky**.

Zkratky a složky

Pomocí zkratk a složek můžete spravovat své aplikace a udržovat si pořádek na obrazovce Plocha.

Přehled zkratk a složek



1 Přístup k aplikaci prostřednictvím zkratky

2 Přístup ke složce obsahující aplikace

Přidání zkratky aplikace na obrazovku Plocha

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte je.
- 2 V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost **Widgety > Zkratky**.
- 3 Posouvejte se v seznamu aplikací a vyberte požadovanou aplikaci. Vybraná aplikace bude přidána na obrazovku Úvodní obrazovka.

Přesun položky na obrazovce Plocha

- Dotkněte se a podržte položku, dokud zařízení nezavibruje, poté položku posuňte do nového umístění.

Odstranění položky z plochy

- Stiskněte a podržte položku, dokud zařízení nezačne vibrovat. Potom ji přetáhněte na ikonu **Odebrat z domovské obrazovky** v horní části obrazovky.

Vytvoření složky na ploše

- Dotkněte se ikony aplikace nebo zkratky a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje. Poté ji přetáhněte na jinou ikonu aplikace nebo zkratku.

Přidání položky do složky na ploše

- Stiskněte a podržte položku, dokud zařízení nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte do složky.

Přejmenování složky na úvodní obrazovce

- 1 Ťuknutím na složku ji otevřete.
- 2 Ťukněte na záhlaví složky podržte je. Zobrazí se pole **Název složky**.
- 3 Zadejte nový název složky a ťukněte na možnost **Hotovo**.

Pozadí a schémata

Obrazovku Plocha můžete přizpůsobit svému vkusu pomocí tapet a schémat.

Změna tapety na obrazovce Plocha

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Ťukněte na možnost **Tapety** a vyberte požadovanou možnost.

Nastavení schématu

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Vyberte **Schématu**.
 - 3 Vyberte požadovanou možnost a postupujte podle pokynů v zařízení.
- ! Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.

Baterie a správa napájení

Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií. Můžete sledovat spotřebu energie baterie a zjistit, jakou spotřebu mají jednotlivé aplikace. Můžete odebírat aplikace a aktivovat různé režimy úspory energie, abyste dostali ze své baterie co nejvíc. Můžete si také prohlížet odhad zbývajících času baterie a upravovat nastavení pro zlepšení výkonu a prodloužení výdrže baterie.

Zobrazení spotřeby baterie a odhadované výdrže baterie

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Baterie** a ťukněte na ni. Zobrazí se přehled s údaji o využití baterie v procentech a její odhadované výdrži.
 - 3 Ťuknutím **ZOBRAZIT VYUŽITÍ BATERIE** zobrazíte seznam funkcí a služeb, které od posledního nabíjecího cyklu spotřebovávaly energii baterie. Ťuknutím na jednotlivé funkce a služby zobrazíte podrobnosti o jejich spotřebě.
- 💡 Režimy úspory energie můžete nakonfigurovat a aktivovat na stránce **Nastavení** > **Baterie**.

Zobrazení využívání baterie aplikacemi

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Aplikace** a ťukněte na ni.
- 3 Aplikaci vyberete v nabídce **Využití baterie**, kde se můžete také podívat na její spotřebu baterie.

Optimalizace baterie

Optimalizace baterie je praktický a užitečný integrovaný režim, který výrazně zvyšuje životnost baterie snížením spotřeby, když zařízení nebo některé aplikace nepoužíváte.

V případě, kdy zařízení není delší dobu používáno, jsou pozastaveny síťové činnosti spotřebovávající baterii, jako jsou služby určení polohy, synchronizace a skenování sítě Wi-Fi® na pozadí.

Telefonní hovory ani zprávy SMS nejsou dotčeny.

Vyjmutí konkrétních aplikací z optimalizace

Aplikace můžete z optimalizace vyjmout.

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Baterie** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na ikonu  a vyberte možnost **Optimalizace výdrže bat.**. Zobrazí se seznam neoptimalizovaných aplikací.
 - 4 Chcete-li do toho seznamu přidat aplikace nebo je z něj odebrat, ťukněte na položku **Aplikace** a vyberte nebo zrušte výběr aplikace v seznamu, a upravte tak její nastavení optimalizace.
 - 5 Seznam neoptimalizovaných aplikací se aktualizuje podle vašeho nastavení.
- 💡 Možnost **Optimalizace výdrže bat.** můžete konfigurovat také z nabídky **Aplikace** ťuknutím na položku .

Režimy úspory energie

K dispozici je několik režimů úspory energie, které můžete využít, chcete-li prodloužit výdrž baterie:

Režim STAMINA Při vypnutí obrazovce zakáže připojení Wi-Fi® a mobilní data a omezí výkon hardwaru. Při nastavení tohoto režimu se ve stavovém řádku zobrazí ikona .

Režim Ultra STAMINA Omezuje funkce zařízení na základní operace, jako je volání a odesílání zpráv SMS. Po aktivaci nastavení tohoto režimu se ve stavovém řádku zobrazí ikona .

- ! Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat režim úspory energie.

Aktivace režimu STAMINA

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Baterie** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na volbu **Režim STAMINA** a vyberte upřednostňovanou možnost.

Po aktivaci režimu **Režim STAMINA** se na stavovém řádku zobrazí ikona .

- 💡 Procento automatického spuštění si můžete libovolně upravit.

Aktivace režimu Ultra STAMINA

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Baterie** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na položku **Režim Ultra STAMINA** a na možnost **Aktivovat**.
- 4 Potvrďte akci ťuknutím na možnost .

Vaše obrazovka Plocha bude nahrazena úvodní obrazovkou režimu STAMINA a na stavovém řádku se po aktivaci režimu **Režim Ultra STAMINA** zobrazí ikona .

Pořízení snímku obrazovky

Můžete pořídit snímek jakékoli obrazovky zařízení a uložit jej jako snímek obrazovky. Pořízené snímky obrazovky jsou automaticky ukládány do složky Album.

Pořízení snímku obrazovky

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a podržte je, dokud se nezobrazí okno s nabídkou.
 - 2 Ťukněte na tlačítko [+].
- 💡 Snímek obrazovky můžete pořídit také současným stisknutím tlačítek zapnutí/vypnutí a snížení hlasitosti. Jakmile se snímek obrazovky uloží, můžete tlačítka uvolnit.

Prohlížení snímků obrazovky

- Přetáhněte stavový řádek zcela dolů a poté ťukněte na snímek obrazovky, který chcete zobrazit.
- 💡 Snímky obrazovky lze zobrazit také v aplikaci Album.

Zaznamenání obrazovky

Funkci záznamu obrazovky můžete použít k zachycování videí toho, co se děje na obrazovce zařízení. Tato funkce je užitečná např. v případě, kdy chcete vytvářet výukové programy nebo nahrávat videa toho, jak hrajete v zařízení hru. Zaznamenané videoklipy se automaticky ukládají do složky Album.

Přehled okna záznamu obrazovky



- 1 Minimalizace/obnovení okna záznamu obrazovky
- 2 Zaznamenání obrazovky

- 3 Zaznamenání obrazovky při aktivovaném předním fotoaparátu
- 4 Zaznamenání obrazovky se zvukem
- 5 Přístup k nastavení záznamu obrazovky
- 6 Zavření okna záznamu obrazovky

Záznam obrazovky

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a podržte je, dokud se nezobrazí okno s nabídkou.
- 2 Ťukněte na tlačítko .
- 3 Až se otevře okno záznamu obrazovky, ťukněte na možnost . Spustí se funkce záznamu obrazovky a zobrazí se tlačítko časovače.
- 4 Chcete-li záznam zastavit, ťukněte na tlačítko časovače a poté na položku .

Zaznamenání obrazovky při aktivovaném předním fotoaparátu

- 1 Po otevření okna záznamu obrazovky ťukněte na položku . Otevře se okno s hledáčkem předního fotoaparátu.
- 2 Záznam obrazovky a videa pomocí předního fotoaparátu zahájíte ťuknutím na možnost .
- 3 Nahrávání zastavíte opětovným ťuknutím na tlačítko časovače a ťuknutím na položku .
- 4 Okno hledáčku předního fotoaparátu zavřete ťuknutím na položku .

Zobrazení nejnovějších záznamů obrazovky

- Přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím zobrazíte nejnovější záznamy obrazovky.
- 💡 Záznamy obrazovky lze zobrazit také v aplikaci Album.

Oznámení

Oznámení vás informují o událostech, jako jsou nové textové zprávy a upozornění kalendáře nebo o aktivitách aplikací, například průběhu stahování. Oznámení se objevují na následujících místech:

- Ve stavovém řádku
- Na panelu oznámení
- Na zamykací obrazovce

Otevření nebo zavření panelu oznámení



- 1 Chcete-li otevřít panel oznámení, přetáhněte stavový řádek dolů nebo na něj dvakrát ťukněte.
- 2 Panel oznámení zavřete vytažením nahoru.

Provedení akce pro oznámení zobrazené na panelu oznámení

- Ťukněte na oznámení.

Skrytí upozornění na panelu Upozornění

- Položte prst na oznámení a odsuňte ho doleva nebo doprava.
- ! Ne všechna oznámení lze zrušit.

Rozbalení oznámení na panelu oznámení

- Přetáhněte oznámení směrem dolů.
- ! Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

Vymazání všech oznámení z panelu oznámení

- Vyberte .

Provedení akce pro oznámení zobrazené na zamykací obrazovce

- Dvakrát ťukněte na oznámení.

Odstranění oznámení ze zamykací obrazovky

- Položte prst na oznámení a odsuňte ho doleva nebo doprava.

Rozbalení oznámení na zamykací obrazovce

- Přetáhněte oznámení směrem dolů.
- ! Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

Správa oznámení na zamykací obrazovce

Zařízení můžete nastavit tak, aby se na zamykací obrazovce zobrazovala jen určitá oznámení. Můžete zpřístupnit všechna oznámení a jejich obsah, skrytí obsah všech oznámení nebo jen oznámení z určité aplikace, nebo zobrazování oznámení zcela vypnout.

Výběr oznámení, která se mají zobrazovat na zamykací obrazovce

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Když je zařízení zamčeno**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Možnosti zobrazování oznámení na zamykací obrazovce

Zobrazit veškerý obsah oznámení

Na zamykací obrazovce se budou zobrazovat všechna oznámení. Je-li tato možnost zapnutá, pamatujte, že na zamykací obrazovce bude viditelný celý obsah oznámení (včetně obsahu příslušných zpráv nebo e-mailů), pokud danou aplikaci neoznačíte pomocí možnosti **Skrytí citlivý obsah** v nabídce nastavení **Oznámení aplikací**.

Skrytí citlivý obsah oznámení

Aby byla tato možnost k dispozici, musíte mít nastavený kód PIN, heslo nebo odemkací vzor. Namísto citlivých oznámení se na zamykací obrazovce objeví text **Skrytý obsah**. Můžete tak například získávat oznámení o nových zprávách nebo konverzacích, ale obsah na zamykací obrazovce viditelný nebude.

Oznámení vůbec nezobrazovat

Na zamykací obrazovce se nebudou zobrazovat žádná oznámení.

Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

Pro jednotlivé aplikace můžete nastavit různé chování jejich oznámení. Můžete například zablokovat všechna oznámení o e-mailech, upřednostnit oznámení ze sítě Facebook™ a skrytí obsah oznámení o zprávách na zamykací obrazovce.

Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Oznámení aplikací**.
- 3 Vyberte aplikaci, u které chcete změnit nastavení oznámení.
- 4 Přetáhněte příslušný přepínač doprava.

Úrovně oznámení a možnosti pro jednotlivé aplikace

Blokovat vše	Oznámení vybrané aplikace se nebudou zobrazovat nikdy.
Považovat za prioritní	Oznámení této aplikace budou přehrávána, když je režim Nerušit nastaven na možnost Pouze prioritní.
Povolit rychlý náhled	Aplikace může některá oznámení zdůraznit krátkým vyjetím na obrazovku.
Skrýt citlivý obsah	Je-li zařízení zamknuto, skrýt obsah oznámení této aplikace, který může zahrnovat důvěrné informace.

Oznamovací kontrolka

Oznamovací kontrolka upozorňuje na stav baterie a některé další události. Například blikající bílé světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor. Oznamovací kontrolka je ve výchozím nastavení povolena, ale je možné ji vypnout.



- ! Je-li oznamovací kontrolka vypnutá, rozsvítí se pouze jako varování o vybité baterii, například pokud její stav klesne pod 15 %.

Vypnutí nebo zapnutí oznamovací kontrolky

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na posuvník **Oznamovací kontrolka**.

Ikony na stavovém řádku

Stavová ikona

	Chybí karta SIM
	Síla signálu
	Žádný signál
	Roaming
	Odesílání a stahování dat přes LTE
	Odesílání a stahování dat přes GPRS
	Odesílání a stahování dat přes EDGE
	Odesílání a stahování dat v síti 3G
	Odesílání a stahování dat HSPA+
	Připojení Wi-Fi® je aktivní a jsou přenášena data
	Připojení Wi-Fi® je zapnuto, ale není k dispozici žádné připojení k Internetu. Tato ikona se může také zobrazit při pokusu o připojení k zabezpečené síti Wi-Fi®. Po úspěšném připojení symbol vykřičníku zmizí. Pokud jsou služby Google™ ve vaší oblasti blokovány, může se symbol vykřičníku zobrazit i v případě, že je zařízení připojeno k síti Wi-Fi® a k dispozici je funkční připojení k Internetu.
	Stav baterie
	Baterie se nabíjí

	Aktivní režim STAMINA
	Aktivní režim Letadlo
	Aktivní funkce Bluetooth®
	Mikrofon je ztlumen
	Hlasitý odposlech je zapnutý
	Režim Nerušit je aktivní
	Režim vibrací
	Je nastaven budík
	Systém GPS je aktivní
	Probíhá synchronizace
	Problém s přihlášením nebo synchronizací
	Funkce Naslouchací přístroj je aktivní

! V závislosti na mobilním operátorovi, síti a oblasti nemusí být funkce a služby znázorněné některými ikonami v tomto seznamu k dispozici.

Správa ikon stavového řádku

- 1 Na ploše ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Displej** > **Systémové ikony**.
- 3 Zaškrtněte políčka u systémových ikon, které se mají zobrazovat na stavovém řádku.

Ikony oznámení

	Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS
	Zmeškaný hovor
	Podržený hovor
	Je zapnuto přesměrování hovorů
	Nová hlasová zpráva
	Nová e-mailová zpráva
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Mobilní data jsou vypnuta
	Proveďte základní nastavení zařízení
	Je k dispozici aktualizace softwaru
	Jsou k dispozici aktualizace systému
	Stahování aktualizací systému
	Ťuknutím nainstalujete stažené aktualizace systému
	Snímek obrazovky je zachycen
	Nová zpráva služby Hangouts™
	Video chat s přáteli pomocí aplikace Hangouts™

	Běží malá aplikace
	Přehrávání skladby
	Rádio je zapnuté
	Zařízení je připojeno k počítači prostřednictvím kabelu USB
	Vnitřní úložiště je ze 75 % plné. Ťuknutím přenesete data na paměťovou kartu
	Varování
	Další (nezobrazená) oznámení

! Nejsou zde uvedeny všechny ikony, které se mohou na zařízení zobrazit. Tyto ikony jsou pouze pro referenční účely a může dojít ke změnám bez předchozího upozornění.

Blokování oznámení z aplikace

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Oznámení aplikací**.
- 3 Vyberte aplikaci.
- 4 Ťuknutím na přepínač vedle položky **Zablokovat vše** nebo **Skrýt citlivý obsah** podle potřeby zakažte oznámení.

Aplikace – přehled

! Některé aplikace nemusí být ve vašem zařízení obsaženy nebo nemusí být podporovány všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech.

	K nastavení různých typů budíků použijte aplikaci Hodiny.
	K zobrazení webových stránek, správě záložek, textu a snímků použijte webový prohlížeč Chrome.
	K provádění základních výpočtů použijte aplikaci Kalkulačka.
	K zaznamenávání událostí a správě schůzek použijte aplikaci Kalendář.
	K pořízení fotografií a záznamu videoklipů použijte fotoaparát.
	Ke správě telefonních čísel, e-mailových adres a dalších informací, které souvisejí s kontakty, použijte aplikaci Kontakty.
	Otevírejte stažené aplikace, dokumenty a obrázky.
	K odesílání a přijímání e-mailů prostřednictvím soukromého nebo pracovního účtu použijte aplikaci E-mail.
	Procházejte a poslouchajte rozhlasové stanice FM.
	K zobrazení, prohlížení a úpravám fotografií a videí použijte aplikaci Album.
	Ke čtení, psaní a třídění e-mailových zpráv použijte aplikaci Gmail™.
	Vyhledávejte informace v zařízení a na webu.
	Zobrazte svou aktuální polohu, vyhledávejte další místa a plánujte trasy pomocí služby Google Maps™.
	Chcete-li stahovat bezplatné i zpoplatněné aplikace, použijte aplikaci Play Store™.
	K odesílání a příjmu textových zpráv nebo zpráv MMS použijte aplikaci Zprávy.
	K přehrávání videí v zařízení a sdílení obsahu s přáteli použijte aplikaci Video.

-  Pomocí aplikace Hudba si můžete uspořádat a přehrávat hudbu a zvukové knihy.
-  Ve službě News Suite si můžete zobrazit zprávy.
-  Telefonovat můžete ručním zadáním čísla nebo pomocí funkce chytrého vytáčení.
-  Optimalizujte nastavení tak, aby odpovídalo vašim požadavkům.
-  K rozhovorům s přáteli online použijte aplikaci Hangouts™.
-  Můžete využít aplikaci pro rozpoznání skladeb, které slyšíte hrát v okolí, a získat podrobnosti o interpretovi a albu.
-  K prohlížení videoklipů od uživatelů z celého světa použijte aplikaci YouTube™.
-  Aplikace Xperia™ Movie Creator automaticky vytváří krátká videa pomocí existujících sbírek fotografií a videí.
-  K přístupu k uživatelské podpoře na zařízení použijte aplikaci Podpora. Můžete například získat přístup k uživatelské příručce, podrobnostem ohledně odstraňování potíží a navíc také tipy a rady.
-  Aplikaci Náčrt můžete použít k vytváření a objevování obrázků a jejich sdílení se světem.
-  Pomocí aplikace What's New můžete objevovat nové hry, aplikace a mediální obsah.
-  Vychutnejte si hudbu, filmy, aplikace a hry na svém zařízení a získejte například exkluzivní přístup k jedinečnému obsahu dostupnému pouze na zařízeních Xperia™.
-  Zůstaňte ve spojení se svými spoluhráči a oblíbenými hrami, nakupujte na webu PlayStation® Store a využívejte další funkce.
-  Chraňte své zařízení před viry, malwarem, spywarem, phishingovými útoky a zneužitím online.

Stahování aplikací

Stahování aplikací ze služby Google Play™

Google Play™ je oficiální obchod online společnosti Google, ze kterého lze stahovat aplikace, hry, hudbu, filmy a knihy. Obsahuje bezplatné i placené aplikace. Než začnete stahovat ze služby Google Play™, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu, ideálně prostřednictvím sítě Wi-Fi®, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat.

- ! Chcete-li používat službu Google Play™, musíte mít účet Google™. Služba Google Play™ nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Stažení aplikace z webu Google Play™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte položku **Obchod Play** a ťukněte na ni.
 - 3 Procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání najděte položku, kterou chcete stáhnout.
 - 4 Ťuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů k dokončení instalace.
- ! Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolujte pouze aplikace, kterým důvěřujete. Oprávnění udělená stažené aplikaci a také změnit jejich stav můžete zobrazit ťuknutím na danou aplikaci v nabídce **Nastavení > Aplikace**.

Stahování aplikací z jiných zdrojů

Je-li zařízení nastaveno tak, aby umožňovalo stahování z jiných zdrojů než ze služby Google Play™, můžete podle příslušných pokynů ke stažení stahovat aplikace přímo z jiných webů.

- ! Instalace aplikací neznámého či nespolehlivého původu může způsobit poškození zařízení. Aplikace stahujte pouze ze spolehlivých zdrojů. S případnými dotazy nebo připomínkami kontaktujte poskytovatele aplikace.
- 💡 Pokud používáte zařízení s více uživateli, pouze vlastník, tj. primární uživatel, může stahovat z jiných zdrojů než ze služby Google Play™. Změny provedené vlastníkem se dotknou všech uživatelů.

Povolení stahování aplikací z jiných zdrojů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Přejděte na položku **Nastavení > Zabezpečení** a ťukněte na ni.
 - 3 Posuvník vedle položky **Neznámé zdroje** přetáhněte doprava.
 - 4 Klepněte na **OK**.
- ! Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolujte pouze aplikace, kterým důvěřujete. Oprávnění udělená stažené aplikaci a také změnit jejich stav můžete zobrazit ťuknutím na danou aplikaci v nabídce **Nastavení > Aplikace**.

Internet a síť

Prohlížení webu

Na většině trhů je v zařízení předinstalován webový prohlížeč Google Chrome™ pro zařízení Android™. Podrobnější informace o použití tohoto webového prohlížeče získáte na stránce <http://support.google.com/chrome> po kliknutí na odkaz „Chrome pro mobily“.

Použití prohlížeče Google Chrome™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Pokud prohlížeč Google Chrome™ používáte poprvé, vyberte, zda se přihlásíte k účtu Google™ nebo zda jej budete používat anonymně.
- 4 Do pole hledání a adresy zadejte hledaný výraz nebo webovou adresu a na klávesnici ťukněte na tlačítko **Přejít**.

Nastavení Internetu a nastavení zpráv MMS

Chcete-li odesílat zprávy MMS a mít přístup k Internetu, když není k dispozici síť Wi-Fi®, je nutné mít fungující mobilní datové připojení se správným nastavením pro Internet a zprávy MMS (Multimedia Messaging Service). Dále je uvedeno několik tipů:

- Nastavení Internetu a zpráv MMS pro většinu mobilních sítí a operátorů jsou předinstalována v zařízení. Používat Internet a odesílat zprávy MMS můžete začít ihned.
 - Nastavení Internetu a zpráv MMS lze rovněž stáhnout později prostřednictvím nabídky Nastavení.
 - Nastavení Internetu a zasílání zpráv MMS v zařízení můžete kdykoli ručně přidat, změnit nebo odstranit. Pokud omylem změníte nebo odstraníte nastavení Internetu nebo MMS, stáhněte si nastavení Internetu a MMS znovu.
 - Pokud nemáte přístup k Internetu prostřednictvím mobilního datového připojení nebo pokud nefungují zprávy MMS, přestože jste do vašeho zařízení úspěšně stáhli nastavení Internetu a zpráv MMS, vyhledejte rady pro řešení potíží pro vaše zařízení na stránkách www.sonymobile.com/support/, kde najdete informace o potížích s pokrytím sítě, mobilním datovým připojením a zprávami MMS.
- ! Je-li režim STAMINA zapnutý kvůli úspoře energie, při vypnutí obrazovky se vypne mobilní datové připojení. Pokud to způsobuje problémy s připojením, můžete některým aplikacím a službám povolit udržení spojení nebo režim STAMINA dočasně vypnout. Další informace naleznete v tématu *Baterie a správa napájení* na stránce 31.
- ! Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, nastavení pro Internet a zprávy může v nabídce Nastavení stáhnout pouze vlastník, tedy primární uživatel. Stažené nastavení však platí pro všechny uživatele.

Stažení nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Nastavení Internetu**.
 - 3 Ťukněte na tlačítko **Přijmout**. Po úspěšném stažení nastavení se ve stavovém řádku objeví ikona  a automaticky se zapne mobilní datové připojení.
- ! Pokud nastavení nelze do zařízení stáhnout, ověřte sílu signálu mobilní sítě. Přesuňte se na volné prostranství bez překážek nebo blíže k oknu a zkuste akci zopakovat.

Ruční přidání nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další > Mobilní síť**.
- 3 Ťukněte na možnost **Názvy přístupových bodů (APN) > +**.
- 4 Klepněte na možnost **Jméno** a zadejte požadovaný název.
- 5 Ťukněte na položku **Název AP** a zadejte název přístupového bodu.
- 6 Zadejte všechny ostatní požadované údaje. Pokud si nejste jisti, jaké údaje je třeba zadat, vyžádejte si podrobnější informace od svého mobilního operátora.
- 7 Po dokončení klepněte na ikonu  a poté na možnost **Uložit**.

Zobrazení stažených nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další > Mobilní síť**.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Názvy přístupových bodů (APN)**.
- 4 Chcete-li zobrazit další podrobnosti, ťukněte na některou z dostupných položek.

Wi-Fi®

Síť Wi-Fi® umožňuje procházení internetových stránek, stahování aplikací nebo odesílání a příjem e-mailů. Jakmile se připojíte k určité síti Wi-Fi®, vaše zařízení si tuto síť zapamatuje, a až se příště ocitnete v jejím dosahu, automaticky se k ní připojí.

Některé sítě Wi-Fi® vyžadují, abyste se před získáním přístupu přihlásili na webové stránce. Další informace vám poskytne správce příslušné sítě Wi-Fi®.

Dostupné sítě Wi-Fi® mohou být otevřené, nebo zabezpečené:

- Otevřené sítě jsou označeny symbolem  vedle názvu sítě Wi-Fi®.
 - Zabezpečené sítě jsou označeny symbolem  vedle názvu sítě Wi-Fi®.
- ! Některé sítě Wi-Fi® se v seznamu dostupných sítí nezobrazují, protože nevysílají svůj síťový název (SSID). Pokud název takové sítě znáte, můžete jej do seznamu dostupných sítí Wi-Fi® přidat ručně.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na posuvník zapnete nebo vypnete Wi-Fi.

- ! Připojování k síti Wi-Fi® může trvat několik sekund.

Automatické připojení k síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťuknutím na posuvník zapnete **Wi-Fi**. Zobrazí se všechny dostupné sítě Wi-Fi®.
 - 4 Ťuknutím na určitou síť Wi-Fi® se k této síti připojíte. V případě zabezpečených sítí zadejte příslušné heslo. Po připojení se ve stavovém řádku zobrazí ikona .
- 💡 Pokud chcete hledat nové dostupné sítě, ťukněte na  a poté na možnost **Aktualizovat**. Pokud se nemůžete úspěšně připojit k síti **Wi-Fi**, projděte sirady k řešení potíží pro vaše zařízení na adrese www.sonymobile.com/support/.

Ruční přidání sítě Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na možnost  > **Přidat síť**.
 - 4 Zadejte údaj **Název sítě (SSID)**.
 - 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**.
 - 6 Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
 - 7 Chcete-li upravit pokročilá nastavení, například nastavení proxy a IP adresy, ťukněte na možnost **Rozšířené možnosti** a proveďte požadované úpravy.
 - 8 Ťukněte na tlačítko **Uložit**.
- ! Kontaktujte správce sítě Wi-Fi®, který vám poskytne síťový identifikátor SSID a heslo.

Zlepšení síly signálu Wi-Fi®

Existuje několik postupů, jimiž můžete zvýšit sílu signálu Wi-Fi®.

- Přesuňte zařízení blíže k přístupovému bodu Wi-Fi®.
- Přesuňte přístupový bod Wi-Fi® dále od případných překážek či zdrojů rušení.
- Nazakryvejte oblast antény Wi-Fi® na zařízení (oblast zvýrazněná na obrázku).



Nastavení sítě Wi-Fi®

Pokud jste připojeni k síti Wi-Fi® jsou sítě Wi-Fi® k dispozici ve vašem okolí, můžete zobrazit stav těchto sítí. Zařízení také můžete nastavit tak, aby vás při zjištění otevřené sítě Wi-Fi® upozornilo.

Povolení oznámení sítě Wi-Fi®

- 1 Zapněte funkci Wi-Fi®, pokud ještě není zapnutá.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na možnost  > **Pokročilé**.
- 5 Přepínač vedle položky **Oznamování sítě** přetáhněte doprava.

Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na síť Wi-Fi®, ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

Přidání zásad spánku rozhraní Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku  a potom na položku **Pokročilé** > **Ponechat Wi-Fi během spánku**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) je standard pro bezdrátové sítě, který pomáhá při navázání bezpečného bezdrátového síťového připojení. Pokud nemáte dostatek znalostí o zabezpečení bezdrátové sítě, funkce WPS vám usnadní zabezpečení sítě prostřednictvím šifrování WPA (Wi-Fi Protected Access®). Do nové sítě můžete také přidávat nová zařízení bez nutnosti zadávání dlouhých hesel.

Funkci WPS lze povolit jednou z následujících metod:

- Stisknutím tlačítka – Stačí jen stisknout tlačítko na zařízení s podporou technologie WPS, např. na směrovači.
- Pomocí kódu PIN – Telefon vytvoří náhodný kód PIN (Personal Identification Number), který zadáte v zařízení s podporou technologie WPS.

Připojení k síti Wi-Fi® pomocí tlačítka WPS

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položky  > **Pokročilé** > **Tlačítko WPS** a pak na zařízení s podporou technologie WPS stiskněte tlačítko WPS.

Připojení k síti Wi-Fi® pomocí kódu WPS PIN

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ni.
- 3 Zapněte síť Wi-Fi®, pokud ještě není zapnutá.
- 4 Ťukněte na možnosti  > **Pokročilé** > **Zadání kódu WPS PIN**.
- 5 V zařízení s podporou technologie WPS zadejte zobrazený kód PIN.

Sdílení mobilního datového připojení

Mobilní datové připojení je možné sdílet s ostatními zařízeními pomocí několika různých způsobů:

- Sdílení připojení USB – Mobilní datové připojení můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB.
- Sdílení připojení Bluetooth® – Mobilní datové připojení můžete sdílet až s pěti dalšími zařízeními pomocí technologie Bluetooth®.
- Přenosný přístupový bod Wi-Fi® – Mobilní datové připojení můžete sdílet až s 8 dalšími zařízeními, včetně zařízení s podporou technologie WPS.

Sdílení datového připojení pomocí kabelu USB

- 1 Deaktivujte všechna připojení k zařízení pomocí kabelu USB.
 - 2 Pomocí kabelu USB, který byl dodán se zařízením, připojte zařízení k počítači.
 - 3 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
 - 4 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Sdílení Internetu a přenosného přístup. bodu**.
 - 5 Přetáhněte přepínač **Sdílení připojení pomocí USB** doprava a po zobrazení výzvy ťukněte na tlačítko **OK**. Jakmile budete připojeni, zobrazí se na stavovém řádku indikátor .
 - 6 Chcete-li sdílení datového připojení zastavit, ťukněte na přepínač **Sdílení připojení pomocí USB** nebo odpojte kabel USB.
- ! Pomocí kabelu USB nelze současně sdílet datové připojení zařízení a kartu SD.

Sdílení mobilního datového připojení s jiným zařízením s technologií Bluetooth®

- 1 Vaše zařízení a druhé zařízení s technologií Bluetooth® musí být navzájem spárovány a mobilní přenos dat musí být v zařízení aktivní.
 - 2 **Vaše zařízení:** Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
 - 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Sdílení Internetu a přenosného přístup. bodu** a přetažením posuvníku **Sdílení připojení přes Bluetooth** aktivujte funkci.
 - 4 **Zařízení Bluetooth®:** Nastavte zařízení tak, aby získávalo připojení k síti pomocí technologie Bluetooth®. Pokud se jedná o počítač, postup dokončení nastavení naleznete v příslušných pokynech. Pokud zařízení využívá operační systém Android™, ťukněte na ikonu nastavení vedle názvu zařízení, s nímž je spárováno, v části **Nastavení** > **Bluetooth** > **Párovaná zařízení** a pak zaškrtněte políčko **Přístup k Internetu**.
 - 5 **Vaše zařízení:** Ťukněte na ikonu **Nastavení** vedle spárovaného zařízení. Zaškrtněte políčko připojení k Internetu. Počkejte, než se na stavovém řádku zobrazí ikona . Jakmile se zobrazí, je nastavení dokončeno.
 - 6 Chcete-li zastavit sdílení mobilního datového připojení, ťukněte znovu na jezdce **Sdílení připojení přes Bluetooth** a funkci zakažte.
- ! Funkce **Sdílení připojení přes Bluetooth** se vypne při každém vypnutí zařízení nebo funkce Bluetooth®.
- 💡 Další informace o párování a zapnutí mobilních datových přenosů najdete v části *Spárování vašeho zařízení s jiným zařízením Bluetooth®* na stránce 122 a v části *Přidání virtuální privátní sítě (VPN)* na stránce 46.

Používání zařízení jako přenosný přístupový bod Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Sdílení Internetu a přenosného přístup. bodu**.
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi** > **Konfigurace přístupového bodu Wi-Fi**.
- 4 Zadejte údaj **Název sítě (SSID)**.
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**. Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
- 6 Ťukněte na tlačítko **Uložit**.
- 7 Ťukněte na položku  a ťuknutím na posuvník **Přenosný příst. bod Wi-Fi** zapněte funkci.
- 8 Pokud se zobrazí výzva, potvrďte ji tlačítkem **OK**. Jakmile bude přenosný přístupový bod Wi-Fi® aktivní, ve stavovém řádku se zobrazí ikona .

Povolení používání mobilního datového připojení zařízení s podporou WPS

- 1 Ujistěte se, že zařízení funguje jako přenosný přístupový bod Wi-Fi®.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Sdílení Internetu a přenosného přístup. bodu** > **Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi**.
- 4 Ťuknutím na posuvník **Zjistitelné** zapněte funkci.
- 5 V části **Konfigurace přístupového bodu Wi-Fi** se ujistěte, že přenosný přístupový bod je chráněn heslem.
- 6 Ťukněte na možnost **Tlačítko WPS** a pak postupujte podle příslušných pokynů. Další možností je ťuknout na položky  > **Zadání kódu WPS PIN** a pak zadat kód PIN, který se zobrazí na zařízení s podporou technologie WPS.

Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístupového bodu**.
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi > Konfigurace přístupového bodu Wi-Fi**.
- 4 Zadejte **Název sítě (SSID)** sítě.
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**.
- 6 Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
- 7 Ťukněte na tlačítko **Uložit**.

Řízení používání datových přenosů

Změnou nastavení datových přenosů získáte lepší možnosti řízení množství přenesených dat. Tato nastavení vám ale nezaručí, že vám nebudou účtovány vyšší poplatky za data.

Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Využití dat** a ťukněte na ně.
- 3 Ťuknutím na posuvník **Přenos mobilních dat** zapněte nebo vypněte přenos dat.

💡 Přestože jsou datové přenosy vypnuty, zařízení může i nadále používat připojení prostřednictvím rozhraní Wi-Fi® a Bluetooth®.

Nastavení varování objemu datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení > Využití dat** a ťukněte na ni.
- 4 Chcete-li nastavit úroveň varování, přetáhněte čáry na požadované hodnoty. Limit dat můžete také zadat ručně ťuknutím na číslo zobrazené vedle čáry. Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastavené úrovně, obdržíte varovné oznámení.

Nastavení limitu mobilních datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.
 - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
 - 3 Vyhledejte položku **Nastavení > Využití dat** a ťukněte na ni.
 - 4 Ťukněte na kartu **Mobil**.
 - 5 Ťuknutím na posuvník vedle položky **Nastavit limit pro mobilní data** zapněte funkci a pak ťukněte na položku **OK**.
 - 6 Chcete-li nastavit limit využití mobilních dat, přetáhněte čáru datového limitu na požadovanou hodnotu. Limit dat můžete také zadat ručně ťuknutím na číslo zobrazené vedle čáry.
- ! Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, mobilní přenos dat v zařízení se automaticky vypne.

Řízení použití datových přenosů jednotlivými aplikacemi

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Využití dat** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete nastavit, ťukněte na posuvník **Omezit data aplikací na pozadí** a na tlačítko **OK**.
 - 4 Chcete-li získat přístup ke specifickým nastavením aplikace, ťukněte na možnost **Nastavení aplikací** a proveďte požadované změny.
- 💡 Změna nastavení použití datových přenosů může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

Kontrola množství přenesených dat

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Využití dat** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Zobrazit Wi-Fi**.
- 4 Chcete-li zobrazit informace o množství dat přenesených přes rozhraní Wi-Fi®, ťukněte na kartu **Wi-Fi**.
- 5 Chcete-li zobrazit informace o množství dat přenesených přes mobilní datové připojení, ťukněte na kartu **Mobil**.

Výběr mobilních sítí

Zařízení automaticky přepíná používané mobilní sítě v závislosti na tom, které jsou dostupné v místě vaší polohy. Zařízení můžete ručně nastavit, aby používalo určitý režim, např. WCDMA nebo GSM.

Na stavovém řádku se zobrazují různé stavové ikony v závislosti na typu nebo režimu sítě, ke které jste připojeni. Jak *Stavová ikona* vypadají různé stavové ikony se dozvíte³⁵ v části na straně.

Výběr režimu sítě

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť**.
- 3 Ťukněte na položku **Preferovaný typ sítě** a potom vyberte režim sítě.

Ruční výběr jiné sítě

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť** > **Síťoví operátoři**.
 - 3 Ťukněte na ikonu **Režim hledání** a vyberte možnost **Ručně**.
 - 4 Vyberte síť.
- ! Pokud síť vyberete ručně, zařízení nebude vyhledávat další sítě, a to ani v případě, že se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

Aktivace automatické volby sítě

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť** > **Síťoví operátoři**.
- 3 Ťukněte na ikonu **Režim hledání** a vyberte možnost **Automaticky**.

Sítě VPN

Zařízení můžete použít pro připojení k sítím VPN, které vám povolí přístup ke zdrojům uvnitř zabezpečených místních sítí z veřejné sítě. Připojení VPN jsou například často využívána velkými společnostmi a vzdělávacími institucemi pro uživatele, kteří potřebují přístup k firemním intranetům a dalším interním službám v době, kdy se nacházejí mimo interní síť, například během cestování.

Připojení pomocí sítě VPN lze v závislosti na síti uskutečnit mnoha různými způsoby. Některé sítě mohou vyžadovat přenesení a instalaci certifikátu zabezpečení do zařízení. Podrobné informace o uskutečnění připojení k síti VPN získáte u správce sítě vaší společnosti nebo organizace.

- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li upravovat nastavení VPN.

Přidání virtuální privátní sítě (VPN)

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Síť VPN**.
- 3 Ťukněte na tlačítko **+**.
- 4 Vyberte typ sítě VPN, který chcete přidat.
- 5 Zadejte nastavení sítě VPN.
- 6 Ťukněte na tlačítko **Uložit**.

Připojení k virtuální privátní síti (VPN)

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Síť VPN**.
- 3 V seznamu dostupných sítí ťukněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
- 4 Zadejte požadované informace.
- 5 Ťukněte na tlačítko **Připojit**.

Odpojení od sítě VPN

- 1 Dvojitým ťuknutím na stavový řádek otevřete panel Upozornění.
- 2 Ťuknutím na oznámení připojení VPN vypněte připojení.

Synchronizace dat v zařízení

Synchronizace s online účty

Kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve svém zařízení můžete synchronizovat s různými online účty, například s e-mailovými účty, jako je Gmail™ a Exchange ActiveSync, Facebook™ a Flickr™. Aktivujete-li funkci automatické synchronizace, můžete data pro všechny účty synchronizovat automaticky. Další možností je synchronizovat jednotlivé účty ručně.

Nastavení online účtu pro synchronizaci

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet** a vyberte účet, který chcete přidat.
- 3 Podle pokynů vytvořte účet nebo se přihlaste k existujícímu účtu.

Ruční synchronizace s online účtem

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Účty**.
- 2 V části **Účty** ťukněte na jméno účtu, se kterým chcete provést synchronizaci. Zobrazí se seznam položek, které lze s účtem synchronizovat.
- 3 Ťukněte na položky, které si přejete synchronizovat.

Odebrání online účtu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Účty**.
- 2 V části **Účty** ťukněte na jméno účtu, který chcete odebrat.
- 3 Ťukněte na položku  a potom na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Synchronizace se službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

Pokud máte pracovní účet Microsoft Exchange ActiveSync, můžete přímo ze svého zařízení získat přístup k firemním e-mailovým zprávám, schůzkám v kalendáři a kontaktům. Po nastavení najdete požadované informace v aplikaci **E-mail**, **Kalendář** a **Kontakty**.

Nastavení účtu EAS pro synchronizaci

- 1 Připravte si informace o serveru a doméně, které vám poskytl správce podnikové sítě.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet** > **Exchange ActiveSync**.
 - 4 Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.
 - 5 Ťukněte na tlačítko **Další**. Zařízení začne načítat informace o účtu. Pokud dojde k chybě, informace o serveru a doméně pro daný účet zadejte ručně a pak ťukněte na položku **Další**.
 - 6 Ťuknutím na položku **OK** povolte podnikovému serveru kontrolovat vaše zařízení.
 - 7 Vyberte způsob a interval synchronizace a data, která chcete synchronizovat se zařízením, například kontakty a položky kalendáře.
 - 8 Ťukněte na tlačítko **Další** a vyberte způsob oznamování nových e-mailů.
 - 9 Znovu ťukněte na tlačítko **Další**. Zadejte název pracovního účtu a stiskněte tlačítko **Dokončit nastavení**.
 - 10 Budete-li k tomu vyzváni, aktivujte správce zařízení, který podnikovému serveru umožní kontrolu některých pravidel zabezpečení vašeho zařízení, například znemožnění nahrávání zvuku nebo vynucení používání silného šifrování. Jinak se nastavení účtu nezdaří.
- ! Pokud změníte přihlašovací heslo pro účet EAS v počítači, musíte se znovu přihlásit k účtu EAS v zařízení.

Změna nastavení účtu EAS

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu ☰.
- 2 Vyhledejte položku **E-mail**, ťukněte na ni a pak stiskněte tlačítko ⋮.
- 3 Ťukněte na položku **Nastavení**, vyberte účet EAS a pak změňte nastavení tohoto účtu podle potřeby.

Nastavení intervalu synchronizace pro účet EAS

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Ťukněte na položku **E-mail** a poté na položku ⋮.
- 3 Ťukněte na položku **Nastavení** a vyberte účet EAS.
- 4 Ťukněte na položky **Četnost kontroly** > **Četnost kontroly** a vyberte požadovaný interval.

Odebrání účtu EAS

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti ☰ > **Nastavení** > **Účty**.
- 2 V části **Účty** ťukněte na položku **Exchange ActiveSync** a pak vyberte účet EAS, který chcete odebrat.
- 3 Ťukněte na ⋮ a potom na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Základní nastavení

Přístup k nastavení

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různé položky nastavení zařízení. Nabídku Nastavení lze otevřít z obrazovky Aplikace nebo z panelu Rychlá nastavení.

Otevření nabídky nastavení zařízení z obrazovky Aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na tlačítko **Nastavení**.

Zobrazení informací o zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Informace o telefonu** a ťukněte na ni.

Otevření a zavření panelu Rychlá nastavení

- Chcete-li otevřít panel Rychlá nastavení, přetáhněte stavový řádek směrem dolů.

Výběr nastavení, která se mají zobrazovat na panelu Rychlá nastavení

- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu .
- 2 Na panelu v horní části obrazovky stiskněte a podržte ikonu rychlého nastavení, které chcete přidat, a poté ji přetáhněte do spodní části obrazovky.

Změna uspořádání panelu Rychlá nastavení

- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu .
- 2 Stiskněte a podržte ikonu a přetáhněte ji na požadované místo.

Nastavení hlasitosti

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro příchozí hovory a upozornění a zároveň pro přehrávání hudby a videa.

Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Nastavení hlasitosti přehrávání médií tlačítkem hlasitosti

- Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti, třeba i při zamčené obrazovce.

Zapnutí režimu vibrací

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti, dokud se nezobrazí ikona .

Úprava úrovně hlasitosti

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** a ťukněte na ni.
 - 3 Přetáhněte posuvníky hlasitosti do požadované polohy.
- ! K nezávislému nastavení hlasitosti vyzvánění, přehrávání médií a budíku můžete rovněž stisknout tlačítko zvýšení nebo snížení hlasitosti a poté tlačítko .

Nastavení vibrací při příchozích hovorech

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na posuvník **Vibrovat také u volání** zapnete funkci.

Nastavení vyzvánění

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk a oznámení > Vyzváněcí tón telefonu**.
- 3 Vyberte možnost v seznamu nebo ťukněte na položku **+** a vyberte hudební soubor uložený v zařízení.
- 4 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **Hotovo**.

Výběr zvuků oznámení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk a oznámení > Zvuk oznámení**.
- 3 Vyberte možnost v seznamu nebo ťukněte na ikonu **+** a vyberte hudební soubor uložený v zařízení.
- 4 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **Hotovo**.

💡 Některé aplikace mají své vlastní zvuky oznámení, které můžete vybrat v nastavení aplikace.

Povolení zvuku dotyků

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk a oznámení > Ostatní zvuky**.
- 3 Ťuknutím na přepínač zapněte nebo vypněte různé zvuky dotyků.

Režim Nerušit

Zařízení můžete nastavit do režimu Nerušit a ručně určit, jak dlouho zařízení v režimu Nerušit bude. Můžete také nastavit, aby zařízení přepínalo do režimu Nerušit automaticky.

Aktivace režimu Nerušit

- 1 Chcete-li otevřít panel Rychlá nastavení, přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte některou možnost a ťukněte na tlačítko **Hotovo**.

Rychlé přepínání mezi režimy Nerušit/Vibrace/Zvuk

- 1 Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti, dokud se nezobrazí ,  nebo .
- 2 Ťuknutím na položku ,  nebo  rychle přepnete mezi režimem Vibrace/Zvuk. Chcete-li aktivovat režim Nerušit, stiskněte v režimu Vibrace tlačítko ovládání hlasitosti.

Naplánování intervalů režimu Nerušit

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk a oznámení > Nerušit > Automatická pravidla**.
- 3 Vyberte čas či událost pro naplánování intervalů režimu Nerušit nebo přidejte nové pravidlo.
- 4 Zadejte požadovaný název pravidla a klepněte na tlačítko **OK**.
- 5 Ťukněte na možnost **Dny**, zaškrtněte políčka u požadovaných dnů a pak ťukněte na možnost **Hotovo**.
- 6 Pomocí možnosti **Čas zahájení** zadejte počáteční čas a ťukněte na tlačítko **OK**.
- 7 Pomocí možnosti **Čas ukončení** zadejte koncový čas a ťukněte na tlačítko **OK**. Zařízení se v určených časech přepne do režimu bez vyrušování.

Nastavení výjimek z režimu Nerušit

Můžete určit, které typy oznámení budou v režimu Nerušit doprovázeny zvukem, a můžete také filtrovat tato vyrušení na základě jejich původce. Mezi nejběžnější typy výjimek patří:

- Události v kalendáři a připomenutí
- Hovory
- Zprávy

- Budíky

Povolení výjimek v režimu Nerušit

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Vyrušení** > **Pouze prioritní**.
- 3 Přetáhněte posuvník vedle požadované možnosti.

Nastavení oznámení jako výjimek v režimu Nerušit

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Nerušit** > **Pouze prioritní**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Postup přidružení výjimek s konkrétními typy kontaktů

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Nerušit** > **Pouze prioritní**.
- 3 Ťukněte na položku **Volání** nebo **Zprávy**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

Povolení zvuku budíku v režimu Nerušit

- 1 Stiskněte tlačítko snížení hlasitosti, až se objeví symbol .
- 2 Ťukněte na položku  a upravte posuvník vedle položky .

Nastavení obrazovky

Přizpůsobení jasu obrazovky ručně bez ohledu na osvětlení

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Displej** a ťukněte na ni a ťuknutím na posuvník **Adaptivní jas** tuto funkci zakažte, pokud již zakázaná není.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Úroveň jasu**.
- 4 Přetažením posuvníku upravte jas.

-  Snížením úrovně jasu zvýšíte výdrž baterie.

Zapnutí nebo zákaz vibrace při dotyku

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Ostatní zvuky**.
- 3 Ťuknutím na jezdce **Při dotyku vibrovat** zapněte nebo vypněte funkci.

Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Displej** > **Režim spánku**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

-  Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskněte krátce tlačítko napájení .

Nastavení velikosti písma

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Displej** > **Velikost písma**.
- 3 Vyberte upřednostňovanou možnost.

Nastavení vyvážení bílé barvy displeje

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Displej** > **Vyvážení bílé**.
- 3 Přetáhněte posuvníky do požadované polohy a upravte nastavení vyvážení bílé barvy.

-  Chcete-li nastavení vyvážení bílé barvy vrátit zpět na výchozí hodnoty, ťukněte na položky  **Výchozí hodnoty**.

Inteligentní podsvícení

Funkce Inteligentní podsvícení udržuje obrazovku rozsvícenou po dobu, kdy zařízení držíte v ruce. Jakmile zařízení položíte, obrazovka se vypne v souladu s nastavením režimu spánku.

Vypnutí nebo zapnutí funkce Inteligentní podsvícení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Displej** > **Chytré řízení podsvícení**.
- 3 Ťuknutím na přepínač zapněte nebo vypněte funkci.

Režim rukavic

V režimu rukavic můžete ovládat zařízení pomocí obrazovky, i když máte na ruce rukavice. Po zapnutí režimu rukavic se na oblasti obrazovky, kde byl zjištěn dotyk, zobrazí kurzor ve tvaru kroužku.

Povolení režimu rukavic

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na možnost  > **Nastavení** > **Displej**.
 - 2 Ťukněte na přepínač **Režim pro rukavice**.
-  Citlivost závisí na velikosti kontaktní plochy mezi obrazovkou a prstem ruky v rukavici, kterým chcete obrazovku ovládat.

Připnutí obrazovky

Pomocí funkce připnutí obrazovky můžete zajistit, aby stále zůstala zobrazena určitá aplikace. Například když hrajete hru a omylem stisknete tlačítko Domů, funkce připnutí obrazovky zabrání minimalizaci probíhající hry. Tuto funkci můžete také použít, když zařízení někomu půjčujete a chcete znesnadnit přechod do jiné aplikace. Můžete například někomu půjčit telefon, aby si mohl zavolat, a připnout obrazovku aplikace Telefon, aby nešlo jednoduše přejít do e-mailu nebo do aplikace SMS a MMS.

-  Připnutí obrazovky není bezpečnostní funkce a nezabrání uživateli v odepnutí obrazovky a používání vašeho zařízení dle libosti. Chcete-li ochránit svá data, můžete zařízení nastavit tak, aby k odepnutí obrazovky vyžadovalo kód PIN, heslo nebo bezpečnostní vzor.

Povolení nebo zákaz připnutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Připnutí obrazovky**.
 - 3 Ťuknutím na přepínač zapněte nebo vypněte funkci.
 - 4 Pokud jste povolili připnutí obrazovky, můžete ťuknutím na přepínač **Při uvolnění uzamknout zařízení** tuto dodatečnou funkci zabezpečení povolit nebo zakázat.
-  Schéma odemknutí, kód PIN ani heslo nejsou pro funkci připínání obrazovky povinné.

Připnutí obrazovky

- 1 Ujistěte se, že je ve vašem zařízení povolena funkce připnutí obrazovky
- 2 Otevřete aplikaci a přejděte na obrazovku, kterou chcete připnout.
- 3 Ťukněte na tlačítko .
- 4 Pro zobrazení ikony připnutí obrazovky  přejděte prstem nahoru.
- 5 Ťukněte na tlačítko .
- 6 V místní nabídce ťukněte na možnost **Rozumím**.

Zrušení připnutí obrazovky

- 1 Na připnuté obrazovce stiskněte a podržte současně tlačítka  a .
 - 2 Obě tlačítka uvolněte.
-  Pokud jste při aktivaci funkce připnutí obrazovky vybrali některý prvek zabezpečení, bude třeba zadat kód PIN, heslo nebo nakreslit odemykací schéma, aby mohlo být připnutí zrušeno.

Nastavení aplikací

Některé aplikace poté, co je začnete používat, požádají o oprávnění. Oprávnění můžete přidělit nebo odepřít aplikacím jednotlivě, buď z nabídky **Nastavení**, nebo z potvrzovacího dialogového okna **Oprávnění**. Požadavky na oprávnění závisejí na podobě aplikace.

Přidělení a odepření oprávnění

Po zobrazení dialogového okna si můžete zvolit, zda chcete oprávnění přidělit nebo odepřít. Pokud jste dříve používali jinou verzi systému Android, většina aplikací má již potřebná oprávnění přidělena.

Přidělení oprávnění

- 1 Chcete-li přidělit oprávnění, ťukněte na možnost **Povolit**.
- 2 Při druhém zobrazení potvrzovacího dialogu můžete vybrat možnost **Již se znovu neptat**.
- 3 V dialogovém okně je také vysvětleno, proč aplikace oprávnění potřebuje a pro co je konkrétně používá. Dialogové okno zavřete ťuknutím na možnost **OK**.

Odepření oprávnění

- Chcete-li odepřít oprávnění, ťukněte na možnost **Odmítnout**, když je zobrazeno dialogové okno.
- 💡 Některé aplikace bude možné používat, i když jim odepřete oprávnění.

Kritická oprávnění

Některá oprávnění jsou nutná k tomu, aby aplikace fungovaly tak, jak mají. V takových případech o tom dostanete informaci v dialogovém okně.

Konfigurace aplikací

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace > ⚙️**.
- 3 Vyberte možnost konfigurace, např. **Oprávnění aplikací**, a poté zvolte aplikaci, kterou chcete konfigurovat.

Přidělení kritických oprávnění

- 1 Chcete-li přidělit oprávnění, ťukněte na možnost **Pokračovat > Informace o aplikaci > Oprávnění**.
- 2 Vyhledejte potřebné kritické oprávnění.
- 3 Posuvník přetáhněte doprava.

Odkazování do aplikací

Zařízení může vybrat výchozí aplikaci, kterou bude otevřen konkrétní webový odkaz. To znamená, že pokud je odkaz nastaven, nemusíte při každém otevření odkazu vybírat aplikaci. Výchozí aplikaci můžete kdykoliv změnit.

Správa odkazů v aplikacích z nabídky **Nastavení**

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Aplikace** a ťukněte na ně.
- 3 ťukněte na položku  a vyhledejte možnost **Odkazy aplikací**.
- 4 Vyberte aplikaci a přizpůsobte nastavení podle požadavků.

Resetování aplikací

Pokud některé aplikace přestanou reagovat nebo způsobují potíže se zařízením, můžete je resetovat nebo vymazat jejich data.

Resetování předvoleb aplikace

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Aplikace** a ťukněte na ně.
 - 3 Ťukněte na položku  a potom na položku **Obnovit předvolby aplikace > Obnovit aplikace**.
-  Resetováním předvoleb aplikace neodstraníte ze zařízení žádná data související s danou aplikací.

Vymazání dat aplikace

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Aplikace** a ťukněte na ně.
 - 3 Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na položky **Úložiště > VYMAZAT DATA > OK**.
-  Když vymažete data aplikace, budou data vybrané aplikace trvale ze zařízení odstraněna. Možnost vymazání dat aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Vymazání vyrovnávací paměti aplikace

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Aplikace** a ťukněte na ně.
 - 3 Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na položku **Úložiště > VYMAZAT MEZIPAMĚŤ**.
-  Možnost vymazání vyrovnávací paměti aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Vymazání výchozího nastavení aplikace

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Aplikace** a ťukněte na ně.
 - 3 Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na položku **Otevírat ve výchozím nastavení > VYMAZAT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ**.
-  Možnost vymazání výchozího nastavení aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Spořič obrazovky Snít

Snít je interaktivní spořič obrazovky, který po určité době nečinnosti automaticky zobrazuje barvy, fotografie nebo prezentace snímků, pokud je zařízení v kolébce nebo pokud se nabíjí.

-  Na zařízeních s více uživatelskými účty může mít každý uživatel své vlastní nastavení spořiče Snít.

Vypnutí nebo zapnutí spořiče obrazovky Snít

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Snění**.
- 3 Ťuknutím na přepínač zapněte nebo vypněte funkci.

Výběr obsahu spořiče obrazovky Snít

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Snění**.
- 3 Ťuknutím na přepínač zapněte funkci.
- 4 Vyberte obsah, má spořič obrazovky zobrazovat.

Manuální spuštění spořiče obrazovky Snít

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Snění**.
- 3 Ťuknutím na přepínač zapněte funkci.
- 4 Chcete-li spořič obrazovky Snít aktivovat ihned, ťukněte na volbu  a poté na tlačítko **Spustit**.

Nastavení jazyka

V zařízení můžete nastavit výchozí jazyk a později jej kdykoli změnit. Také můžete změnit jazyk psaní při zadávání textu.

Změna jazyka

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Jazyk a vstup > Jazyk**.
 - 3 Vyberte požadovanou možnost.
 - 4 Ťukněte na tlačítko **OK**.
- ! Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídek, ťukněte na ikonu . Poté vyberte text vedle možnosti  a v následující nabídce vyberte první položku. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.

Datum a čas

V zařízení můžete změnit čas a datum.

Ruční nastavení data

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Datum a čas** a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na posuvník vypněte funkci **Automatické datum a čas**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Nastavení data**.
- 5 Listováním doleva nebo doprava či pomocí šipek nastavte požadované datum.
- 6 Ťukněte na tlačítko **OK**.

Ruční nastavení času

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Datum a čas** a ťukněte na ně.
- 3 Ťuknutím na posuvník vypněte funkci **Automatické datum a čas**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Nastavení času**.
- 5 Zadejte hodnoty hodin a minut.
- 6 Ťukněte na tlačítko **OK**.

Nastavení časového pásma

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Datum a čas** a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na posuvník vypněte funkci **Automatické čas. pásmo**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Volba časového pásma**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

Zlepšení přehrávání zvuku

Zvuk reprodukováný vaším zařízením můžete zlepšit ručním povolením některých funkcí, např. Ekvalizér nebo Prostorový zvuk. Můžete také použít dynamickou normalizaci pro zmenšení rozdílů v hlasitosti různých skladeb nebo videí.

Automatické zlepšení reprodukce zvuku

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk a oznámení > Nastavení zvuku**.
- 3 Ťuknutím na přepínač zapnete funkci **ClearAudio+**.

Ruční přizpůsobení nastavení zvuku

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk a oznámení > Nastavení zvuku**.
 - 3 Ťuknutím na přepínače vypnete funkce **ClearAudio+** a **DSEE HX**, pokud jsou povoleny.
 - 4 Ťukněte na možnost **Zvukové efekty > Ekvalizér**.
 - 5 Vyberte přednastavené uspořádání z rozevíracího seznamu nebo přizpůsobte nastavení zvuku ručně přetažením posuvníků nahoru nebo dolů.
- ! Ruční přizpůsobení výstupu zvuku nemá vliv na aplikace hlasové komunikace. Například nedojde k žádné změně kvality hlasového hovoru.

Snížení rozdílů v hlasitosti pomocí dynamické normalizace

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk a oznámení > Nastavení zvuku**.
- 3 Ťuknutím na přepínač vypnete funkci **DSEE HX**, je-li povolena.
- 4 Ťuknutím na přepínač zapnete funkci **Dynamická normalizace**.

Více uživatelských účtů

Vaše zařízení podporuje více uživatelských účtů, takže se mohou různí uživatelé přihlašovat k zařízení a používat ho zvlášť. Více uživatelských účtů můžete s výhodou využít v situaci, kdy zařízení využíváte společně s jinými lidmi nebo když ho chcete někomu půjčit. Uživatel, který použije zařízení jako první, se stane jeho vlastníkem. Účty ostatních uživatelů může spravovat pouze vlastník zařízení. Vedle účtu vlastníka existují dva další typy účtů:

- Běžný uživatel: Tento typ účtu je vhodný pro někoho, kdo vaše zařízení používá pravidelně.
 - Host: Účet hosta můžete povolit pro někoho, kdo bude zařízení používat jen dočasně.
- ! Některé funkce má k dispozici pouze vlastník. Například pouze vlastník může povolit instalaci aplikací z jiných zdrojů než Google Play™.

Účet běžného uživatele

Přidáním účtů běžných uživatelů můžete různým uživatelům umožnit odlišná nastavení plochy, tapet a obecných nastavení. Mohou mít také oddělený přístup k aplikacím a k paměťovému úložišti pro ukládání například hudby nebo fotografií. V zařízení můžete vytvořit až sedm účtů běžných uživatelů.

Přidání běžného uživatelského účtu

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařízení jako první.
 - 2 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
 - 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Uživatelé > Přidat uživatele**.
 - 4 Ťukněte na tlačítko **OK**. Nový účet byl vytvořen.
 - 5 Ťukněte na tlačítko **NASTAVIT**. Obrazovka se uzamkne a v pravém horním rohu se zobrazí ikona znázorňující nově přidaného uživatele.
 - 6 Obrazovku odemknete tak, že po ní převedete prstem směrem doleva nebo nahoru.
 - 7 Chcete-li nastavit účet pro uživatele, pokračujte podle pokynů na obrazovce.
- 💡 V případě, že uživatel nového účtu bude chtít účet nastavit, ale není právě přítomen, ťukněte v kroku 5 na možnost **NYNÍ NE**. Jakmile bude uživatel připraven, může v nabídce **Nastavení**

vybrat položku **Uživatelé** a uvidí svůj účet, pojmenovaný **Nový uživatel**. Jednoduše ťukněte na účet a postupujte podle pokynů k dokončení nastavení.

- 💡 Účet pro běžného uživatele můžete také přidat na libovolné obrazovce pomocí stavového řádku. Stačí přetáhnout stavový řádek dolů, ťuknout na ikonu uživatele a poté na položku **Přidat uživatele**.

Odstranění účtu běžného uživatele ze zařízení

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Na ploše ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Uživatelé** a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na možnost  vedle jména uživatele, kterého chcete odstranit, a poté na možnost **Odebrat uživatele** > **Smazat**.

Účet hosta

Chcete-li někomu umožnit dočasné používání vašeho zařízení, přepněte na účet hosta. V režimu hosta bude vaše zařízení vypadat jako čerstvě nainstalovaný systém s předinstalovanými aplikacemi. Jakmile váš host přestane zařízení používat, můžete jeho relaci vymazat a další host bude mít opět čisté zařízení. Účet hosta je předinstalován a nelze jej odstranit.

Aktivace účtu hosta

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařízení jako první.
 - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
 - 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Uživatelé** > **Host**.
- 💡 Účet hosta můžete také aktivovat ze stavového řádku na jakékoli obrazovce. Stačí přetáhnout stavový řádek zcela dolů, ťuknout na ikonu uživatele a poté na položku **Přidat hosta**.

Vymazání dat relace hosta

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení pod účtem hosta.
 - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
 - 3 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Uživatelé** a ťukněte na ně.
 - 4 Najděte položku **Odebrat hosta** a ťukněte na ni.
 - 5 Ťukněte na tlačítko **Odebrat**.
- 💡 Relaci hosta můžete také resetovat ze stavového řádku kterékoli obrazovky, pokud zůstáváte k účtu hosta přihlášení. Stačí přetáhnout stavový řádek dolů, ťuknout na ikonu uživatele a poté na položku **Odebrat hosta**.

Přepínání mezi uživatelskými účty

Přepínání mezi uživatelskými účty

- 1 Chcete-li zobrazit seznam uživatelů, přetáhněte dvěma prsty stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu uživatele vpravo nahoře.
 - 2 Ťukněte na ikonu uživatele, na kterého chcete přepnout.
 - 3 Pokud bylo pro účet nastaveno heslo, zadejte ho. Jinak pouze odemkněte obrazovku.
- 💡 Přepínáte-li na účet hosta, ťuknutím na možnost **Začít znovu** můžete vymazat předchozí relaci, nebo v ní můžete pokračovat ťuknutím na možnost **Ano, pokračovat**.

Nastavení více uživatelských účtů

Na zařízení s více uživatelskými účty se nastavení rozdělují do tří skupin:

- Nastavení, která může změnit každý uživatel a která ovlivňují všechny uživatele. Například nastavení jazyka, Wi-Fi®, režim Letadlo, NFC a Bluetooth®.
- Nastavení, která ovlivňují pouze aktuální uživatelský účet. Sem patří například nastavení synchronizace dat, zamykání obrazovky, správa účtů a nastavení tapety.


- Nastavení, která jsou viditelná pouze pro vlastníka zařízení a ovlivňují všechny uživatele, například nastavení sítě VPN.

Zadávání textu

Klávesnice na obrazovce

Na klávesnici QWERTY na obrazovce můžete zadávat text ťuknutím na každé jednotlivé písmeno nebo s využitím funkce zadávání gesty, která umožňuje sestavovat slova tažením prstu z písmene na písmeno. Chcete-li raději použít menší verzi klávesnice na obrazovce a zadávat text pouze jednou rukou, můžete místo toho aktivovat jednoruční klávesnici.

K zadávání textu můžete vybrat až tři jazyky. Funkce inteligentního rozpoznávání jazyka zjistí jazyk, který používáte, a během psaní bude předvídat slova z tohoto jazyka. Některé aplikace otevírají klávesnici na obrazovce automaticky, například aplikace pro zasílání e-mailů a zpráv SMS.

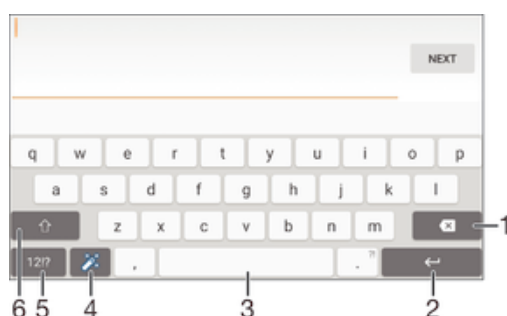

- 1 Odstranění znaku před kurzorem
- 2 Ukončení řádku nebo potvrzení zadání textu
- 3 Vložení mezery
- 4 Přizpůsobení klávesnice. Toto tlačítko po přizpůsobení klávesnice zmizí.
- 5 Zobrazení čísel a symbolů. Další symboly zobrazíte ťuknutím na tlačítko +=.\$.
- 6 Přepnutí mezi psaním malými písmeny ↵, následujícím velkým písmenem ⇧ a všemi velkými písmeny ⇧. U některých jazyků se tato klávesa používá k vložení speciálních znaků daného jazyka.

Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu

- Ťukněte na pole pro zadání textu.

Použití klávesnice na obrazovce při orientaci na šířku

- Když je otevřena klávesnice na obrazovce, otočte zařízením do strany.
- ! V nastavení některých aplikací může být nutné povolit orientaci na šířku.

Zadávání textu po jednotlivých znacích

- 1 Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, ťukněte na něj.
- 2 Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy „e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte jej a vyberte znak „é“.

Zadání tečky

- Po dokončení zadávání slova ťukněte dvakrát na mezerník.

Zadávání textu pomocí funkce Psát pomocí tahu

- 1 Když je zobrazena klávesnice na obrazovce, tažením prstu od písmene k písmenu zadejte požadované slovo.
- 2 Po dokončení zadávání slova zvedněte prst. Na základě písmen, po kterých jste přešli prstem, se zobrazí návrh slova.
- 3 Pokud se nezobrazí požadované slovo, ťuknutím na položku  zobrazíte další možnosti a vyberte požadované slovo. Pokud se nezobrazí požadovaná možnost, odstraňte celé slovo a tažením prstu od písmene k písmenu nebo ťuknutím na každé písmeno zadejte požadované slovo.

Změna nastavení funkce zadávání gesty

- 1 Když je otevřena klávesnice na obrazovce, ťukněte na ikonu +=@.
- 2 Ťukněte na  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci zadávání gesty, zapněte nebo vypněte přepínač **Psát pomocí tahu**.


Použití jednoruční klávesnice

- 1 Otevřete klávesnici na obrazovce v režimu na výšku a ťukněte na možnost +=@.
- 2 Ťukněte na položku  a potom na položku **Jednoruká klávesnice**.
- 3 Chcete-li jednoruční klávesnici přesunout na levou nebo pravou stranu obrazovky, ťukněte na položku  nebo .

- 💡 Chcete-li se vrátit k použití kompletní klávesnice na obrazovce, ťukněte na položku .

Telefonní klávesnice

Telefonní klávesnice se podobá klávesnici běžného telefonu s 12 klávesami. Poskytuje možnosti automatického dokončování slov a zadávání textu vícenásobným ťuknutím. Metodu zadávání textu na telefonní klávesnici lze aktivovat v nastavení klávesnice. Telefonní klávesnice je k dispozici pouze při orientaci telefonu na výšku.

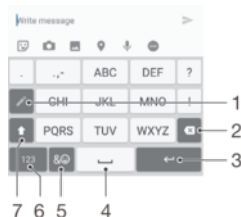

- 1 Výběr způsobu zadávání textu. Na každý znak můžete jednou ťuknout a využít návrhy slov nebo ťukat na tlačítko do té doby, než vyberete požadovaný znak.
- 2 Odstranění znaku před kurzorem
- 3 Ukončení řádku nebo potvrzení zadání textu
- 4 Vložení mezery
- 5 Zobrazení symbolů a emotikon
- 6 Zobrazení čísel
- 7 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock

První otevření telefonní klávesnice

- 1 Ťukněte na pole pro zadání textu a poté ťukněte na možnost +=@.
- 2 Klepněte na položku  a poté na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Ťukněte na položku **Klávesnice na výšku** a vyberte možnost **Telefonní klávesnice**.

Zadávání textu pomocí telefonní klávesnice

- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ťukněte na každou klávesu pouze jednou, i když požadované písmeno není na klávese uvedeno jako první. Ťukněte na zobrazené slovo nebo ťukněte na položku  a vyberte slovo ze seznamu navrhovaných slov.
- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ťukněte na obrazovce na klávesu se znakem, který chcete zadat. Toto tlačítko stiskněte opakovaně, dokud nevyberete požadovaný znak. Stejně postupujte i u dalšího znaku, který chcete zadat, a tak dále.

Zadávání čísel pomocí telefonní klávesnice

- Když je zobrazena telefonní klávesnice, ťukněte na možnost 123. Zobrazí se telefonní klávesnice s čísly.

Vkládání symbolů a emotikon pomocí telefonní klávesnice

- 1 Když je zobrazena telefonní klávesnice, ťukněte na možnost &😊. Zobrazí se mřížka se symboly a emotikony.
- 2 Přechodem nahoru nebo dolů zobrazíte další možnosti. Symbol nebo emotikonu vyberete ťuknutím.

Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

K zadávání textu můžete místo klávesnice použít funkci hlasového vstupu. Stačí vyslovit zadávaná slova. Hlasový vstup je experimentální technologie společnosti Google™. Je k dispozici v celé řadě jazyků a regionů.

Povolení hlasového vstupu

- 1 Když je otevřena klávesnice na obrazovce, ťukněte na ikonu +=@.
- 2 Ťukněte na  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Posuvník **Klávesa hlasového zadávání Google™** přetáhněte doprava.
- 4 Uložte nastavení ťuknutím na možnost <. Na klávesnici na obrazovce se nyní bude zobrazovat ikona mikrofonu .

Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

- 1 Otevřete klávesnici na obrazovce a zkontrolujte, zda je zapnuta funkce hlasového vstupu.
- 2 Ťukněte na tlačítko . Když se na obrazovce zobrazí , vyslovte požadovaný text.
- 3 Až domluvíte, ťukněte na ikonu  znovu. Zobrazí se návrh textu.
- 4 Je-li to třeba, upravte návrh ručně.

Úprava textu

Během psaní můžete vybrat, vyjmout, zkopírovat nebo vložit text. K možnostem úprav získáte přístup dvojitým ťuknutím na zadaný text. Možnosti úprav poté budou k dispozici prostřednictvím lišty aplikací.

Panel pro úpravu textu

Po výběru textu dvojitým ťuknutím na slovo se zobrazí panel úprav, na kterém jsou k dispozici různé nástroje:

- **Vyjmout**
- **Kopírovat**
- **Vložit**
- **Sdílet**
- **Vybrat vše**
- **Asistence**

- ! Volba **Vložit** se zobrazí pouze tehdy, když máte text uložený ve schránce.

Výběr textu

- 1 Dvojitým ťuknutím na slovo je zvýrazněte.
- 2 Ťuknutím na karty po stranách zvýrazněného slova můžete vybrat další text.

Úprava textu

- 1 Pokud dvakrát ťuknete na slovo, zobrazí se lišta aplikací.
- 2 Vyberte text, který chcete upravit, a poté pomocí lišty aplikací proveďte požadované změny.

Přizpůsobení klávesnice na obrazovce

Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce můžete zobrazit nastavení klávesnice a další nastavení zadávání textu, které umožňují například nastavení jazyka psaní, automatického dokončování a opravy slov. Vypnutím funkce inteligentního rozpoznávání jazyka můžete získávat návrhy slov pro jeden zvolený jazyk.

Klávesnice může využívat text, který jste napsali ve zprávách a jiných aplikacích, k tomu, aby se naučila váš styl psaní. K dispozici je rovněž Průvodce přizpůsobením, který vám pomůže se základním nastavením. Můžete také zvolit používání několika klávesnic a přecházet mezi nimi. Například si můžete vybrat čínskou klávesnici Xperia™ nebo japonskou klávesnici Xperia™.

Nastavení přístupu ke klávesnici na obrazovce

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost **+=@**.
- 2 Ťukněte na ikonu , poté na položku **Nastavení klávesnice** a upravte nastavení podle potřeby.
- 3 Chcete-li přidat jazyk zápisu při zadávání textu, ťukněte na položku **Jazyky psaní** a zaškrtněte příslušná políčka.

Změna nastavení návrhů slov

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost **+=@**.
- 2 Ťukněte na ikonu , a pak na možnosti **Nastavení klávesnice > Návrhy slov**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Změna jazyka psaní pomocí klávesnice na obrazovce

- ! Tato funkce je k dispozici, pouze pokud jste přidali více než jeden jazyk pro zadávání textu a je vypnutá funkce inteligentního rozpoznávání jazyka nebo když nastavené jazyky používají jinou než latinskou abecedu.
- Když zadáváte text pomocí klávesnice na obrazovce, můžete ťuknutím na ikonu jazyka přepínat mezi jednotlivými jazyky. Ťukněte například na ikonu **EN**, dokud se neobjeví požadovaný jazyk.

Změna nastavení Použít můj styl psaní

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost **+=@**.
- 2 Ťukněte na tlačítko , potom ťukněte na možnost **Nastavení klávesnice > Použít můj styl psaní** a vyberte požadovanou možnost.

Změna nastavení inteligentního rozpoznávání jazyka

- ! Chcete-li použít inteligentní rozpoznávání jazyka, musí být v nabídce **Jazyky psaní** vybrán více než jeden jazyk. Podporovány jsou pouze jazyky využívající latinku.
- 1 Když je otevřena klávesnice na obrazovce, ťukněte na ikonu **+=@**.
 - 2 Ťukněte na  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
 - 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci inteligentního rozpoznávání jazyka, zapněte nebo vypněte přepínač **Inteligentní detekce jazyka**.

Výběr varianty rozložení klávesnice

- ! Varianty rozložení pro klávesnici na obrazovce nemusí být k dispozici pro všechny jazyky. Pro každý jazyk zadávání textu můžete vybrat jiné rozložení klávesnice.
- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost +=@.
- 2 Ťukněte na  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Ťukněte na ikonu **Jazyky psaní** a poté na ikonu  vedle jazyka pro zadávání textu.
- 4 Vyberte požadované rozložení klávesnice.
- 5 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.

Výběr jiné klávesnice

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost  v pravé dolní části obrazovky.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 💡 Chcete-li nabídku klávesnic rozšířit, ťukněte na možnost **Další klávesnice** a poté přetáhněte požadované přepínače doprava.

Volání

Volání

Hovor lze uskutečnit ručním zadáním telefonního čísla, výběrem čísla uloženého v seznamu kontaktů v zařízení nebo ťuknutím na telefonní číslo v zobrazení seznamu volání. Můžete rovněž použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů a seznamů volání tím, že zadáte část jména nebo čísla kontaktu a vyberete požadovanou položku z nabídnutého seznamu.



1 Zobrazení dalších možností

2 Smazání čísla

3 Číselník

4 Tlačítko volání

Otevření telefonního číselníku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Pokud se číselník neobjeví, ťukněte na tlačítko .

Vytočení telefonního čísla

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Je-li zobrazen seznam hovorů, ťuknutím na tlačítko  otevřete číselník.
- 4 Zadejte telefonní číslo a ťukněte na položku .

💡 Chcete-li vymazat chybně vložené číslo, ťukněte na tlačítko .

Uskutečnění hovoru pomocí chytrého vytáčení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Je-li zobrazen seznam hovorů, ťuknutím na tlačítko  otevřete číselník.
- 4 Pomocí číselníku zadejte písmena nebo číslice odpovídající kontaktu, který chcete volat. Při zadání každého písmena nebo číslice se zobrazí seznam možných shod.
- 5 Ťukněte na kontakt, který chcete volat.

Uskutečnění mezinárodního hovoru

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni. Zobrazí se seznam volání.
- 3 Ťuknutím na ikonu  zobrazte číselník.
- 4 Dotkněte se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +.
- 5 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodních nul) a telefonní číslo. Potom ťukněte na tlačítko .

Přidání čísla přímé volby na plochu

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte je, dokud zařízení nezavibruje a nezobrazí se nabídka přizpůsobení.
- 2 V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost **Widgety > Zkratky**.
- 3 V seznamu aplikací vyberte možnost **Přímá volba**.
- 4 Vyberte kontakt a číslo, které chcete pro zkratku přímé volby použít.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

Můžete zvolit, zda se má na zařízeních osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla během odchozích hovorů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Hovor > Další nastavení > ID volajícího** a vyberte některou z možností.

! Tuto možnost nemusí poskytovat všichni operátoři.

Přijímání hovorů

Obdržíte-li příchozí hovor a zařízení se nachází v režimu spánku nebo je obrazovka uzamčena, otevřete se aplikace telefonu ve formátu zobrazení celé obrazovky. Když obdržíte příchozí hovor a obrazovka je aktivní, příchozí hovor se zobrazí jako upozornění, tzn. v minimalizovaném plovoucím okně na kterékoli otevřené obrazovce. Při obdržení takového oznámení si můžete vybrat, zda chcete na hovor odpovědět a otevřít obrazovku aplikace telefonu, nebo odmítnout hovor a zůstat na aktuální obrazovce.

Přijetí příchozího hovoru, není-li obrazovka aktivní

- Přetáhněte tlačítko  doprava.

Přijetí příchozího hovoru při aktivní obrazovce

- Ťukněte v upozornění zobrazeném v horní části obrazovky na možnost **PŘIJMOUT**.
- 💡 Místo přijetí hovoru můžete také přejít do hlavní obrazovky aplikace telefonu ťuknutím na horní část okna oznámení upozornění. Pomocí této metody získáte další možnosti pro práci s hovorem. Můžete se například rozhodnout odmítnout hovor odesláním zprávy nebo ho přesměrovat do hlasové schránky.

Odmítnutí příchozího hovoru při neaktivní obrazovce

- Při příchozím hovoru přetáhněte ikonu  doleva.

Odmítnutí příchozího hovoru při aktivní obrazovce

- Ťukněte v upozornění zobrazeném v horní části obrazovky na možnost **ZAMÍTNOUT**.
- 💡 Místo odmítnutí hovoru můžete také přejít do hlavní obrazovky aplikace telefonu ťuknutím na horní část okna oznámení upozornění. Pomocí této metody získáte další možnosti pro práci s hovorem. Můžete například hovor odmítnout odesláním zprávy SMS.

Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

- Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Použití záznamníku

Aplikaci záznamníku v zařízení můžete využít k přijímání hovorů, jste-li zaneprázdněni nebo zmeškáte-li hovor. Můžete povolit funkci automatického přijetí hovoru a určit, kolik sekund se má vyčkat, než jsou hovory automaticky přijaty. Můžete rovněž ručně

přesměrovat hovory na záznamník, pokud jste příliš zaneprázdněni a nemůžete je přijmout. Zprávy v záznamníku si pak můžete kdykoli poslechnout.

- ! Před použitím záznamníku musíte nahrát uvítací zprávu.

Záznam uvítací zprávy pro záznamník

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Záznamník** > **Uvítání**.
- 3 Ťukněte na položku **Zaznamenat nové uvítání** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Povolení nebo zákaz automatické odpovědi

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Záznamník**.
- 3 Ťukněte na přepínač **Záznamník**.

- 💡 Pokud nenastavíte časovou prodlevu pro automatické přijetí hovoru, použije se výchozí hodnota.

Nastavení časové prodlevy pro automatické přijetí hovoru

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Záznamník**.
- 3 Vyberte **Zvednout po uplynutí**.
- 4 Posouváním nahoru a dolů upravte čas.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

Přepojení příchozího hovoru na záznamník

- Objeví-li se příchozí hovor, ťukněte na položku **Možnosti odpovědi** a vyberte položku **Odmítnout se záznamníkem**.
- 💡 Při příchozím hovoru můžete také počkat přednastavenou dobu, po které záznamník hovor přijme automaticky.

Poslech zpráv na záznamníku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Záznamník** > **Zprávy**.
- 3 Vyberte hlasovou zprávu, kterou si chcete poslechnout.

- 💡 Zprávy na záznamníku si můžete rovněž poslechnout přímo ze seznamu volání ťuknutím na položku .

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS

Hovor můžete odmítnout pomocí zprávy SMS. Když odmítnete hovor pomocí takové zprávy, je zpráva automaticky odeslána volajícímu a uložena v konverzaci s daným kontaktem.

Můžete vybírat z několika přednastavených zpráv, které jsou v zařízení k dispozici, nebo můžete vytvořit vlastní zprávu. Vlastní přizpůsobené zprávy můžete rovněž vytvořit úpravou předdefinovaných zpráv.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS, když je obrazovka neaktivní

- 1 Při přijímání příchozího hovoru ťukněte na možnost **Možnosti odpovědi**.
- 2 Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku **Napsat novou zprávu**.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS, když je obrazovka aktivní

- 1 Při přijímání příchozího hovoru ťukněte do horní části okna s oznámením, kde se zobrazí telefonní číslo nebo jméno kontaktu.
- 2 Ťukněte na tlačítko **Možnosti odpovědi**.
- 3 Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku **Napsat novou zprávu**.


Odmítnutí druhého hovoru pomocí zprávy SMS

- 1 Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na možnost **Možnosti odpovědi**.
- 2 Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku **Napsat novou zprávu**.

Úprava zprávy SMS použité při odmítnutí hovoru

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Odmítnout volání zprávou**.
- 3 Klepněte na zprávu, kterou chcete upravit, a proveďte nutné změny.
- 4 Ťukněte na tlačítko **OK**.

V průběhu hovoru

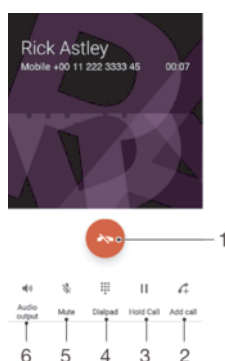

- | | |
|---|--|
| 1 | Ukončení hovoru |
| 2 | Uskutečnění dalšího hovoru |
| 3 | Podržení aktuálního hovoru nebo obnovení podrženého hovoru |
| 4 | Zadání čísel během hovoru |
| 5 | Vypnutí mikrofonu během hovoru |
| 6 | Zapnutí reproduktoru během hovoru |

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Používání seznamu volání

V seznamu volání můžete zobrazit zmeškané hovory , přijaté hovory  a volaná čísla .

Otevření seznamu volání

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.

Zobrazení zmeškaných hovorů

- 1 Když zmeškáte hovor, na stavovém řádku se zobrazí ikona . Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na možnost **Zmeškaný hovor**.

Volání na číslo ze seznamu volání

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni. Zobrazí se seznam volání.
- 3 Chcete-li na některé číslo v seznamu hovorů přímo zavolat, ťukněte na ně. Chcete-li číslo před vytočením upravit, dlouze ho stiskněte a pak ťukněte na možnost **Před voláním upravit číslo**.

Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Dotkněte se čísla a podržte je a poté ťukněte na možnost **Přidat ke kontaktům**.
- 4 Vyberte existující kontakt, ke kterému chcete číslo přidat, a ťukněte na volbu **Vytvořit nový kontakt**.
- 5 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **ULOŽIT**.

Zobrazení možností seznamu volání

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na tlačítko .

 Pomocí výše uvedených kroků můžete také zobrazit obecná nastavení hovorů.

Přesměrování hovorů

Hovory lze přesměrovat na jiného příjemce, například na jiné telefonní číslo, jiné zařízení nebo na záznamovou službu.

Přesměrování hovorů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Hovor** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku **Přesměrování hovorů** a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a ťukněte na možnost **Zapnout**.

Vypnutí přesměrování hovorů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Hovor > Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte některou možnost a ťukněte na tlačítko **Vypnout**.

Omezení hovorů

Můžete zablokovat všechny nebo jen některé kategorie příchozích a odchozích hovorů. Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, můžete také omezit odchozí hovory pomocí seznamu čísel pevného vytáčení. Pokud váš tarif zahrnuje službu hlasové schránky, můžete nasměrovat všechny příchozí hovory od určitého kontaktu přímo do hlasové schránky. Pokud chcete některé číslo zablokovat, úplně, můžete ve službě Google Play™ vyhledat a stáhnout aplikaci, která tuto funkci umožňuje.

 Pevné vytáčení není podporováno všemi operátory. Zjistěte u svého operátora, zda vaše karta SIM nebo mobilní síť podporují tuto funkci.

Blokování příchozích nebo odchozích hovorů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Hovor** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na položku **Blokování hovorů** a vyberte požadovanou možnost.
 - 4 Zadejte heslo a ťukněte na možnost **Zapnout**.
- !** Při prvním nastavení blokování hovorů je třeba zadat heslo. Stejné heslo bude třeba použít i při pozdějších úpravách nastavení blokování hovorů.

Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Hovor > Povolená telefonní čísla**.
- 3 Ťukněte na položku **Aktivovat pevné vytáčení** nebo **Deaktivovat pevné vytáčení**.
- 4 Zadejte kód PIN2 a ťukněte na položku **OK**.

Přístup k seznamu povolených volajících

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Hovor** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na možnost **Povolená telefonní čísla > Povolená telefonní čísla**.

Změna kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Hovor** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Povolená telefonní čísla > Změna kódu PIN2**.
- 4 Zadejte starý kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 5 Zadejte nový kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 6 Potvrďte nový kód PIN2 a ťukněte na volbu **OK**.

Převedení hovorů od určitého kontaktu přímo do hlasové schránky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte požadovaný kontakt.
- 4 Ťukněte na možnost  > .
- 5 Zaškrtněte políčko **Hovory do hlasové schránky**.
- 6 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Více hovorů

Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete současně přijmout více hovorů. Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte při dalším příchozím hovoru pípnutí.

Aktivace a deaktivace funkce čekajících hovorů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Hovor > Další nastavení**.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci čekajících hovorů, ťukněte na položku **Další hovor na lince**.

Přijetí druhého hovoru a přidržení probíhajícího hovoru

- 1 Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, přetáhněte ikonu  doprava.
- 2 Ťukněte na tlačítko **Podržet hovor**.

Odmítnutí druhého hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, přetáhněte ikonu  doleva.

Druhý hovor

- 1 V průběhu hovoru ťukněte na položku . Zobrazí se seznam volání.
- 2 Ťuknutím na ikonu  zobrazíte číselník.
- 3 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na volbu . První hovor bude podržen.

Přepínání mezi více hovory

- Chcete-li přepnout na jiný hovor a stávající hovor přidržet, ťukněte na volbu **Podrženo**.

Konferenční hovory

Při konferenčním hovoru nebo hovoru s více účastníky můžete hovořit se dvěma nebo více osobami najednou.

- ! Informace o maximálním počtu účastníků konferenčního hovoru vám poskytne mobilní operátor.

Uskutečnění konferenčního hovoru

- 1 V průběhu hovoru ťukněte na položku . Zobrazí se seznam volání.
- 2 Chcete-li zobrazit telefonní číselník, ťukněte na ikonu .
- 3 Zadejte číslo druhého účastníka a ťukněte na možnost . První účastník bude dočasně přidržen.
- 4 Ťuknutím na položku přidáte druhého účastníka do konferenčního hovoru.
- 5 Chcete-li přidat další účastníky, opakujte výše uvedené kroky.

Soukromá konverzace s jedním účastníkem konferenčního hovoru

- 1 V průběhu konferenčního hovoru ťukněte na položku **Spravovat konferenci**.
- 2 Ťuknutím na telefonní číslo účastníka, se kterým si chcete promluvit, zahájíte soukromou konverzaci.
- 3 Chcete-li ukončit soukromý hovor a vrátit se ke konferenčnímu hovoru, ťukněte na položku .

Odebrání účastníka z konferenčního hovoru

- 1 V průběhu konferenčního hovoru ťukněte na položku **Spravovat konferenci**.
- 2 Ťukněte na položku vedle účastníka, kterého chcete odebrat.

Ukončení konferenčního hovoru

- Během konferenčního hovoru ťukněte na položku .

Hlasová schránka

Pokud váš tarif zahrnuje službu hlasové schránky, mohou vám volající v případě, že nemůžete přijmout hovor, nechávat hlasové zprávy. Číslo služby hlasové schránky bývá většinou uloženo na kartě SIM. Pokud tomu tak není, můžete toto číslo získat od svého mobilního operátora a zadat je ručně.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Hlasová schránka** > **Nastavení hlasové schránky** > **Číslo hlasové schránky**.
- 3 Zadejte číslo hlasové schránky.
- 4 Ťukněte na tlačítko **OK**.

Volání hlasové schránky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni. Zobrazí se seznam volání.
- 3 Ťuknutím na ikonu zobrazte číselník.
- 4 Dotkněte se tlačítka **1** a podržte ho.

Tísňová volání

Toto zařízení podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo i bez ní, pokud je zařízení v dosahu sítě.

Tísňové volání

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni. Zobrazí se seznam volání.
 - 3 Ťuknutím na ikonu  zobrazte číselník.
 - 4 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na možnost .
-  Tísňová volání lze provádět i tehdy, když není vložena SIM karta nebo když jsou zablokovány odchozí hovory.

Tísňové volání se zamknutou kartou SIM

- 1 Ťukněte na tlačítko **Tísňové volání**.
- 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na možnost .

Tísňové volání se zamknutou obrazovkou

- 1 Pokud je aktivní typ zámku obrazovky **Přejetí**, ťukněte na ikonu  pro zobrazení číselníku a zadejte tísňové číslo. Ťukněte na ikonu .
- 2 Pokud je obrazovka zamčená vzorem, kódem PIN nebo heslem, ťukněte na možnost **Tísňové volání**, zadejte tísňové číslo a ťukněte na ikonu .

Kontakty

Přenos kontaktů

Přenos kontaktů do nového zařízení lze provést různými způsoby. Kontakty můžete synchronizovat z online účtu, nebo je můžete importovat přímo, z jiného zařízení.

Přenos kontaktů pomocí počítače

Xperia™ Transfer je aplikace, která umožňuje získat kontakty ze starého zařízení a přenést je do nového zařízení. Aplikace Xperia™ Transfer, ke které se dostanete ze softwaru Xperia™ Companion, podporuje mobilní zařízení se systémem iOS/iCloud a Android™. Pokud přecházíte ze zařízení se systémem iOS, funkce App Matching (Párování aplikací) navrhne ekvivalenty vašich aplikací ze systému iOS v systému Android.

Abyste mohli aplikaci Xperia™ Transfer použít, potřebujete:

- Počítač připojený k Internetu
 - Nové zařízení se systémem Android™
 - Kabel USB k novému zařízení se systémem Android™
 - Staré zařízení
 - Kabel USB ke starému zařízení
- 💡 Staré zařízení možná nebudete potřebovat. Se zařízením se systémem iOS se můžete připojit přímo k úložišti iCloud nebo použít místní zálohu. U dříve vlastněných zařízení Sony můžete použít místní zálohy.

Přenos kontaktů do nového zařízení

- 1 Vyhledejte a stáhněte software Xperia™ Companion pro Windows na adrese <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> nebo Xperia™ Companion pro Mac na adrese <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>, pokud ještě není nainstalovaný.
- 2 Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
- 3 Po úspěšné instalaci spusťte software Xperia™ Companion, pokud se nespustí automaticky, klikněte na možnost *Xperia™ Transfer* (Přenos Xperia™) a podle příslušných pokynů přeneste kontakty.

Přenos kontaktů pomocí online účtu

Pokud synchronizujete kontakty ze starého zařízení nebo počítače s online účtem, například Google Sync™, Facebook™ nebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, můžete pomocí tohoto účtu přenést kontakty do nového zařízení.

Synchronizace kontaktů s novým zařízením prostřednictvím synchronizačního účtu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na ikonu  a pak na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
 - 3 Vyberte účet, se kterým chcete synchronizovat kontakty, a ťukněte na možnosti  > **Synchronizovat**.
- ! Před synchronizací kontaktů je třeba se přihlásit k příslušnému synchronizačnímu účtu.

Další metody přenosu kontaktů

Kontakty lze ze starého zařízení do nového přenést i několika dalšími způsoby. Můžete například zkopírovat kontakty na paměťovou kartu, použít technologii Bluetooth® nebo uložit kontakty na kartu SIM. Více informací o přenosu kontaktů ze starého zařízení naleznete v příslušné uživatelské příručce.

Import kontaktů z paměťové karty

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Importovat kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
- 4 Vyberte soubory, které chcete importovat, a ťukněte na položku **OK**.


Import kontaktů pomocí technologie Bluetooth®

- 1 V zařízení musí být zapnutá funkce Bluetooth® a zařízení musí být viditelné pro ostatní.
- 2 Po zobrazení oznámení přichozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.
- 3 Ťuknutím na položku **Přijmout** zahájíte přenos souboru.
- 4 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů. Po dokončení přenosu ťukněte na oznámení.
- 5 Ťukněte na přijatý soubor a zvolte, kam se mají kontakty uložit.

Import kontaktů z karty SIM

- ! Přenesete-li kontakty pomocí karty SIM, můžete o některé informace přijít nebo vytvořit duplicitní položky kontaktů.
- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na ikonu  a pak na možnosti **Importovat kontakty** > **Karta SIM**.
 - 3 Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
 - 4 Pokud chcete importovat konkrétní kontakt, najděte ho a ťukněte na něj. Chcete-li importovat všechny kontakty, ťukněte na možnost **Importovat vše**.

Hledání a zobrazení kontaktů

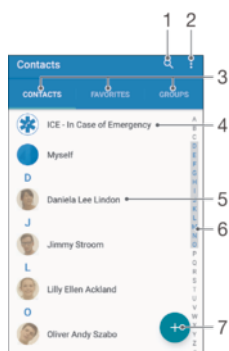

- 1 Hledání kontaktů
- 2 Zobrazení dalších možností
- 3 Karty Kontakty, Oblíbené položky a Skupiny
- 4 Úprava a zobrazení informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro případ nouze
- 5 Zobrazení podrobností o kontaktu
- 6 Přejít na kontakty začínající vybraným písmenem
- 7 Přidání kontaktu

Vyhledání kontaktu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na .
- 2 Ťukněte na  a zadejte telefonní číslo, jméno nebo jiné údaje do pole **Hledat kontakty**. Seznam výsledků se při zadávání jednotlivých znaků aktualizuje.

Výběr kontaktů, které se mají zobrazovat v aplikaci Kontakty

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na možnost **Filtrovat**.
- 3 V zobrazeném seznamu označte nebo zrušte označení u požadovaných možností. Pokud jste kontakty synchronizovali se synchronizačním účtem, zobrazí se tento účet v seznamu. Ťuknutím na účet můžete rozbalit seznam dalších možností.

Přidávání a úpravy kontaktů

Přidání kontaktu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté na položku .
 - 2 Ťukněte na tlačítko .
 - 3 Pokud jste synchronizovali kontakty s jedním nebo více účty a přidáváte určitý kontakt poprvé, je třeba vybrat účet, do kterého chcete daný kontakt přidat. Případně můžete ťuknout na položku **Bez zálohování**, pokud chcete kontakt uložit pouze do zařízení.
 - 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
 - 5 Po dokončení ťukněte na možnost **ULOŽIT**.
- ! Po výběru synchronizačního účtu v kroku 3 se tento účet při příštím přidávání kontaktu zobrazí jako výchozí nabízený účet. Po uložení kontaktu do konkrétního účtu se tento účet při příštím přidávání kontaktu zobrazí jako výchozí účet. Pokud jste kontakt uložili do určitého účtu a chcete to změnit, musíte vytvořit nový kontakt uložit ho do požadovaného účtu.
- 💡 Pokud před telefonní číslo kontaktu přidáte znaménko plus a směrové číslo země, nebudete již muset toto číslo upravovat, až na ně budete volat ze zahraničí.

Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté na položku .
 - 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
 - 3 Upravte požadované údaje.
 - 4 Po dokončení ťukněte na možnost **ULOŽIT**.
- ! Některé synchronizační služby neumožňují úpravu podrobností o kontaktech.

Přiřazení obrázku ke kontaktu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté na položku .
 - 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
 - 3 Ťukněte na volbu , vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu a upravte obrázek podle potřeby.
 - 4 Jakmile bude obrázek přidán, ťukněte na volbu **ULOŽIT**.
- 💡 Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace **Album**. Chcete-li přidat obrázek uložený v online účtu, musíte ho nejprve stáhnout.

Přizpůsobení vyzvánění pro jednotlivé kontakty

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 Ťukněte na možnost  > **Nastavit vyzvánění**.
- 4 Vyberte možnost v seznamu nebo ťuknutím na položku  vyberte hudební soubor uložený v zařízení a pak ťukněte na položku **Hotovo**.
- 5 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Odstranění kontaktů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 3 Chcete-li odstranit všechny kontakty, ťuknutím na šipku dolů otevřete rozevírací nabídku a poté vyberte možnost **Označit vše**.
- 4 Ťukněte na  a potom na položku **Odstranit**.

Úpravy kontaktních informací o vaší osobě


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na **Moje vizitka** a potom na položku .
- 3 Zadejte nové informace nebo proveďte požadované změny.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **ULOŽIT**.

Vytvoření nového kontaktu z textové zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na ikonu vedle telefonního čísla a pak na položku **Uložit**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **ULOŽIT**.

Přidání informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro případ nouze

V aplikaci Kontakty lze přidat a upravit informace pro případ nouze (ICE). Můžete zde uvést informace o zdravotním stavu, například alergie a léky, které užíváte, a také informace o příbuzných a přátelích, které lze v případě nouze kontaktovat. Po nastavení jsou tyto informace přístupné na zamykací obrazovce. To znamená, že i v případě uzamčení obrazovky, například pomocí kódu PIN, gesta nebo hesla, mohou záchranáři přečíst tyto informace.

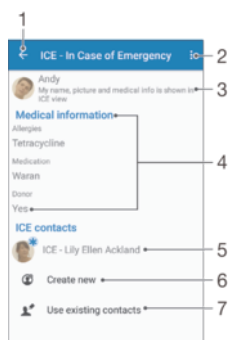

- 1 Návrat k hlavní obrazovce Kontakty
- 2 Zobrazení dalších možností
- 3 Zobrazení osobních údajů a informací o zdravotním stavu v rámci informací pro případ nouze (ICE)
- 4 Informace o zdravotním stavu
- 5 Seznam kontaktů pro případ nouze
- 6 Vytvoření nových kontaktů pro případ nouze
- 7 Využití stávajících kontaktů jako kontaktů pro případ nouze

Zobrazení osobních údajů a informací o zdravotním stavu v rámci informací ICE (pro případ nouze)

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na položku **ICE (Pro případ nouze)**.
- 3 Ťukněte na možnost  a poté zaškrtněte políčko **Zobrazit osobní údaje**.

Zadání informací o zdravotním stavu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na tlačítko **ICE (Pro případ nouze)**.
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Upravit zdravotní informace**.
- 4 Upravte požadované údaje.
- 5 Po dokončení ťukněte na možnost **ULOŽIT**.

Přidání nového kontaktu pro případ nouze (ICE)

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté na položku .
 - 2 Ťukněte na **ICE (Pro případ nouze)** a potom na položku .
 - 3 Pokud jste synchronizovali kontakty s jedním nebo více účty a přidáváte určitý kontakt poprvé, je třeba vybrat účet, do kterého chcete daný kontakt přidat. Případně můžete ťuknout na položku **Bez zálohování**, pokud chcete kontakt uložit pouze do zařízení.
 - 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
 - 5 Po dokončení ťukněte na možnost **ULOŽIT**.
- ! Kontakt pro případ nouze musí obsahovat alespoň telefonní číslo, na které mohou záchranáři zavolat. Pokud je zařízení uzamčeno pomocí zámku obrazovky, záchranáři uvidí pouze telefonní číslo kontaktu pro případ nouze, a to i v případě, že jsou v aplikaci Kontakty zadány i další údaje o tomto kontaktu.

Využití existujících kontaktů jako kontaktů pro případ nouze (ICE)

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté na položku .
 - 2 Ťukněte na **ICE (Pro případ nouze)** a potom na položku .
 - 3 Označte kontakty, které chcete použít jako kontakty ICE.
 - 4 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- ! Vybrané kontakty pro případ nouze musí obsahovat alespoň jedno telefonní číslo, na které mohou záchranáři zavolat. Pokud je zařízení uzamčeno pomocí zámku obrazovky, záchranáři uvidí pouze telefonní číslo kontaktu pro případ nouze, a to i v případě, že jsou v aplikaci Kontakty zadány i další údaje o tomto kontaktu.

Nastavení zobrazení informací pro případ nouze (ICE) na zamčené obrazovce

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté na položku .
 - 2 Ťukněte na položku **ICE (Pro případ nouze)**.
 - 3 Ťukněte na  a potom na položku **Nastavení**.
 - 4 Zaškrtněte políčko **ICE na zamykací obrazovce**.
- ! Informace pro případ nouze se ve výchozím nastavení na zamčené obrazovce zobrazí.

Povolení volání kontaktů pro případ nouze (ICE) ze zamykací obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté na položku .
 - 2 Ťukněte na tlačítko **ICE (Pro případ nouze)**.
 - 3 Ťukněte na  a potom na položku **Nastavení**.
 - 4 Zaškrtněte políčko **Povolit hovory ze záznamu ICE**.
- ! Někteří operátoři nebo poskytovatelé služeb nepodporují nouzová volání ICE.

Oblíbené položky a skupiny

Kontakty, které označíte jako oblíbené položky, se zobrazí na kartě Oblíbené položky v aplikaci Kontakty společně s nejčastěji volanými kontakty ("top contacts"). Díky tomu získáte k těmto kontaktům rychlejší přístup. Kontakty můžete také uspořádat do skupin, a získat tak rychlejší přístup ke skupinám kontaktů v aplikaci Kontakty.

Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete přidat do oblíbených položek nebo z nich odebrat.
- 3 Ťukněte na položku .

Zobrazení oblíbených kontaktů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na .
- 2 Ťukněte na tlačítko **Oblíbené**.

Přiřazení kontaktu do skupiny

- 1 V aplikaci Kontakty ťukněte na kontakt, který chcete přiřadit do skupiny.
- 2 Ťukněte na položku  a poté ťukněte na řádek bezprostředně pod volbou **Skupiny**.
- 3 Zaškrtněte políčka u skupin, do kterých chcete kontakt přidat.
- 4 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Odesílání informací o kontaktu

Odeslání vaší vizitky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Vyberte **Moje vizitka**.
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Sdílet**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání kontaktu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, jehož podrobnosti chcete odeslat.
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Sdílet**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání několika kontaktů současně

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Označit několik**.
- 3 Označte kontakty, které chcete odeslat, nebo vyberte všechny kontakty, pokud je chcete odeslat všechny.
- 4 Ťukněte na možnost  a poté vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty

Když synchronizujete kontakty s novým účtem nebo jiným způsobem importujete informace o kontaktech, mohou se vám v aplikaci Kontakty vyskytnout duplicitní položky. V takovém případě můžete takové duplicitní položky sloučit a vytvořit jedinou položku. Omylem sloučené položky lze později zase oddělit.

Propojení kontaktů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete propojit s jiným kontaktem.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Propojit kontakt**.
- 4 Ťukněte na kontakt, jehož informace si přejete sloučit s prvním kontaktem, a poté ťuknutím na tlačítko **OK** volbu potvrďte. Informace prvního kontaktu budou spojeny s druhým kontaktem a propojené kontakty se v seznamu kontaktů zobrazí jako jeden kontakt.

Rozdělení propojených kontaktů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na propojený kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 Ťukněte na volby **Zrušit propojení kontakt** > **Zrušit propojení**.

Zálohování kontaktů

K zálohování kontaktů můžete použít vnitřní úložiště, paměťovou kartu nebo kartu SIM. Další informace o obnovení kontaktů do vašeho zařízení najdete v tématu *Přenos kontaktů* na straně 73.

Export všech kontaktů na paměťovou kartu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Exportovat kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Ťukněte na možnost **OK**.

Export kontaktů na kartu SIM

- ! Při exportu kontaktů na kartu SIM se některé informace nemusí přenést. Důvodem je omezená paměť na kartách SIM.
- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté na položku .
 - 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Exportovat kontakty** > **Karta SIM**.
 - 3 Označte kontakty, které chcete exportovat, nebo ťukněte na položku **Označit vše** v případě, že chcete exportovat všechny kontakty.
 - 4 Ťukněte na položku **Exportovat**.
 - 5 Pokud chcete přidat kontakty mezi existující kontakty na kartě SIM, vyberte možnost **Přidat kontakty**, nebo pokud chcete existující kontakty na kartě SIM nahradit, vyberte možnost **Nahradit všechny kontakty**.

Zasílání zpráv a chat

Čtení a odesílání zpráv

Aplikace Zprávy zobrazuje zprávy v podobě konverzací, což znamená, že jsou zde seskupeny všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté. Chcete-li posílat zprávy MMS, musíte mít v zařízení správné nastavení těchto zpráv. Další informace naleznete v části *Nastavení Internetu a nastavení zpráv MMS* na straně 40.

- ! Počet znaků, který lze odeslat v jedné zprávě, se liší podle operátora sítě a používaného jazyka. Maximální velikost zprávy MMS, která zahrnuje velikost přidaných souborů médií, se liší v závislosti na mobilním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora.



- 1 Návrat na seznam konverzací
- 2 Zavolání odesílateli zprávy
- 3 Zobrazení dalších možností
- 4 Odeslané a přijaté zprávy
- 5 Odeslání hotové zprávy
- 6 Přidání příloh

Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu , poté najdete položku  a ťukněte na ni.
 - 2 Ťukněte na tlačítko .
 - 3 Zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce nebo jiné kontaktní informace, které jste k němu uložili, a vyberte příjemce ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
 - 4 Chcete-li odeslat skupinovou zprávu, opakujte výše popsany postup a přidejte další příjemce.
 - 5 Ťukněte na možnost **Psat zprávu** a zadejte text zprávy.
 - 6 Pokud chcete připojit přílohu, vyberte požadovanou možnost.
 - 7 Chcete-li zprávu odeslat, ťukněte na možnost .
- 💡 Opustíte-li psaní zprávy bez odeslání, uloží se jako koncept. U konverzace se zobrazí označení **Koncept**.

Přečtení přijaté zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 Klepněte na požadovanou konverzaci.
 - 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, klepněte na položku zprávy a podržte zde prst, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 💡 Ve výchozím nastavení jsou všechny přijaté zprávy ukládány do paměti v zařízení.

Odpověď na zprávu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu.
- 3 Zadejte odpověď a ťukněte na položku .

Předání zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a pak ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete předat.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete předat dál, podržte ji a následně ťukněte na položku **Předat zprávu**.
- 4 Zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce nebo jiné kontaktní informace, které jste k němu uložili, a vyberte příjemce ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
- 5 V případě potřeby zprávu upravte a ťukněte na možnost .

Uložení souboru obsaženého v přijaté zprávě

- 1 Na Úvodní obrazovce ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte na zprávu a podržte na ní prst, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 4 Dotkněte se souboru, který chcete uložit, a podržte ho, potom zvolte požadovanou možnost.

Uspořádání zpráv

Odstranění zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a pak ťukněte na .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete odstranit.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete odstranit, podržte ji a ťukněte na volbu **Odstranit zprávu** > **Odstranit**.

Odstranění konverzací

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na  a potom na položku **Odstranit konverzace**.
- 3 Zaškrtněte políčka u konverzací, které chcete odstranit, a poté ťukněte na volbu  > **Odstranit**.

Označení zprávy hvězdičkou

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete označit hvězdičkou, podržte ji a následně ťukněte na položku **Přidat hvězdičku**.
- 4 Chcete-li zprávě hvězdičku odebrat, dlouze stiskněte požadovanou zprávu a ťukněte na možnost **Odstranit hvězdičku**.

Zobrazení zpráv s hvězdičkou

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na položku  a poté na položku **Zprávy označ. hvězdičkou**.
- 3 Zobrazí se seznam se všemi zprávami s hvězdičkou.

Hledání zpráv

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na tlačítko .
- 3 Zadejte hledaná klíčová slova. Zobrazí se seznam výsledků hledání.

Zahájení hovoru ze zprávy

Volání odesílateli zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci a na možnost .

Uložení čísla odesílatele ke kontaktu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na ikonu vedle telefonního čísla a pak na položku **Uložit**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Uložit**.

Nastavení zpráv

Změna nastavení oznámení o zprávách

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Chcete-li nastavit zvuk oznámení, ťukněte na položku **Zvuk oznámení**, vyberte možnost v seznamu nebo ťukněte na položku **+** a vyberte hudební soubor uložený v zařízení.
- 4 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **Hotovo**.
- 5 Chcete-li upravit další nastavení oznámení, ťukněte na příslušné přepínače.

Povolení nebo zákaz doručky pro odchozí zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 Ťukněte na  a potom na položku **Nastavení**.
 - 3 Ťuknutím na přepínač **Doručenka** zapnete nebo vypnete funkci.
- ! Po zapnutí funkce doručky se u zpráv, které byly úspěšně doručeny, zobrazí zaškrtnutí políčko.

Rychlé zasílání zpráv a videochat

Pomocí aplikace pro zasílání rychlých zpráv a videochat Google Hangouts™ můžete ve svém zařízení chatovat s přáteli. Tuto aplikaci lze používat i v počítačích, v zařízeních se systémem Android™ a v dalších zařízeních. Každou konverzaci můžete proměnit ve videohovor s více přáteli a můžete jim zasílat zprávy, i když jsou právě offline. Máte také možnost snadného zobrazení a sdílení fotografií.

Aplikace Hangouts™ vyžaduje přístup k internetu a účet Google™. Přejděte na web <http://support.google.com/hangouts> a klikněte na odkaz „Hangouts v zařízení s Androidem“, kde naleznete podrobnější pokyny k používání této aplikace.

- ! Funkce videohovoru pracuje pouze na zařízeních s čelním fotoaparátem.

Práce s aplikací Hangouts™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
- 2 Najděte položku **Hangouts** a ťukněte na ni.

E-mail

Nastavení e-mailu

Pomocí e-mailové aplikace v zařízení můžete prostřednictvím svých e-mailových účtů odesílat a přijímat e-maily. Můžete mít jeden či více e-mailových účtů současně, včetně účtů Microsoft Exchange ActiveSync.


Nastavení e-mailového účtu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
 - 3 Dokončete nastavení podle pokynů zobrazených na obrazovce.
- 💡 U některých e-mailových služeb může být potřeba, abyste se obrátili na poskytovatele e-mailové schránky a požádali jej o podrobné informace o nastavení e-mailového účtu.

Přidání dalšího e-mailového účtu

- 1 Klepněte na  ze zobrazení Úvodní obrazovka.
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku  a poté ťukněte na položky **Nastavení** > **Přidat účet**.
- 4 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu **Další**. Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně.
- 5 Po dokončení ťukněte na možnost **Další**.

Odesílání a příjem e-mailových zpráv

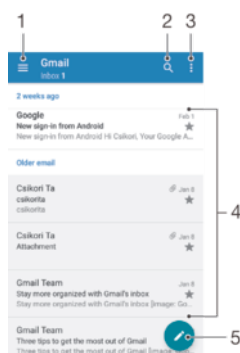

- 1 Zobrazení seznamu všech e-mailových účtů a nejnovějších složek
- 2 Hledání e-mailových zpráv
- 3 Nastavení a další možnosti
- 4 Seznam e-mailových zpráv
- 5 Napsání e-mailové zprávy

Stažení nových e-mailových zpráv

- Je-li otevřena složka doručené pošty, přejeďte prstem dolů po seznamu zpráv.
- ! Než se pokusíte stáhnout nové zprávy, ujistěte se, že jste připojeni k Internetu. Další informace o kontrole stavu připojení naleznete v tématu *Nastavení Internetu a nastavení zpráv MMS* na stránce 40.

Čtení e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud používáte několik e-mailových účtů, přetáhněte levý okraj obrazovky doprava a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Chcete-li zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, přetáhněte levý okraj obrazovky doprava a vyberte možnost **Všechny přijaté zprávy**.
- 4 Posouvejte se ve složce doručených e-mailů nahoru nebo dolů a ťukněte na e-mailovou zprávu, kterou si chcete přečíst.

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Používáte-li několik e-mailových účtů, ťukněte na položku  a vyberte účet, ze kterého chcete e-mail odeslat.
- 3 Ťukněte na položku  a začněte psát jméno nebo e-mailovou adresu příjemce, případně vyberte jednoho nebo více příjemců z rozevíracího seznamu.
- 4 Zadejte předmět a text e-mailové zprávy a ťukněte na ikonu .

Odpověď na e-mailovou zprávu

- 1 Ve složce doručených e-mailových zpráv najděte zprávu, na kterou chcete odpovědět, ťukněte na ni a pak ťukněte na možnost **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem**.
- 2 Zadejte odpověď a poté ťukněte na položku .

Předání e-mailové zprávy

- 1 Ve složce přijatých e-mailových zpráv najděte zprávu, kterou chcete předat dál, a ťukněte na položku **Přeposlat**.
- 2 Zadejte začátek jména nebo e-mailové adresy příjemce a vyberte požadovanou položku z nabízeného seznamu.
- 3 Zadejte text zprávy a poté ťukněte na položku .

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

- 1 Najděte e-mail obsahující přílohu, kterou chcete zobrazit, a ťukněte na něj. E-mailové zprávy s přílohami jsou označeny ikonou .
- 2 Po otevření e-mailové zprávy ťukněte na položku **Načíst**. Příloha se začne stahovat.
- 3 Po stažení přílohy ťukněte na položku **Zobrazit**.

Resetování předvoleb aplikace

- 1 Vyhledejte zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na jméno odesílatele a poté ťukněte na položky **Přidat ke kontaktům** a **OK**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Je-li to nutné, upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Uložit**.

Uspořádání e-mailových zpráv

Seřazení e-mailů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Používáte-li několik e-mailových účtů, ťukněte na položku  a vyberte účet s přijatou poštou, kterou chcete seřadit. Pokud chcete seřadit poštu ve všech e-mailových účtech najednou, ťukněte na položku  a pak na **Všechny přijaté zprávy**.
- 4 Ťukněte na možnost  a poté na **Řadit**.
- 5 Vyberte možnost uspořádání.

Vyhledávání e-mailů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu ☰ a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Používáte-li několik e-mailových účtů, ťukněte na položku ≡ a vyberte účet, který chcete vyhledat. Pokud chcete prohledat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku ≡ a poté na **Všechny přijaté zprávy**.
- 3 Ťukněte na tlačítko Q.
- 4 Zadejte hledaný text a potom ťukněte na tlačítko Q na klávesnici.
- 5 Zobrazí se seznam výsledků vyhledávání seřazených podle data. Ťukněte na e-mail, který chcete otevřít.

Zobrazení všech složek v jednom e-mailovém účtu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu ☰, poté najdete položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na položku ≡ a pak vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Pod účtem, který chcete zkontrolovat, vyberte možnost **Zobrazit všechny složky**.

Odstranění e-mailové zprávy

- V příchozí poště e-mailů listujte zprávy, které chcete odstranit, doprava.

Přesun e-mailové správy do jiné složky

- 1 V příchozí poště e-mailů listujte zprávy, které chcete přesunout, doleva.
- 2 Ťukněte na položku **Přesunout** a vyberte složku.

Nastavení e-mailového účtu

Odebrání e-mailového účtu ze zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko ⋮ a poté ťukněte na možnost **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, který chcete odstranit.
- 5 Ťukněte na možnost **Odstranit účet** > **OK**.

Změna intervalu pro kontrolu e-mailů


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Klepněte na položku ⋮ a poté na položku **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, u kterého chcete změnit interval pro kontrolu e-mailů.
- 5 Ťukněte na položky **Četnost kontroly** > **Četnost kontroly** a vyberte požadovanou možnost.

Nastavení automatické odpovědi při nepřítomnosti v kanceláři v účtu Exchange Active Sync

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu ☰ a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Stiskněte tlačítko ⋮ a potom ťukněte na možnost **Nastavení**.
- 3 Vyberte účet EAS (Exchange Active Sync), kterému chcete nastavit automatickou odpověď při nepřítomnosti v kanceláři.
- 4 Ťukněte na položku **V nepřítomnosti**.
- 5 Funkci zapnete přetažením jezdce u položky **V nepřítomnosti** doprava.
- 6 V případě potřeby označte pole **Nastavit rozsah času** a nastavte časový rozsah automatické odpovědi.
- 7 Do textového pole těla zprávy zadejte zprávu o nepřítomnosti v kanceláři.
- 8 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.

Gmail™

Pokud máte účet Google™, můžete ke čtení a psaní e-mailových zpráv použít aplikaci Gmail™.

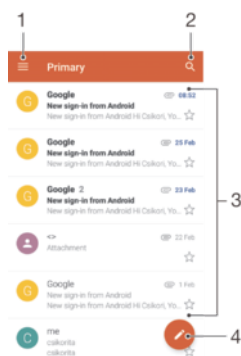

1 Zobrazení seznamu všech účtů Gmail a složek

2 Hledání e-mailových zpráv

3 Seznam e-mailových zpráv

4 Napsání e-mailové zprávy

Další informace o aplikaci Gmail™

- Je-li otevřena aplikace Gmail, ťukněte na tlačítko  a pak na možnost **Nápověda**.

Hudba

Přenos hudby do zařízení


Existují různé způsoby, jak přenést hudbu z počítače do zařízení:

- Hudební soubory mezi vaším zařízením a počítačem můžete přenést prostřednictvím poskytnutého kabelu USB. Po připojení vyberte na zařízení možnost **Přenos souborů (MTP)** a pak soubory zkopírujte a vložte nebo přetáhněte pomocí počítače. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 137.
- K přenosu souborů médií mezi počítačem a zařízením můžete použít software Xperia™ Companion. Získejte další informace a stáhněte software Xperia™ Companion pro Windows na adrese <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> nebo Xperia™ Companion pro Mac na adrese <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>.

! Aplikace Hudba nemusí podporovat všechny formáty hudebních souborů. Informace o podporovaných formátech zvukových souborů a o používání multimediálních souborů (zvuk, obraz a video), najdete v dokumentu White Paper pro vaše zařízení na stránce www.sonymobile.com/support.


Poslech hudby

Aplikace Hudba umožňuje poslech vaší oblíbené hudby a zvukových knih.

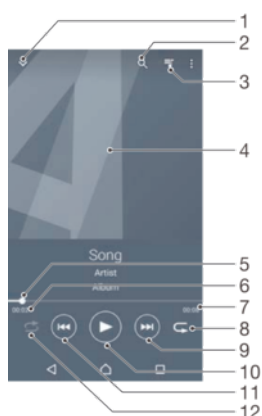

- | | |
|----|---|
| 1 | Minimalizace celé obrazovky přehrávače |
| 2 | Hledání všech skladeb uložených v zařízení |
| 3 | Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb |
| 4 | Obal alba (je-li k dispozici) |
| 5 | Ukazatel průběhu – přetažením ukazatele nebo Źuknutím na něj provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu. |
| 6 | Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby |
| 7 | Celková délka aktuální skladby |
| 8 | Opakování všech skladeb v aktuální frontě přehrávání |
| 9 | Źuknutím přejdete na další skladbu ve frontě přehrávání. Dotekem a podržením se rychle posunete dopředu v aktuální skladbě. |
| 10 | Přehrání nebo pozastavení skladby |
| 11 | Źuknutím přejdete na předchozí skladbu ve frontě přehrávání. Dotekem a podržením se posunete dozadu v aktuální skladbě. |
| 12 | Přehrávání skladeb v aktuální frontě přehrávání v náhodném pořadí |

Úvodní obrazovka aplikace Hudba

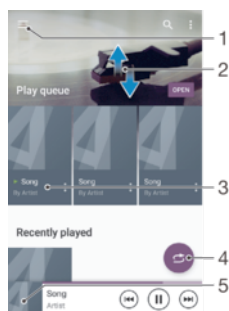

- 1 Ťuknutím na ikonu ≡ v levém horním rohu otevřete nabídku aplikace Hudba
- 2 Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah
- 3 Přehrávání skladby v aplikaci Hudba
- 4 Přehrávání všech skladeb v režimu náhodného přehrávání
- 5 Návrat na obrazovku přehrávače hudby

Přehrávání skladby v aplikaci Hudba

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu ≡ a poté na možnost 🎵.
 - 2 Ťukněte na tlačítko ≡.
 - 3 Vyberte hudební kategorii.
 - 4 Ťuknutím na skladbu zahájíte její přehrávání.
- ! Položky chráněné autorskými právy nemusí být možné přehrát. Ověřte, zda máte k obsahu, který chcete sdílet, potřebná oprávnění.

Vyhledání informací o skladbě online

- Během přehrávání skladby v aplikaci Hudba ťukněte na obrázek alba a poté na možnost **Další informace**.
- 💡 Mezi online zdroje informací o skladbě mohou patřit videa na YouTube™, texty písní a informace o interpretech na webu Wikipedia.

Úprava informací o skladbě

- 1 V aplikaci Hudba ťukněte na obrázek alba a poté na možnost **Upravit info o hudebně**.
- 2 Upravte informace podle potřeby.
- 3 Po dokončení ťukněte na možnost **Uložit**.

Nastavení hlasitosti zvuku

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Minimalizace aplikace Hudba

- Během přehrávání skladby se ťuknutím na položku 🏠 vrátíte na obrazovku Úvodní obrazovka. Aplikace Hudba bude i nadále běžet na pozadí.

Otevření aplikace Hudba, pokud přehrává na pozadí

- Zatímco se na pozadí přehrává skladba, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na aplikaci Hudba.
- Případně na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu ≡ a poté na možnost 🎵.

Nabídka aplikace Hudba

Nabídka aplikace Hudba poskytuje přehled o všech skladbách v zařízení. Zde můžete spravovat alba a seznamy skladeb.



- | | |
|----|--|
| 1 | Návrat na úvodní obrazovku aplikace Hudba |
| 2 | Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb |
| 3 | Procházení všech interpretů |
| 4 | Procházení všech alb |
| 5 | Procházení všech skladeb |
| 6 | Procházení všech složek |
| 7 | Procházení všech seznamů skladeb |
| 8 | Přehrávání sdíleného hudebního souboru uloženého na jiném zařízení |
| 9 | Zobrazení předplacených nebo stažených podcastů |
| 10 | Otevření nabídky nastavení aplikace Hudba |
| 11 | Otevření nabídky podpory aplikace Hudba |

Otevření nabídky aplikace Hudba

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na tlačítko .

Návrat na úvodní obrazovku aplikace Hudba

- Až se objeví nabídka aplikace Hudba, ťukněte na volbu **Domovská stránka**.
- Až se objeví nabídka aplikace Hudba, ťukněte na obrazovku napravo od nabídky.

Odstranění skladby

- 1 V nabídce aplikace Hudba přejděte na skladbu, kterou chcete odstranit.
- 2 Dlouze stiskněte název skladby a poté z nabídky vyberte možnost **Odstranit**.
- 3 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odstranit**.

Seznamy skladeb

Na úvodní obrazovce aplikace Hudba můžete z hudby uložené v zařízení vytvářet vlastní seznamy skladeb.

Vytváření vlastních seznamů skladeb

- 1 Na úvodní obrazovce aplikace Hudba dlouze stiskněte název alba nebo skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb.
 - 2 V otevřené nabídce ťukněte na možnost **Přidat na seznam skladeb** > **Vytvořit nový seznam skladeb**.
 - 3 Zadejte název seznamu skladeb a ťukněte na možnost **OK**.
- 💡 Můžete také otevřít úvodní obrazovku aplikace Hudba a vytvořit nový seznam skladeb ťuknutím na položky **Seznamy skladeb** a .

Přehrávání vlastních seznamů skladeb

- 1 Otevřete nabídku aplikace Hudba a ťukněte na položku **Seznamy skladeb**.
- 2 V části **Seznamy skladeb** vyberte seznam skladeb, který chcete otevřít.
- 3 Chcete-li přehrát všechny skladby, ťukněte na libovolnou skladbu nebo na volbu **Náhodně přehrát vše**.

Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace Hudba a přejděte na skladbu nebo album, které chcete přidat do seznamu skladeb.
- 2 Dlouze stiskněte název skladby a poté ťukněte na možnost **Přidat na seznam skladeb**.
- 3 Ťukněte na název seznamu skladeb, do kterého chcete album nebo skladbu přidat. Album nebo skladba budou přidány do seznamu skladeb.

Odebrání skladby ze seznamu skladeb

- 1 V seznamu skladeb se dotkněte a podržte prst na názvu skladby, kterou chcete odstranit.
 - 2 Vyberte **Odstranit ze seznamu skladeb**.
- ! Nemusí být možné odstranit skladbu uloženou na paměťové kartě nebo ve vnitřním úložišti zařízení.

Odstranění seznamu skladeb

- 1 Otevřete nabídku aplikace Hudba a ťukněte na položku **Seznamy skladeb**.
 - 2 Dotkněte se seznamu skladeb, který chcete odstranit, a podržte jej.
 - 3 Ťukněte na tlačítko **Odstranit**.
 - 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odstranit**.
- ! Inteligentní seznamy skladeb nelze odstranit.

Sdílení hudby

Sdílení skladby

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace Hudba a přejděte na skladbu nebo album, které chcete sdílet.
 - 2 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej a poté ťukněte na možnost **Sdílet**.
 - 3 Vyberte aplikaci v seznamu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 💡 Stejným způsobem můžete sdílet také alba a seznamy skladeb.

Vylepšení zvuku

Zlepšení kvality zvuku pomocí ekvalizéru


- 1 Otevřete nabídku aplikace Hudba a ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení zvuku > Zvukové efekty > Ekvalizér**.
- 2 Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte posuvníky frekvenčních pásem nahoru nebo dolů. Chcete-li zvuk přizpůsobit automaticky, ťukněte na volbu  a vyberte styl.

Zapnutí funkce prostorového zvuku

- 1 Otevřete nabídku aplikace Hudba a ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení zvuku > Zvukové efekty > Prostorový zvuk (VPT)**.
- 2 Listujte vlevo nebo vpravo a vyberte nastavení. Poté potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

Rozpoznávání hudby pomocí služby TrackID™

Služba TrackID™ pro rozpoznávání hudby se používá k identifikaci skladby hrající ve vašem okolí. Stačí jen nahrát krátký úryvek skladby a během několika sekund získáte informace o jejím interpretovi, názvu a albu. Skladby identifikované pomocí technologie TrackID™ si můžete zakoupit. Také si můžete prohlédnout žebříčky služby TrackID™, abyste věděli, co hledají ostatní uživatelé služby TrackID™ z celého světa. Nejlepší výsledky získáte použitím služby TrackID™ v tichém prostředí.

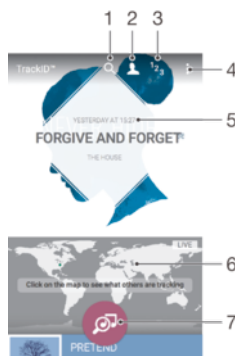

- 1 Vyhledání skladeb, alb a interpretů
- 2 Vytvoření online profilu ve službě TrackID™
- 3 Zobrazení aktuálních hudebních žebříčků
- 4 Zobrazení možností služby TrackID™
- 5 Zobrazení historie vyhledávání
- 6 Zjištění, co sledují ostatní uživatelé
- 7 Rozpoznání poslouchané hudby

! Aplikace TrackID™ a některé funkce služby TrackID™ nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech či všemi sítěmi a poskytovateli služeb. Službu TrackID™ lze připojit ke službám streamování hudby dostupným ve vaší zemi.

Identifikace hudby pomocí služby TrackID™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku
 - 2 Vyhledejte aplikaci **TrackID™**, ťukněte na ni a podržte zařízení u zdroje zvuku.
 - 3 Ťukněte na tlačítko . Pokud služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky se zobrazí na obrazovce.
- 💡 Chcete-li se vrátit na úvodní obrazovku aplikace **TrackID™**, stiskněte tlačítko .

Zobrazení informací o interpretovi skladby

- 1 Pokud služba **TrackID™** skladbu rozpozná, zobrazí informace o ní na domovské obrazovce aplikace TrackID™.
- 2 Přejděte na výsledek hledání, který chcete otevřít, a ťukněte na něj.

Odstranění skladby z historie skladeb

- 1 Otevřete aplikaci **TrackID™** a přejděte ke skladbě, kterou chcete odstranit.
- 2 Dlouhým stisknutím zobrazte tlačítko .
- 3 Ťukněte na tlačítko .

Používání služby TrackID™ LIVE


Službu TrackID™ LIVE můžete použít k zobrazení sledování LIVE v reálném čase po celém světě. Službu TrackID™ LIVE spustíte dvěma způsoby:

- Ťukněte na úvodní obrazovku služby TrackID™.
 - Nebo stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost TrackID™ LIVE.
-  Můžete změnit rychlost načtení sledování a zapnout nebo vypnout zvuk ukázek skladeb.

rádio FM

Poslech rádia

Rádio FM v zařízení funguje stejným způsobem, jako kterékoli jiné rádio FM. Můžete například procházet a poslouchat FM stanice a ukládat je jako oblíbené položky. Před použitím rádia je třeba připojit k zařízení kabelovou náhlavní soupravu nebo sluchátka. Důvodem je skutečnost, že náhlavní souprava nebo sluchátka fungují jako anténa. Po připojení jednoho z těchto doplňků můžete v případě potřeby přepnout zvuk do reproduktoru zařízení.

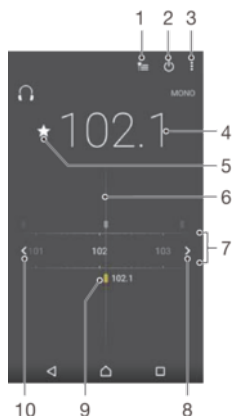

- | | |
|----|--|
| 1 | Seznam oblíbených stanic |
| 2 | Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rádia |
| 3 | Zobrazení možností nabídky |
| 4 | Naladěná frekvence |
| 5 | Uložení stanice jako oblíbené nebo její odebrání |
| 6 | Ladění stanic |
| 7 | Frekvenční pásmo – přetažením doleva a doprava lze přecházet mezi kanály |
| 8 | Hledání stanice s vyšší frekvencí |
| 9 | Uložená oblíbená stanice |
| 10 | Hledání stanice s nižší frekvencí |

Poslech rádia FM

- 1 Připojte k zařízení náhlavní soupravu nebo sluchátka.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
 - 3 Vyhledejte položku **Rádio FM**  a ťukněte na ni. Při posouvání v rámci frekvenčního pásma se zobrazují dostupné kanály.
- ! Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.

Přepínání mezi rozhlasovými stanicemi

- Táhněte frekvenční pásmo vlevo nebo vpravo.

Spuštění nového hledání kanálů rádia

- 1 Když je spuštěné rádio, ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na tlačítko **Hledat kanály**. Rádio prohledá celé frekvenční pásmo a označí všechny dostupné kanály.

Přepnutí zvuku rádia do reproduktoru

- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .
 - 2 Ťukněte na volbu **Přehrát v reproduktoru**.
-  Chcete-li přepnout zvuk zpět do kabelové náhlavní soupravy nebo sluchátek, stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Přehrát ve sluchátkách**.

Identifikace skladby na rádiu FM pomocí aplikace TrackID™

- 1 Během vysílání skladby na rádiu FM vašeho zařízení stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **TrackID™**.
 - 2 Zobrazí se ukazatel průběhu, zatímco aplikace TrackID™ skladbu zkoumá. V případě úspěšné identifikace se zobrazí výsledek nebo seznam možných skladeb.
 - 3 Stisknutím tlačítka  se vrátíte do aplikace rádia FM.
-  Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a oblastech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Oblíbené kanály rádia

Uložení kanálu do oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete uložit do oblíbených položek.
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 Zadejte název a barvu kanálu a poté stiskněte možnost **Uložit**.

Poslech oblíbené radiostanice

- 1 Ťukněte na tlačítko .
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Odebrání kanálu z oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete odebrat.
- 2 Ťukněte na položku  a poté na položku **Odstranit**.

Nastavení zvuku

Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku


- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Vynutit stereofonní zvuk**.
- 3 Chcete-li rádio opět poslouchat v režimu monofonního zvuku, stiskněte tlačítko  a ťukněte na volbu **Vynutit monofonní zvuk**.

Výběr oblasti pro rádio

- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Nastavit oblast rádia**.
- 3 Vyberte možnost.

Fotoaparát

Fotografování a nahrávání videí

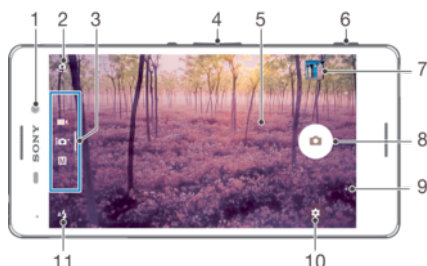

- | | |
|----|---|
| 1 | Objektiv předního fotoaparátu |
| 2 | Přepnutí mezi předním a hlavním fotoaparátem |
| 3 | Volba režimu záznamu |
| 4 | Přiblížení a oddálení |
| 5 | Hlavní obrazovka fotoaparátu |
| 6 | Tlačítko spouště fotoaparátu – Aktivuje fotoaparát / pořizuje fotografie / nahrává videoklipy |
| 7 | Prohlížení fotografií a videoklipů |
| 8 | Pořizování fotografií nebo nahrávání videa |
| 9 | Návrat k předchozímu kroku nebo ukončení režimu fotoaparátu |
| 10 | Nastavení režimu záznamu |
| 11 | Nastavení blesku |

Fotografování ze zamykací obrazovky

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí
- 2 Chcete-li fotoaparát aktivovat, dotkněte se ikony , podržte ji a přetáhněte doleva.
- 3 Jakmile se aplikace fotoaparátu spustí, ťukněte na tlačítko

Pořízení fotografie pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Stiskněte zcela tlačítko fotoaparátu.

Pořízení selfie pomocí předního fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na tlačítko
- 3 Až budete chtít pořídit fotografii, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění tlačítka spouště fotoaparátu.

Použití blesku fotoaparátu

- 1 Když je otevřený fotoaparát, ťukněte na položku
- 2 Vyberte požadované nastavení blesku.
- 3 Pořídte fotografii.

Použití funkce přiblížení či oddálení

Stáhněte prsty na obrazovce fotoaparátu k sobě nebo od sebe. Můžete také použít tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

- 1 Chcete-li tuto funkci povolit, ťukněte na položku a na položku **Více > Použít tlačítka hlasitosti jako**.
- 2 Vyberte položku **Přiblížení**.

Záznam videa pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Přejedte obrazovkou do režimu videokamery .
- 3 Chcete-li zahájit záznam videa, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.
- 4 Záznam zastavíte opětovným stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.

Nahrávání videoklipu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Zaměřte fotoaparát na předmět.
- 3 Přejedte obrazovkou do režimu videokamery .
- 4 Ťuknutím na ikonu  spusťte nahrávání.
- 5 Nahrávání pozastavíte ťuknutím na . Ťuknutím na ikonu  nahrávání obnovíte.
- 6 Ťuknutím na ikonu  nahrávání zastavíte.

Pořízení fotografie při nahrávání videoklipu

- Chcete-li při nahrávání videoklipu pořídit fotografii, ťukněte na ikonu . Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění tlačítka fotoaparátu.

Zobrazení fotografií a videoklipů

- 1 Aktivujte fotoaparát a ťuknutím na příslušnou miniaturu otevřete požadovanou fotografii nebo video.
- 2 Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava.

Odstranění fotografie nebo nahraného videa

- 1 Vyhledejte fotografii nebo video, které chcete odstranit.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panel nástrojů.
- 3 Ťukněte na tlačítko .
- 4 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **Odstranit**.

Obecné nastavení fotoaparátu

Režimy záznamu



Ručně

Ruční úprava nastavení fotoaparátu, například rozlišení, vyvážení bílé a ISO



Super auto

Optimalizace nastavení tak, aby bylo vhodné pro jakoukoli scénu



Videokamera

Ruční úprava nastavení videa, například rozlišení, HDR video a režim ostření



Aplikace fotoaparátu

Ruční výběr aplikací fotoaparátu

- ! HDR video je k dispozici, pouze pokud je rozlišení videa nastaveno na HD.

Přepnutí mezi režimy záznamu a aplikacemi fotoaparátu

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko fotoaparátu.
- 2 Přejedte obrazovkou na požadovaný režim záznamu nebo do seznamu aplikací.

Aplikace fotoaparátu



Sound Photo

Pořizování fotografií se zvukem na pozadí



Efekt AR

Pořizování fotografií nebo videí s virtuálními scénami a postavami



Kreativní efekt

Použití různých efektů na fotografie i video

**Plynulé panorama**

Pořizování širokoúhlých a panoramatických fotografií

**Styl portrétu**

Pořizování portrétů s různými styly aplikovanými v reálném čase

**Více fotoaparátů**

Záznam stejné scény z více úhlů na jedné obrazovce

Režim Multifotoaparát

Režim Multifotoaparát umožňuje pořizovat fotografie nebo videa ze dvou různých úhlů a ze dvou různých zdrojů. Na obrazovce vašeho zařízení se zobrazí displeje dvou fotoaparátů – jeden z fotoaparátu vašeho zařízení, druhý z fotoaparátu připojeného zařízení Xperia® nebo fotoaparátu Sony, který podporuje technologii NFC a Wi-Fi Direct®.

Funkci Multifotoaparát můžete snadno použít například na koncertě, chcete-li zachytit kapelu z jednoho úhlu a publikum z druhého.

Funkci Multifotoaparát lze aktivovat pomocí funkce NFC, která automaticky spáruje obě zařízení pomocí technologie Wi-Fi Direct®.

Použití režimu více fotoaparátů

- 1 Zapněte funkci NFC na obou zařízeních, která chcete propojit.
- 2 Aktivujte na svém zařízení fotoaparát.
- 3 Vyberte položku a poté možnost .
- 4 Otevřete obrazovce obou zařízení ťukněte na možnost .
- 5 Přiložte detekční oblasti NFC obou zařízení k sobě. Obě zařízení by se nyní měla spojit pomocí technologie Wi-Fi Direct®.
- 6 Po připojení zařízení se displeje obou fotoaparátů zobrazí na obrazovce vašeho zařízení – jedna z fotoaparátu vašeho zařízení, druhá z fotoaparátu připojeného zařízení.
- 7 Chcete-li změnit uspořádání nebo tvar displejů fotoaparátu, ťukněte na možnost .
- 8 Až budete hotovi s úpravami a budete chtít zachytit složenou fotografii nebo video, ťukněte na možnosti **Hotovo** > .

Sweep Panorama

Můžete pořizovat širokoúhlé a panoramatické fotografie ve vodorovném nebo svislém směru snadným pohybem ťuknutí a posunu.

Pořízení panoramatické fotografie

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Vyberte položku a poté možnost .
- 3 Vyberte směr fotografování ťuknutím na položku .
- 4 Stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu a posouvejte fotoaparát pomalu a rovnoměrně ve směru pohybu vyznačeném na obrazovce.

Funkce Styl portrétu

Pomocí funkce Styl portrétu můžete na portréty použít retušovací efekty již při jejich pořízení. Můžete také použít funkci **Magic Beam**, která rozjasní oči pomocí světelného odlesku.

Použití funkce Stylový portrét

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Vyberte položku a poté možnost .
- 3 Chcete-li zobrazit všechny styly, ťukněte na název právě vybraného stylu, například **Bublina**.
- 4 Další styly můžete přidat ťuknutím na možnost **Další**.
- 5 Ťukněte na styl, který chcete použít, a potom ťukněte na položku .

Použití funkce Magic beam

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Přejedte po obrazovce a vyberte položku , pak ťukněte na možnost  > .
- 3 Chcete-li k očím přidat efekt bodového reflektoru, vyberte požadovanou předvolbu.

Stahování aplikací fotoaparátu

Můžete stahovat bezplatné nebo placené aplikace z webu Google Play™ nebo jiných zdrojů. Než začnete stahovat, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu, ideálně prostřednictvím sítě Wi-Fi®, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat.

Stažení aplikací fotoaparátu

- 1 Otevřete aplikaci fotoaparátu.
- 2 Přejetím prstem po obrazovce vyberte položku  a poté možnost .
- 3 Vyberte aplikaci, kterou chcete stáhnout, a podle pokynů dokončete instalaci.

Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání smějících se tváří

Pomocí technologie Smile Shutter™ můžete fotografovat lidi v okamžiku, kdy se usmějí. Fotoaparát rozpozná až pět tváří a vybere jednu tvář pro rozpoznání úsměvu a automatické zaostření. Když se vybraná osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

Zapnutí funkce Snímání úsměvu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Klepněte na .
- 3 Vyhledejte možnost **Snímání úsměvu**, ťukněte na ni a vyberte úroveň úsměvu.

Pořízení fotografie pomocí funkce Smile Shutter™

- 1 Spusťte fotoaparát, zapněte funkci Smile Shutter™ a namiřte fotoaparát na fotografovaný objekt. Fotoaparát vybere, který obličej bude zaostřen.
- 2 Vybraný obličej se orámuje barevně a fotografie bude pořízena automaticky.
- 3 Není-li rozpoznán žádný úsměv, stiskem tlačítka spouště fotoaparátu pořídíte fotografii ručně.

Rozpoznávání tváří

Funkci rozpoznávání tváří lze používat pro správné zaostření osob mimo střed snímku. Fotoaparát automaticky rozpozná až pět tváří a označí je bílými rámečky. Barevný rámeček ukazuje, která tvář byla vybrána pro zaostření. Fotoaparát zaostřuje na nejbližší rozpoznanou tvář. Je také možné ťuknout na jeden z rámečků a vybrat tvář, která má být zaostřena.

Zapnutí funkce rozpoznávání obličejů

- 1 Přejedte obrazovkou a vyberte režim záznamu  **Ručně**.
- 2 Ťukněte na tlačítko .
- 3 Ťukněte na možnosti **Více** > **Režim ostření** > **Detekce obličejů**.

Pořízení fotografie pomocí funkce rozpoznávání tváří

- 1 Když je spuštěn fotoaparát a je zapnuta funkce **Detekce obličejů**, namiřte fotoaparát na fotografovaný objekt. Rozpoznat lze až pět tváří, každá z nich bude orámována.
- 2 Stiskněte tlačítko fotoaparátu do poloviny. Zaostřená tvář bude zvýrazněna žlutým rámečkem.
- 3 Chcete-li fotografovat, zcela stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.

Přidání zeměpisné polohy k fotografiím

Povolením funkce Uložit polohu lze k fotografiím při jejich pořizování přidávat přibližné údaje o zeměpisné poloze. Zeměpisná poloha se určuje pomocí bezdrátových sítí nebo technologie GPS.

Zobrazuje-li se na obrazovce fotoaparátu symbol , je funkce uložení polohy zapnutá, avšak zeměpisná poloha nebyla nalezena. Zobrazuje-li se symbol , je funkce uložení polohy zapnutá a je k dispozici zeměpisná poloha, takže je možné polohu na fotografii přidat. Nezobrazuje-li se žádný z těchto dvou symbolů, je funkce uložení polohy vypnutá.

Zapnutí funkce ukládání zeměpisných souřadnic

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Umístění**.
- 3 Ťukněte na vypínač.
- 4 Aktivujte fotoaparát.
- 5 Ťukněte na tlačítko .
- 6 Ťukněte na možnost **Více > Umístění uložení**. Posuvník přetáhněte doprava.

Fotografování dotykem

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění obrazovky.

Funkce blokování dotyku Touch Block

Při používání fotoaparátu můžete zablokovat dotykovou obrazovku a zabránit tak náhodnému vyvolání některých funkcí.

Automatický náhled fotografií

Můžete nastavit, že se má po pořízení fotografie nebo videa zobrazit náhled.

Bez omezení

Po pořízení fotografie nebo videa se zobrazí příslušný náhled.

5 sekund

Po pořízení fotografie nebo videa se na 5 sekund zobrazí příslušný náhled.

3 sekundy

Po pořízení fotografie nebo videa se na 3 sekundy zobrazí příslušný náhled.

Upravit

Po pořízení se fotografie nebo video otevře pro úpravy.

Vypnuto

Po pořízení se fotografie nebo video uloží a nezobrazí se žádný náhled.

Použití tlačítka ovládání hlasitosti

Tlačítko ovládání hlasitosti můžete při pořizování fotografií používat k různým účelům.

Přiblížení

Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přiblížení nebo oddálení

Hlasitost

Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přizpůsobení hlasitosti

Spoušť

Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro pořizování fotografií

Zvuk

Zvuk závěrky můžete zapnout nebo vypnout.

Ukládání dat

Můžete si zvolit, zda svá data chcete ukládat na vyměnitelnou kartu SD nebo vnitřní úložiště zařízení.

Vnitřní úložiště

Fotografie a videa jsou ukládány do paměti zařízení.

Karta SD

Fotografie a videa jsou ukládány na kartu SD.

Rychlé spuštění

Funkce Rychlé spuštění slouží ke spuštění aplikace fotoaparátu ze zamykací obrazovky.

Pouze spustit

Po aktivaci tohoto nastavení můžete fotoaparát spustit i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko fotoaparátu.

Spustit a pořídít fotografii

Po aktivaci tohoto nastavení můžete spustit fotoaparát a pořídít snímek i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko spouště fotoaparátu.

Spustit a zaznam. video

Po aktivaci tohoto nastavení můžete spustit fotoaparát a začít natáčet video i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko spouště fotoaparátu.

Vypnuto

Vyvážení bílé

Tato funkce, dostupná pouze v režimu **Ručně**, umožňuje nastavit vyvážení bílé podle barvy okolního světla. Umožňuje také ručně upravit úroveň expozice v rozsahu -2,0 až +2,0 EV. Je-li zobrazena ikona vyvážení bílé / hodnoty expozice / úpravy HDR , můžete zvýšit nebo snížit jas snímku ťuknutím na ikony plus nebo minus.



Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.



Žárovky

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.



Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.



Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.



Oblačno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

Nastavení fotoaparátu

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na volbu .
- 3 Vyberte nastavení, které chcete upravit, a upravte je podle potřeby.

Přehled nastavení fotoaparátu

Rozlišení

Před fotografováním můžete vybrat z několika rozlišení fotografií a poměrů stran. Snímek s větším rozlišením vyžaduje více paměti.

13MP

4128×3096(4:3)

Rozlišení 13 megapixelů a poměr stran 4:3. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

9MP

3920×2204(16:9)

Rozlišení 9 megapixelů a poměr stran 16:9. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

8MP

3264×2448(4:3)

Rozlišení 8 megapixelů a poměr stran 4:3. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

8MP

3840×2160(16:9)

Rozlišení 8 megapixelů a poměr stran 16:9. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

3MP

2048×1536(4:3)

Rozlišení 3 megapixelů a poměr stran 4:3. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

2MP

1920×1080(16:9)

Rozlišení 2 megapixelů a poměr stran 16:9. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

VGA

640×480(4:3)

Formát VGA s poměrem stran 4:3.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Režim ostření

Funkce ostření určuje, která oblast fotografie bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité ostření, fotoaparát nepřetržitě upravuje zaostření tak, aby oblast v barevně vyznačeném rámečku zůstala ostrá.

Jednoduché autom. ostření

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité ostření je zapnuto. Dotkněte se obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě, dokud se žlutý zaostřovací rámeček nezbarví modře, což indikuje zaostření. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.

Detekce obličejů

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských tváří a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší tvář. Můžete také vybrat tvář, na kterou chcete zaostřit, a to tak, že na ni ťuknete na obrazovce. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí modrý rámeček označující vybranou tvář, která je zaostřena. Rozpoznávání tváře nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.

Ostření dotykem

Oblast zaostření lze nastavit dotknutím se příslušného místa na obrazovce fotoaparátu. Nepřetržité zaostřování je vypnuto. Dotkněte se obrazovky fotoaparátu a podržte prst na stejném místě, dokud se žlutý zaostřovací rámeček nezbarví modře, což indikuje zaostření. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.

Sledování objektu

Pokud ťuknutím v hledáčku vyberete určitý objekt, fotoaparát ho za vás bude sledovat.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje pořídit fotografii, aniž byste zařízení museli držet. Tato funkce slouží pro pořizování autoportrétů nebo skupinových fotografií, na kterých nechcete chybět. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při fotografování předejít chvění fotoaparátu.

10 s

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi stisknutím tlačítka závěrky a pořízením fotografie.

2 s

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi stisknutím tlačítka závěrky a pořízením fotografie.

0,5 s

Umožňuje nastavení půlsekundové prodlevy mezi stisknutím tlačítka závěrky a pořízením fotografie.

Vypnuto

Fotografie se pořídí po stisknutí tlačítka závěrky.

Smile Shutter™

Než pořídíte fotografii, určete druh úsměvu, na který bude fotoaparát reagovat, nastavením funkce Smile Shutter™.

HDR

Nastavení HDR (High Dynamic Range) můžete použít při fotografování se silným protisvětlem nebo v podmínkách s ostrým kontrastem. Technologie HDR kompenzuje ztrátu detailů a vytváří obraz, který vykresluje jak tmavé, tak světlé oblasti.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

ISO

Citlivost ISO lze nastavit na automatickou úpravu, nebo ji lze nastavit ručně na hodnoty od 100 do 3200.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.

Střed.

Určí expozici na základě jasu středu objektu.

Jednobod.

Nastaví expozici na malé části objektu, jehož snímek chcete pořídit.

Průměrové

Vypočítá expozici podle množství světla na celém objektu.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Blesk

Blesk použijte při fotografování s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem. Po Źuknutí na ikonu blesku  na obrazovce fotoaparátu se zobrazí následující možnosti:



Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, zda světelné podmínky vyžadují blesk, či ne.



Vynutit blesk

Toto nastavení použijte, pokud je pozadí jasnější než hlavní objekt. Tímto se odstraní nežádoucí tmavé stíny.



Potlačení červených očí

Snižuje efekt červených očí.



Vypnuto

Blesk je vypnutý. V některých případech může být kvalita fotografie vyšší bez blesku, i když jsou světelné podmínky špatné. Pořízení dobré fotografie bez použití blesku vyžaduje pevnou ruku. Rozmazání fotografie pomůžete zabránit použitím samospouště.



Svítilna

Při pořizování snímků svítí blesk nepřetržitě.

Výběr scény

Pomocí předprogramovaných scén funkce Výběr scény rychle nastavíte fotoaparát pro obvyklé situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepší možné fotografie.

SCN Vypnuto

Funkce Výběr scény je vypnuta a fotografie lze pořizovat ručně.



Hladká pleť

Hodí se pro portréty se zkrášlujícím efektem.



Měkké pozadí

Vhodné pro fotografie s rozostřeným pozadím.



Redukce rozmaz. pohybu

Zajišťuje minimální vliv otřesů fotoaparátu při pořizování snímků za slabého osvětlení.



Krajina

Hodí se pro fotografie krajiny. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty.



Korekce protisvětla HDR

Vylepšuje detaily na fotografiích s velkým kontrastem. Vestavěná funkce opravy protisvětla analyzuje obraz a automaticky ho přizpůsobí tak, abyste získali dokonale exponovanou fotografii.



Noční portrét

Tuto možnost použijte při snímání portrétů v noci nebo při špatném osvětlení. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.



Noční scéna

Tuto možnost použijte při fotografování v noci nebo při špatných světelných podmínkách. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.



Ručně držený soumrak

Tuto možnost použijte pro pořizování fotografií z ruky při slabém osvětlení, se sníženým šumem a rozmazáním.



Vysoká citlivost

Hodí se pro pořizování fotografií bez blesku při zhoršených světelných podmínkách. Snižuje rozmazání.



Jídlo

Slouží k fotografování jídla v jasných barvách.



Domácí mazlíček

Používá se k fotografování domácích mazlíčků. Snižuje rozmazání a efekt červených očí.



Pláž

Hodí se pro pořizování fotografií na břehu moře nebo jezera.



Sníh

Zabraňuje přexponování fotografií ve velmi jasném prostředí.



Párty

Hodí se pro fotografování uvnitř se špatným osvětlením. Dokáže zachytit i scénu osvětlenou nepřímo nebo jen svíčkami. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.



Sport

Hodí se pro fotografie rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.



Dokument

Hodí se pro fotografie textu nebo výkresů. Dává fotografii vyšší kontrast.



Ohňostroj

Hodí se pro pořizování fotografií ohňostrojů v celé jejich kráse.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Nastavení videokamery

Přizpůsobení nastavení videokamery

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Přejedte na položku .
- 3 Chcete-li zobrazit nastavení, ťukněte na volbu .
- 4 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Přehled nastavení videokamery

Výběr scény

Funkce Výběr scény vám pomůže díky přednastaveným scénám rychle nastavit fotoaparát pro běžné situace. Každé nastavení scény je navrženo tak, aby výsledkem bylo video co nejlepší možné kvality v konkrétním prostředí nahrávání.

AUTO

Automaticky

Výběr scény je automatický.

SCN

Vypnuto

Funkce Výběr scény je vypnuta a videoklipy lze pořizovat ručně.



Měkké pozadí

Používejte pro nahrávání videa se světlým pozadím.



Krajina

Hodí se pro videa s krajinou. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty.



Noční scéna

Při zapnutí tohoto režimu se zvýší světelná citlivost. Používá se ve slabě osvětleném prostředí. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu. Když jsou světelné podmínky dobré, vypněte noční režim, aby se zlepšila kvalita nahrávky.



Pláž

Hodí se pro videoklipy na břehu moře nebo jezera.



Sníh

Hodí se pro velmi jasné prostředí, kde chcete předejít přexponování záběrů.



Sport

Hodí se pro natáčení rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.



Párty

Hodí se pro natáčení v místnosti se špatným osvětlením. Tato scéna zachytí interiérové osvětlení na pozadí nebo světlo svíčky. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu.

Rozlišení videa

Rozlišení videa můžete přizpůsobit různým formátům.

Full HD

1920×1080(16:9)

Formát Full HD (Full High Definition) s poměrem stran 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Formát HD (vysoké rozlišení) s poměrem stran 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Formát VGA s poměrem stran 4:3.

Zpráva MMS

Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimediálních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu videa je omezena, aby se soubor videa do multimediální zprávy vešel.

Režim zaostření

Nastavení zaostření určuje, která oblast objektu nahraného na videu bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v bílém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.

Jednoduché autom. ostření

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.

Detekce obličejů

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských obličejů a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší obličej. Můžete také vybrat obličej, na který chcete zaostřit, a to tak, že na něj Źuknete na obrazovce. Po Źuknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí Źlutý rámeček označující vybranou tvář, která je zaostřena. Rozpoznávání obličeje nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.

Sledování objektu

Pokud Źuknutím v hledáčku vyberete určitý objekt, fotoaparát ho za vás bude sledovat.

Smile Shutter™(video)

Než začnete nahrávat video, určete druh úsměvu, na který bude fotoaparát reagovat, nastavením funkce Smile Shutter™.

Stabilizátor videa

Při natáčení videa může být obtížné udržet zařízení v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

Použití blesku

Blesk použijte při natáčení videa se špatným osvětlením nebo s protisvětlem. Ikona blesku videa  je k dispozici pouze na obrazovce videokamery. Upozorňujeme, že někdy může být kvalita videa bez blesku lepší, dokonce i při špatných světelných podmínkách.



Zapnuto



Vypnuto

Video HDR

Nastavení video HDR (High-Dynamic Range) můžete použít při záznamu videa se silným protisvětlem nebo v podmínkách s ostrým kontrastem. Funkce video HDR kompenzuje ztrátu detailů a vytváří obraz, který vykresluje jak tmavé, tak světlé oblasti.

Fotografie a videa v aplikaci Album

Prohlížení fotografií a videí

Pomocí aplikace Album si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videoklipy pořízené fotoaparátem zařízení nebo prohlížet podobný obsah, který jste si do zařízení uložili. Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce.



- 1 Ťuknutím na ikonu otevřete obrazovku nabídky aplikace Album.
- 2 Zobrazení prezentace všech obrázků, nebo jen těch, které jste vybrali jako oblíbené
- 3 Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Album
- 4 Rozsah dat položek v aktuální skupině
- 5 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte přes celou obrazovku
- 6 Posunutím nahoru nebo dolů zobrazíte obsah

Zobrazení fotografií a videí

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na fotografii nebo video, které chcete sdílet. Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost .
 - 4 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
-  Chcete-li nastavit automatické otočení obrazovky při otočení zařízení na bok, ťukněte na položku **Autom. otáčení obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej > Otáčení obrazovky**.

Změna velikosti miniatur

- Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí roztažením dvou prstů provést přiblížení a sevřením prstů můžete provést oddálení.

Funkce lupy u fotografií

- Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevření prstů provést přiblížení a pomocí roztažení prstů můžete provést oddálení.

Zobrazení prezentace fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost  > **Prezentace**, chcete-li spustit prohlížení všech fotografií v albu.
- 2 Ťuknutím na fotografii prezentaci ukončíte.

Přehrávání videa

- 1 V aplikaci Album najdete video, které chcete přehrát, a ťukněte na něj.
- 2 Ťukněte na tlačítko .
- 3 Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, ťukněte na obrazovku znovu.

Pozastavení videoklipu

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na volbu .

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

- 1 Při přehrávání videa zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajte rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahajte rychlé posunutí vpřed.

Nastavení hlasitosti videa

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Sdílení a správa fotografií a videí

Fotografie a videa uložená v zařízení můžete sdílet. Také je můžete různými způsoby spravovat. S fotografiemi například můžete pracovat po dávkách, odstraňovat je nebo je propojovat s kontakty. Máte-li v zařízení uloženo velké množství fotografií, doporučujeme je pravidelně ukládat do počítače nebo do externího paměťového zařízení, abyste předešli ztrátě dat při nečekané události nebo poruše. Tímto postupem si také uvolníte paměť v zařízení. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 137.

- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet. Některé položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor příliš velký.

Sdílení fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete sdílet, a ťukněte na ně.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení fotografie, a poté fotografii podle zobrazených pokynů odešlete.

Použití fotografie jako obrázku kontaktu

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnosti  > **Použít jako** > **Obrázek kontaktu**.
- 2 Vyberte kontakt a upravte fotografii podle potřeby.
- 3 Klepněte na **Uložit**.

Použití fotografie jako tapety

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnosti  > **Použít jako** > **Tapeta**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Otočení fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na položku **Otočit** a vyberte požadovanou možnost. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

Odstranění fotografie nebo videa

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na tlačítko **Odstranit**.

Práce se skupinami fotografií a videí v aplikaci Album

- 1 Při prohlížení miniatur snímků nebo videí v aplikaci Album dlouze stiskněte požadovanou položku, dokud se nevybere.
- 2 Ťuknutím vyberte další položky, se kterými chcete pracovat. Chcete-li vybrat všechny položky, stiskněte tlačítko a ťukněte na volbu **Vybrat vše**.
- 3 S vybranými položkami můžete pracovat pomocí funkcí dostupných na panelu nástrojů.

Analýza tváří na fotografiích v aplikaci Album

Můžete analyzovat veškeré fotografie v zařízení a vyhledat v nich tváře. Po aktivaci zůstává funkce analýzy tváří zapnutá a automaticky prohledává nově přidané snímky. Po provedení analýzy můžete seskupit všechny snímky určité osoby v jedné složce.

Zapnutí funkce analýzy fotografií

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na a potom na položku **Tváře**. Všechny fotografie v zařízení budou analyzovány a podle výsledku seskupeny ve složce Nepojmenované tváře.

Přiřazení jména tváři

- 1 Na panelu **Tváře** ťukněte na složku **Nepojmenované tváře**, přejděte do složky **Další tváře** a vyberte tvář, ke které chcete přiřadit jméno.
- 2 Ťukněte na tlačítko **Přidat jméno**.
- 3 Zadejte jméno a ťukněte na možnosti **Hotovo** > **Přidat jako novou osobu**.

Úprava jména přiřazeného tváři

- 1 Když si určitou tvář prohlédnete v zobrazení celé obrazovky, ťuknutím na obrazovku zobrazíte panel nástrojů a potom ťukněte na možnosti > **Upravit štítky jmen**.
- 2 Ťukněte na tlačítko **OK**.
- 3 Ťukněte na jméno přiřazené k tváři, které chcete upravit.
- 4 Upravte jméno a ťukněte na možnosti **Hotovo** > **Přidat jako novou osobu**.

Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií

Fotografie, které jste pořídili fotoaparátem, můžete upravovat a používat na ně efekty. Můžete například změnit světelné efekty. Po uložení upravené fotografie zůstane v zařízení její původní, nezměněná verze.

Úprava fotografie

- Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .

Oříznutí fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ťukněte na volby > **Oříznout**.
- 4 Ťukněte na položku **Oříznout** a vyberte požadovanou možnost.
- 5 Chcete-li upravit rámeček oříznutí, dotkněte se okraje rámečku oříznutí a podržte jej stisknutý. Poté, co kolečka na okrajích zmizí, změňte velikost rámečku tažením dovnitř nebo ven.
- 6 Pokud chcete změnit velikost všech stran rámečku oříznutí najednou, dotkněte se a podržte jeden ze čtyř rohů. Když kolečka na okrajích zmizí, roh podle potřeby přetáhněte.
- 7 Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, dotkněte se bodu uvnitř rámečku, podržte jej a přetáhněte jej do požadované pozice.
- 8 Klepněte na .
- 9 Chcete-li kopii oříznuté fotografie uložit, ťukněte na možnost **Uložit**.

Použití speciálních efektů na fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ťukněte na položku ,  nebo  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Upravte fotografii, jak se vám líbí, a ťukněte na možnost **Uložit**.

Přidání foto rámečku k fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ťukněte na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na tlačítko **Uložit**.

Úprava nastavení jasu fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ťukněte na položku , vyberte požadovanou možnost a upravte ji.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na položku **Uložit**.

Nastavení úrovně sytosti barev na fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ťukněte na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na položku **Uložit**.

Úprava videa pomocí aplikace Movie Creator

Videa pořizená pomocí vašeho zařízení můžete upravovat. Můžete například z videa vystříhnout požadovaný úsek nebo změnit jeho rychlost. Po uložení upraveného videa zůstane v zařízení jeho původní, nezměněná verze.

Střih videa

- 1 V aplikaci Album najděte video, které chcete upravit, a ťukněte na něj.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .
- 3 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Video Editor** a ťukněte na položku **Oříznout**.
- 4 Chcete-li rámeček oříznutí přesunout na jiné místo na časové ose, podržte jeho okraj, přetáhněte ho na požadované místo a ťukněte na tlačítko **Použít**.
- 5 Chcete-li uložit kopii zkráceného videa, ťukněte na volbu **Uložit**.

Úprava rychlosti přehrávání videa

- 1 V aplikaci Album najděte video, které chcete přehrát, a klikněte na něj.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .
- 3 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Video Editor** a ťukněte na položku **Rychlost**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost, podržte okraj videa na časové ose, přetáhněte ho na požadované místo a ťukněte na tlačítko **Použít**.
- 5 Chcete-li uložit kopii upraveného videa, ťukněte na volbu **Uložit**.

Zachycení fotografie z videoklipu

- 1 V aplikaci Album najděte video, které chcete přehrát, a klikněte na něj.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .
- 3 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Video Editor** a ťukněte na položku **Pořídít fotografii**.
- 4 Pomocí šipek nebo přetažením značky ukazatele průběhu vyberte upřednostňovaný snímek, který chcete zachytit, a ťukněte na tlačítko **Uložit**.

Skrývání fotografií a videí

Jakékoli fotografie a videa můžete na domovské obrazovce aplikace Album skrýt. Jakmile jsou fotografie nebo videa skrytá na domovské obrazovce aplikace Album, je možné je prohlížet pouze ve složce Skryté.

Skrytí fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete skrýt, a ťukněte na ně.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku **⋮**.
- 3 Ťukněte na možnost **Skrýt** > **OK**.

Zobrazení skrytých fotografií a videí


- 1 V aplikaci Album ťukněte na **≡** a potom na položku **Skryté**.
- 2 Ťuknutím na fotografii nebo video daný obsah zobrazíte.
- 3 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

Zrušení skrytí fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album ťukněte na **≡** a potom na položku **Skryté**.
- 2 Ťukněte na fotografii nebo video, jehož skrytí chcete zrušit.
- 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku **⋮**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Neskrývat**.

Obrazovka nabídky aplikace Album

Pomocí úvodní obrazovky nabídky v aplikaci Album můžete procházet alba fotografií, včetně fotografií a videí pořízených se zvláštními efekty a včetně obsahu, který sdílíte online prostřednictvím služeb jako Picasa™ a Facebook. Když se k těmto platformám přihlásíte, můžete spravovat obsah a prohlížet si obrázky online. V aplikaci Album můžete také k fotografiím přidávat zeměpisné značky, provádět základní úpravy a sdílet obsah např. pomocí bezdrátové technologie Bluetooth® a e-mailu.

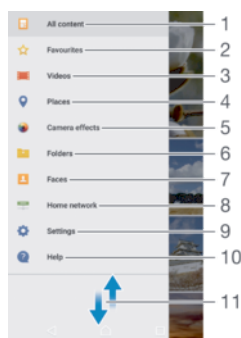

- | | |
|----|--|
| 1 | Návrat na úvodní obrazovku aplikace Album pro zobrazení veškerého obsahu |
| 2 | Prohlížení oblíbených fotografií a videí |
| 3 | Zobrazení všech videí uložených v zařízení |
| 4 | Zobrazení fotografií na mapě nebo v zobrazení zeměkoule |
| 5 | Zobrazení všech fotografií a videí pořízených fotoaparátem zařízení se zvláštními efekty |
| 6 | Zobrazení všech fotografií a videí uložených v zařízení v různých složkách |
| 7 | Zobrazení všech fotografií s tvářemi |
| 8 | Zobrazení fotografií a videí na ostatních zařízeních ve stejné síti |
| 9 | Otevření nabídky nastavení aplikace Album |
| 10 | Otevření webové podpory |
| 11 | Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah |

Zobrazení fotografií ze služeb online v aplikaci Album

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu ☰.
- 2 Vyhledejte položku **Album**, ťukněte na ni a pak stiskněte tlačítko ≡.
- 3 Ťukněte na požadovanou online službu a nastavte ji podle pokynů na obrazovce. Zobrazí se všechna dostupná alba online, která jste do dané služby odeslali.
- 4 Ťuknutím na libovolné album zobrazíte jeho obsah. Potom ťukněte na některou fotografii.
- 5 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

Zobrazení fotografií na mapě

Přidání informací o poloze do fotografií se také označuje jako funkce zeměpisných souřadnic. Své fotografie můžete zobrazit a označit na mapě a ukázat přátelům a rodině, kde jste danou fotografii poříдили. Další informace naleznete v tématu *Přidání zeměpisné polohy k fotografiím* na stránce 99.

- 💡 Pokud jste zapnuli detekci zeměpisné polohy a aktivovali ve fotoaparátu funkci zeměpisných souřadnic, můžete fotografie přímo označovat a později si je prohlížet na mapě.



- 1 Zobrazení fotografií obsahujících zeměpisné souřadnice v režimu zeměkoule
- 2 Hledání místa na mapě
- 3 Zobrazení možností nabídky
- 4 Dvojitým ťuknutím zobrazení přiblížíte. Sevřením prstů jej oddálíte. Tažením zobrazíte další části mapy.
- 5 Skupina fotografií nebo videoklipů se stejnými zeměpisnými souřadnicemi
- 6 Miniatury vybrané skupiny fotografií nebo videoklipů. Ťuknutím na položku ji zobrazíte přes celou obrazovku.

- 💡 Pokud bylo ve stejném místě pořízeno více fotografií, objeví se na mapě jen jedna z nich. Celkový počet fotografií se zobrazí v pravém horním rohu. Příklad: 📷. Chcete-li zobrazit všechny fotografie ve skupině, ťukněte na fotografii na obalu alba a pak ťukněte na jednu z miniatur ve spodní části obrazovky.

Přidání nebo úprava zeměpisných značek fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů.
- 2 Ťuknutím na ikonu 📍 a poté na možnost **Přidat zeměp. souřadnice** nebo **Upravit zeměp. souřadnice** otevřete mapu.
- 3 Ťuknutím do mapy nastavte zeměpisné umístění fotografie.
- 4 Chcete-li obnovit původní značku, ťukněte v mapě na nově zadanou polohu.
- 5 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi na mapě

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu ☰.
- 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na ≡ a potom na položku **Místa**.
- 4 Ťukněte na fotografii, kterou chcete zobrazit na mapě.

Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi v režimu zeměkoule

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku  a potom na položku **Místa** > .
- 4 Ťukněte na fotografii, kterou chcete zobrazit na zeměkouli.

Změna zeměpisných souřadnic fotografie

- 1 Během prohlížení fotografie na mapě v aplikaci Album se fotografie dotkněte, podržte ji, dokud její rámeček nezmodrá, a ťukněte na požadované místo na mapě.
- 2 Ťukněte na tlačítko **OK**.

Změna zobrazení mapy


- Během prohlížení mapy v albu ťukněte na tlačítko  a přepněte mezi možnostmi **Klasické zobrazení** a **Satelitní zobrazení**.

Videoklipy

Sledování videí v aplikaci Video

V aplikaci Video můžete přehrávat filmy a videoklipy, které jste si uložili nebo stáhli do zařízení. Aplikace Video navíc umožňuje ke každému filmu získat obrázek plakátu, shrnutí obsahu a informace o žánru nebo o režisérovi. Můžete navíc přehrávat filmy ze zařízení, která jsou připojena ke stejné síti.

! Některé soubory videí nemusí být možné v aplikaci Video přehrát.

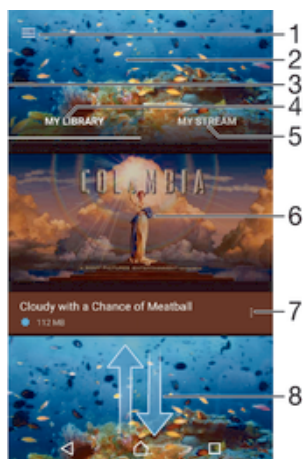

1 Ťuknutím na ikonu otevření úvodní obrazovky aplikace Video

2 Zobrazení naposledy přehrávaného videa

3 Chcete-li procházet všechna stažená a uložená videa, přetáhněte levý okraj obrazovky doprava

4 Zobrazení všech videí uložených v zařízení

5 Zobrazení videí online

6 Ťuknutím přehrajete uložené nebo stažené video soubory

7 Zobrazení nabídky možností videa

8 Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah

! Služba Sony Entertainment Network s aplikací PlayStation™ Video není dostupná na všech trzích. Mohou platit dodatečné podmínky.

Přehrávání videa

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost **Video**.
- 2 Najděte video, které chcete přehrát, a ťukněte na něj. Pokud se video na obrazovce nezobrazí, ťuknutím na položku otevřete nabídku obrazovky Plocha a vyhledejte a ťukněte na video, které chcete přehrát.
- 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovládací prvky.
- 4 Ťuknutím na ikonu přehrávání pozastavíte. Ťuknutím na ikonu přehrávání obnovíte.
- 5 Přetažením indikátoru průběhu vlevo se ve videu posunete dozadu. Přetažením indikátoru průběhu vpravo se posunete dopředu.

Změna nastavení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Video**.
- 2 Ťuknutím na ikonu  otevřete nabídku obrazovky Plocha a ťukněte na položku **Nastavení**.
- 3 Podle potřeby změňte nastavení.

Změna nastavení zvuku při přehrávání videoklipu

- 1 Při přehrávání videoklipu zobrazte ovládací prvky ťuknutím na obrazovku.
- 2 Ťukněte na položky  > **Nastavení zvuku** a upravte nastavení podle potřeby.
- 3 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Sdílení videí

- 1 Během přehrávání videoklipu ťukněte na tlačítko  a potom na tlačítko **Sdílet**.
- 2 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete pomocí příslušného postupu.

Přenos videí do zařízení

Než začnete používat aplikaci Hudba, je dobré přenést do vašeho zařízení filmy, televizní pořady a další obsah z jiných zařízení, například z počítače. Obsah lze přenést několika způsoby:

- Pouze pro systém Windows®: Propojte zařízení s počítačem pomocí kabelu USB a přetahujte soubory videa přímo v aplikaci správce souborů v počítači. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 137.
- Pokud máte počítač PC nebo Apple® Mac®, můžete k organizaci obsahu a přenosu souborů videí do zařízení použít software Xperia™ Companion.

Správa videoklipů

Ruční získání informací o filmu

- 1 Ujistěte se, že zařízení má aktivní datové připojení.
- 2 Při přehrávání videa zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 3 Ťukněte na možnost  > **Informace**.

Odstranění videa

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Video**.
- 2 Ťuknutím na ikonu  otevřete obrazovku nabídky aplikace Video a poté procházením vyhledejte video, které chcete odstranit.
- 3 Dotkněte se miniatury videoklipu a podržte ji. Potom ťukněte na položku **Odstranit** v zobrazeném seznamu.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odstranit**.

Aplikace Movie Creator

Aplikace Xperia™ Movie Creator automaticky vytváří krátká videa pomocí existujících fotografií a videí. Aplikace při vytváření videa automaticky zvolí časovou osu. Může například vzít výběr fotografií a videí ze sobotní procházky nebo z období jednoho týdne, měsíce či dokonce roku a automaticky z nich vytvořit film. Jakmile bude tento shrnující film připraven, zobrazí se oznámení. Podle potřeby ho poté můžete upravit. Můžete například upravit název, odstranit některé záběry, změnit hudbu nebo přidat další fotografie a videa. Filmy s výběrem fotek můžete také vytvořit ručně výběrem fotek a videí.

Otevření aplikace Movie Creator

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Movie Creator** a ťukněte na ni.

Povolení nebo zákaz oznámení aplikace Movie Creator

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Movie Creator** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku , na **Nastavení** a ťuknutím na posuvník **Oznámení** zapněte nebo vypněte oznámení.

Povolení nebo zákaz automatického vytvoření filmů s výběrem fotek

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Movie Creator** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku , na **Nastavení** a ťuknutím na posuvník **Automatické vytvoření** zapněte nebo vypněte funkci.

Ruční vytvoření filmu s výběrem fotek

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Movie Creator** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost  > **Vytvořit nový** > **Vybrat fotografie nebo videa**.
- 4 Dotkněte se položky a poté ťuknutím vyberte ostatní položky, které chcete přidat.
- 5 Ťukněte na tlačítko **Vytvořit**. Pokud chcete upravit film s výběrem fotek, ťukněte na položku **Zobrazit příběh** a poté pomocí nástrojů proveďte požadované úpravy.

Služba PlayStation™ Video

Službu PlayStation™ Video můžete využít k nákupu a půjčování filmů a televizních pořadů, na které se můžete dívat nejen na svém zařízení Android™, ale také v počítači a na systémech PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3, PlayStation® 4 nebo PlayStation® Vita. Můžete si vybírat z nejnovějších hollywoodských filmů, akčních filmů, komedií, starších filmů a celé řady dalších kategorií.

Chcete-li si prostřednictvím služby PlayStation™ Video kupovat a půjčovat filmy, je třeba si vytvořit účet Sony Entertainment Network. Pokud již máte síťový účet PlayStation®, můžete jej použít.

- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li používat službu PlayStation™ Video.
- ! Služba Sony Entertainment Network s aplikací PlayStation™ Video není dostupná na všech trzích. Mohou platit dodatečné podmínky.

Začínáme se službou PlayStation™ Video

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost  a podle pokynů na obrazovce aktivujte službu PlayStation™ Video.

Možnosti připojení

Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru

Funkce Zrcadlení obrazovky umožňuje zobrazit obrazovku vašeho zařízení na televizní obrazovce nebo jiném velkém displeji bez kabelového připojení. Technologie Wi-Fi Direct® vytvoří mezi oběma zařízeními bezdrátové připojení, takže se můžete usadit a vychutnat si své oblíbené fotografie z pohodlí pohovky. Pomocí této funkce můžete také poslouchat hudbu ze zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru.

- ! Pokud používáte funkci zrcadlení obrazovky, kvalita obrazu může být někdy negativně ovlivněna rušením z jiných sítí Wi-Fi®.

Zrcadlení obrazovky zařízení na připojeném televizoru

- 1 **Televizor:** Při použití funkce zrcadlení obrazu ze zařízení na televizoru použijte návod k obsluze připojeného televizoru.
 - 2 **Zařízení:** Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 3 Vyhledejte položku **Nastavení > Připojení zařízení > Zrcadlení obrazovky** a ťukněte na ni.
 - 4 Klepněte na **Spustit**.
 - 5 Klepněte na možnost **OK** a vyberte zařízení.
- ! Aby tato funkce fungovala, musí televizor podporovat technologii Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Pokud váš televizor nepodporuje zrcadlení obrazovky, bude možná třeba zakoupit samostatně bezdrátový zobrazovací adaptér. Při použití zrcadlení obrazovky také nezakrývejte anténu Wi-Fi zařízení.

Ukončení zrcadlení obrazovky mezi zařízeními

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Připojení zařízení > Zrcadlení obrazovky** a klepněte na ni.
- 3 Klepněte na položku **Odpojit** a poté na položku **OK**.

Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™

Mediální obsah uložený v zařízení můžete zobrazit nebo přehrávat na jiných zařízeních, např. v televizoru či počítači. Obě zařízení musí být ve stejné bezdrátové síti a může jít o televizor nebo reproduktory Sony nebo o produkty s logem DLNA Certified™ od organizace Digital Living Network Alliance. Zároveň lze zobrazit nebo přehrávat obsah z jiných zařízení s technologií DLNA Certified™ ve vašem zařízení.

Po aktivaci sdílení médií mezi zařízeními můžete například poslouchat ve svém zařízení hudební soubory uložené ve vašem domácím počítači nebo prohlížet fotografie pořízené fotoaparátem zařízení na vašem velkoplošném televizoru.

Přehrávání souborů ze zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení

Při přehrávání souborů z jiného zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení slouží toto jiné zařízení jako server. Jinými slovy sdílí data v síti. Zařízení sloužící jako server musí mít povolenou funkci sdílení obsahu a musí zařízení udělit povolení k přístupu. Musí být také připojeno ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.

Přehrávání sdílených hudebních skladeb v zařízení

- 1 Ujistěte se, že zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, jsou připojena ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Domácí síť**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte skladbu, kterou chcete přehrát. Po zvolení se skladba začne automaticky přehrávat.

Přehrávání sdílených videoklipů na vašem zařízení

- 1 Ujistěte se, že zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, jsou připojena ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Video**.
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Domácí síť**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte videoklip, který chcete přehrát.

Zobrazení sdílené fotografie v zařízení

- 1 Ujistěte se, že zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, jsou připojena ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Album**.
- 3 Ťukněte na ikonu  a na možnost **Domácí síť**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit.

Přehrávání souborů ze zařízení na zařízeních s technologií DLNA Certified™

Než budete moci zobrazit nebo přehrát mediální soubory ze svého zařízení v jiném zařízení s certifikací DLNA Certified™, je třeba v zařízení povolit funkci sdílení souborů. Zařízení, se kterými obsah sdílíte, se nazývají klientská zařízení. Jako klientské zařízení může sloužit například televizor nebo tablet. Vaše zařízení během zpřístupňování obsahu pro klientská zařízení funguje jako server médií. Po aktivaci sdílení souborů v zařízení musíte také povolit přístup ke klientským zařízením. Tato zařízení se následně zobrazí jako registrovaná zařízení. Zařízení čekající na oprávnění k přístupu jsou uvedena jako nevyřízená zařízení.

Nastavení sdílení souborů s ostatními zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Připojte zařízení k síti Wi-Fi®.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté ťukněte na možnosti **Nastavení > Připojení zařízení > Server médií**.
 - 3 Ťuknutím na posuvník **Sdílet média** zapnete funkci.
 - 4 Pomocí počítače nebo jiného klientského zařízení DLNA™ ve stejné síti Wi-Fi® se připojte ke svému zařízení.
 - 5 Na stavovém řádku zařízení se zobrazí oznámení. Otevřete oznámení a nastavte přístupová oprávnění pro jednotlivá klientská zařízení pokoušející se připojit k zařízení.
- ! Postup pro přístup k médiím v zařízení pomocí klienta DLNA™ se liší podle klientského zařízení. Další informace najdete v uživatelské příručce ke klientskému zařízení. Pokud je zařízení nepřístupné pro klienta v síti, zkontrolujte, zda vaše síť Wi-Fi® funguje.
- 💡 Přístup k nabídce **Server médií** můžete získat také z některých aplikací jako Hudba, Album nebo Video ťuknutím na možnost  a poté na položku **Nastavení > Server médií**.

Ukončení sdílení souborů s jinými zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Připojení zařízení > Server médií** a klepněte na ni.
- 3 Posuvník vedle položky **Sdílet média** přetáhněte doleva.

Nastavení oprávnění pro čekající zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Připojení zařízení > Server médií** a klepněte na ni.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Čekající zařízení**.
- 4 Vyberte úroveň přístupových oprávnění.

Změna názvu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Připojení zařízení** > **Server médií**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení** a poté vyberte možnost **Změnit jméno**.
- 4 Zadejte nový název zařízení a ťukněte na tlačítko **OK**.

Změna úrovně přístupu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Připojení zařízení** > **Server médií** a klepněte na ni.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení**.
- 4 Klepněte na možnost **Změnit úroveň přístupu** a vyberte požadovanou možnost.

Získání nápovědy ke sdílení obsahu s dalšími zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Připojení zařízení** > **Server médií**.
- 3 Ťukněte na položku  a na možnost **Nápověda**.

Připojení zařízení k příslušenství USB

K připojení zařízení k příslušenství USB, jako jsou zařízení velkokapacitního úložiště USB a USB myši, můžete použít adaptér USB Host. Pokud zařízení USB obsahuje konektor micro USB, adaptér USB Host není potřeba.

- ! Toto zařízení má port USB bez krytky. Pokud je zařízení vystaveno vodě, zajistěte, aby byl port USB zcela suchý, než vložíte kabel USB.
- ! Adaptéry USB Host se prodávají samostatně. Společnost Sony nezaručuje, že je veškeré příslušenství USB kompatibilní s vaším zařízením.

Připojení příslušenství USB pomocí adaptéru USB Host

- 1 Připojte adaptér USB Host k zařízení a poté ho připojte k příslušenství USB.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Připojení zařízení** > **Připojitelnost USB** > **Vyhledat zařízení USB**.

- ! Pro nastavení příslušenství herních ovládačů, zvuku USB a Ethernetu USB mohou být vyžadovány další kroky nebo software. Společnost Sony nezaručuje, že je veškeré příslušenství USB kompatibilní s vaším zařízením.

Získání přístupu k obsahu na velkokapacitním úložišti USB pomocí adaptéru USB Host

- 1 Připojte adaptér USB Host k zařízení a poté ho připojte k zařízení velkokapacitního úložiště USB.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Připojení zařízení** > **Připojitelnost USB** > **Vyhledat zařízení USB**.
- 4 Chcete-li získat přístup k souborům a složkám na velkokapacitním zařízení USB, použijte aplikaci správce souborů, např. File Commander.

- 💡 Můžete také otevřít příslušnou aplikaci médií v zařízení a prohlížet si obsah přímo. Například můžete otevřít aplikaci Album a zobrazit fotografie uložené na zařízeních velkokapacitního úložiště USB.

Nastavení zařízení pro zjištění zařízení USB

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Připojení zařízení** > **Připojitelnost USB** > **Vyhledat zařízení USB**.

NFC

Díky technologii NFC (Near Field Communications) můžete s dalšími zařízeními sdílet data, jako jsou videa, fotografie, adresy webových stránek, hudební soubory nebo kontakty. Technologii NFC můžete použít i ke snímání značek, které vám poskytnou více informací o produktech nebo službách nebo ve vašem zařízení aktivují určité funkce.

NFC je bezdrátová technologie s maximálním dosahem jednoho centimetru, takže zařízení sdílející data musí být umístěna blízko sebe. Než budete moci technologii NFC použít, musíte ji zapnout v nastavení a mít aktivní obrazovku zařízení.

Detekční oblast NFC je umístěna na zadní části zařízení. Podržte zařízení a druhé zařízení nebo čtečku NFC k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly.



- ! NFC nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech. Pomocí určitých aplikací lze funkce NFC aktivovat, i když je zařízení vypnuté. Pověsím si, že ne všechna zařízení tuto funkci podporují.

Zapnutí funkce NFC

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Více** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na přepínač vedle položky **NFC**.

Sdílení kontaktu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Chcete-li zobrazit kontakty, přejděte k obrazovce Úvodní obrazovka, ťukněte na ikonu  a pak ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na kontakt, který chcete sdílet.
- 4 Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura kontaktu.
- 5 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se kontaktní údaje uloží na přijímajícím zařízení a zobrazí se na jeho obrazovce.

Sdílení hudebního souboru s jiným zařízením pomocí technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je ve vašem i v přijímajícím zařízení zapnuta funkce NFC a zda jsou obrazovky obou zařízení aktivní.
- 2 Otevřete aplikaci Hudba ťuknutím na ikonu  a poté na .
- 3 Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet.
- 4 Ťuknutím na některou skladbu zahájíte její přehrávání. Pokud ťuknete na tlačítko , přehrávání skladby se pozastaví. Přenos funguje bez ohledu na to, zda se skladba přehrává nebo je pozastavena.
- 5 Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura stránky.
- 6 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 7 Po dokončení přenosu se hudební soubor uloží na přijímajícím zařízení a zobrazí se na jeho obrazovce.

Sdílení fotografie nebo videa s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Chcete-li v zařízení zobrazit fotografie nebo videoklipy, přejděte na obrazovku Úvodní obrazovka, ťukněte na ikonu  a pak vyhledejte položku **Album** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na fotografii nebo video, která chcete sdílet.
- 4 Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Když se zařízení propojí, objeví se miniatura fotografie nebo videoklipu.
- 5 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se fotografie nebo video uloží na přijímajícím zařízení a zobrazí se na jeho obrazovce.

Sdílení webové adresy s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
- 3 Chcete-li otevřít webový prohlížeč, najděte tlačítko  a ťukněte na něj.
- 4 Načtete webovou stránku, kterou chcete sdílet.
- 5 Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura webové stránky.
- 6 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 7 Po dokončení přenosu se webová stránka zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízení.

Skenování značek NFC

Zařízení dokáže skenovat celou řadu druhů značek NFC. Například dokáže skenovat značky na plakátech, na billboardech a na výrobcích v obchodech. Můžete přijímat další informace, například webovou adresu.

Snímání značek NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení zapnuta funkce NFC a zda je displej aktivní.
- 2 Umístěte zařízení na značku tak, aby se jí dotýkal detekční oblastí NFC. Zařízení značku rozpozná a zobrazí získaný obsah. Ťuknutím otevřete obsah značky.

Připojení k zařízení s technologií NFC

Své zařízení můžete připojit k jiným zařízením kompatibilním s technologií NFC, jejichž výrobcem je společnost Sony, například k reproduktorům nebo sluchátkům. Pokud chcete navázat tento druh připojení, přečtěte si další informace v uživatelské příručce ke kompatibilnímu zařízení.

- ! Je možné, že pro úspěšné připojení budete muset v obou zařízeních aktivovat rozhraní Wi-Fi® nebo Bluetooth®.

Bezdrátová technologie Bluetooth®

Bluetooth® slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth® nebo k připojení příslušenství soupravy handsfree. Připojení Bluetooth® pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů (33 stop) při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování zařízení s dalšími zařízeními Bluetooth®.

- ! Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth® se může lišit.
- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, každý z nich může měnit nastavení Bluetooth® a změny se dotknou všech uživatelů.

Zapnutí funkce Bluetooth®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na vypínač vedle položky **Bluetooth** zapnete funkci Bluetooth®. Vaše zařízení bude nyní viditelné pro jiná blízká zařízení a současně se zobrazí seznam dostupných zařízení Bluetooth®.

Pojmenování vašeho zařízení

Své zařízení můžete pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, když zapnete funkci Bluetooth® a povolíte viditelnost vašeho zařízení.

Pojmenování zařízení

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth®.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na možnost  > **Přejmenovat toto zařízení**.
- 5 Zadejte název pro své zařízení.
- 6 Vyberte **Přejmenovat**.

Spárování s jiným zařízením Bluetooth®

Po spárování s jiným zařízením můžete například připojit své zařízení k náhlavní soupravě Bluetooth® nebo soupravě Bluetooth® do auta a použít ji k přehrávání hudby.

Jakmile své zařízení spárujete s jiným zařízením Bluetooth®, budou si obě zařízení toto spárování pamatovat. Při párování vašeho zařízení se zařízením Bluetooth® budete možná muset zadat přístupový kód. Vaše zařízení automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, vyhledejte správný kód v dokumentaci k zařízení Bluetooth®. Při příštím připojení spárovaného zařízení Bluetooth® již není třeba přístupový kód znovu zadávat.

- ! Některá zařízení Bluetooth®, například většina náhlavních souprav Bluetooth®, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.
- ! Zařízení můžete spárovat s několika zařízeními Bluetooth®, ale lze jej vždy připojit pouze k jednomu profilu Bluetooth®.

Spárování vašeho zařízení s jiným zařízením Bluetooth®

- 1 Ujistěte se, že zařízení, které chcete spárovat, má aktivovanou funkci Bluetooth® v režimu viditelném pro jiná zařízení Bluetooth®.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 4 Přetažením posuvníku **Bluetooth** zapněte funkci Bluetooth®. Zobrazí se seznam dostupných zařízení Bluetooth®.
- 5 Ťukněte na zařízení Bluetooth®, které chcete spárovat.
- 6 V případě potřeby zadejte přístupový kód nebo potvrďte stejný přístupový kód na obou zařízeních.

Připojení vašeho zařízení k jinému zařízení Bluetooth®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na zařízení Bluetooth®, ke kterému chcete své zařízení připojit.

Zrušení spárování zařízení Bluetooth®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 3 U nastavení **Párovaná zařízení** ťukněte na položku  vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Zapom..**

Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth®

Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth®, jako jsou telefony nebo počítače, pomocí technologie Bluetooth®. Můžete odesílat a přijímat následující druhy položek:

- Fotografie a videa
- Hudba a další zvukové soubory
- Webové stránky

Odesílání obsahu pomocí Bluetooth®

- 1 **Přijímající zařízení:** Ujistěte se, že je funkce Bluetooth® zapnutá a že je vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth®.
- 2 **Odesílající zařízení:** Otevřete aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat, a přejděte k této položce.
- 3 V závislosti na aplikaci a na položce, kterou chcete odeslat, může být nutné například stisknout a podržet položku, otevřít položku a stisknout tlačítko . Mohou existovat i jiné způsoby odeslání položky.
- 4 Vyberte položku **Bluetooth**.
- 5 Zobrazí-li se výzva, zapněte funkci Bluetooth®.
- 6 Ťukněte na název přijímajícího zařízení.
- 7 **Přijímající zařízení:** Zobrazí-li se dotaz, přijměte připojení.
- 8 **Odesílající zařízení:** Pokud jste k tomu vyzváni, potvrďte přenos do přijímajícího zařízení.
- 9 **Přijímající zařízení:** Přijměte přichozí položku.

Přijímání obsahu pomocí Bluetooth®

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth® a že je vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth®.
- 2 Počkejte, až odesílající zařízení začne navazovat spojení s vaším zařízením.
- 3 V případě zobrazení výzvy zadejte do obou zařízení stejný kód nebo potvrďte navržený kód.
- 4 Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.
- 5 Ťuknutím na položku **Přijmout** zahájíte přenos souboru.
- 6 Chcete-li zobrazit průběh přenosu, přetáhněte stavový řádek dolů.
- 7 Chcete-li otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na příslušné oznámení.

Zobrazení souborů přijatých přes připojení Bluetooth®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Zobrazit přijaté soubory**.

Inteligentní aplikace a funkce, které šetří čas

Ovládání příslušenství a nastavení pomocí aplikace Smart Connect™

Aplikaci Smart Connect™ můžete použít k nastavení akcí po připojení či odpojení příslušenství k zařízení. Můžete například nastavit, aby se při připojení náhlavní soupravy vždy spustila přehrávání rádia FM.

Můžete také nastavit hlasité čtení příchozích zpráv pomocí aplikace Smart Connect™. Nebo můžete tuto aplikaci nastavit tak, aby spouštěla určité akce nebo skupiny akcí v konkrétních časech během dne. Můžete například nastavit, že při připojení náhlavní sady mezi 7:00 a 9:00:

- Spustí se aplikace rádia.
- Webový prohlížeč zobrazí ranní noviny.
- Vyzvánění telefonu se nastaví na vibrace.

Pomocí aplikace Smart Connect™ můžete rovněž spravovat příslušenství, například značky SmartTag nebo hodinky SmartWatch. Další informace naleznete v uživatelské příručce k danému příslušenství.

- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li používat aplikaci Smart Connect™.



- 1 Ťuknutím zobrazíte dostupná příslušenství
- 2 Přidání příslušenství nebo události
- 3 Zobrazení možností nabídky
- 4 Ťuknutím zobrazíte všechny události
- 5 Ťuknutím událost aktivujete
- 6 Ťuknutím zobrazíte podrobné informace o události

Vytvoření události Smart Connect™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté zvolte možnosti **Other** > .
 - 2 Pokud jste aplikaci Smart Connect™ spustili poprvé, ťuknutím na tlačítko **OK** zavřete úvodní obrazovku.
 - 3 Na kartě **Události** ťukněte na možnost **+**.
 - 4 Vytváříte-li událost poprvé, dalším ťuknutím na položku **OK** zavřete uvítací obrazovku.
 - 5 Přidejte podmínky pro aktivaci události. Takovouto podmínkou může být připojení k příslušenství nebo časový interval (nebo obojí).
 - 6 Pokračujte ťuknutím na položku **→**.
 - 7 Přidejte akci, která se má provést při připojení příslušenství, a pak podle potřeby upravte další nastavení.
 - 8 Pokračujte ťuknutím na položku **→**.
 - 9 Pojmenujte událost a ťukněte na položku **Dokončit**.
- 💡 Pokud chcete přidat příslušenství Bluetooth®, musíte jej nejprve spárovat se svým zařízením.

Úprava události Smart Connect™

- 1 Spusťte aplikaci Smart Connect™.
- 2 Na kartě **Události** ťukněte na událost.
- 3 Je-li událost vypnutá, zapněte ji přetažením posuvníku doprava.
- 4 Ťukněte na položku **Upravit** a upravte nastavení podle potřeby.

Odstranění události

- 1 Spusťte aplikaci Smart Connect™.
 - 2 Na kartě **Události** stiskněte a podržte událost, kterou chcete odstranit, a poté ťukněte na položku **Odstranit událost**.
 - 3 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **Odstranit**.
- 💡 Můžete rovněž otevřít událost, kterou chcete odstranit, a poté ťuknout na položky **⋮** > **Odstranit událost** > **Odstranit**.

Nastavení hlasitého čtení příchozích zpráv pomocí aplikace Smart Connect™

- 1 Spusťte aplikaci Smart Connect™.
 - 2 Ťukněte na **⋮** a potom na položku **Nastavení**.
 - 3 Zaškrtněte políčko vedle položky **Převod textu na řeč** a je-li to třeba, potvrďte její aktivaci.
- ! Je-li tato funkce zapnutá, zařízení bude všechny příchozí zprávy číst nahlas. V zájmu ochrany svého soukromí tuto funkci vypněte na veřejných místech nebo například v práci.

Správa příslušenství

Aplikace Smart Connect™ umožňuje správu nejrozumnějšího chytrého příslušenství, které můžete k zařízení připojit, včetně štítků SmartTags, hodinek SmartWatch a Smart Wireless Headset pro od společnosti Sony. Aplikace Smart Connect™ stáhne všechny potřebné aplikace a také vyhledá příslušné aplikace třetích stran. Dříve připojená příslušenství se zobrazují v seznamu, ze kterého lze získat přístup k dalším informacím o funkcích jednotlivých příslušenství.

Párování a připojení příslušenství

- 1 Spusťte aplikaci Smart Connect™. Pokud jste aplikaci Smart Connect™ spustili poprvé, ťuknutím na tlačítko **OK** zavřete úvodní obrazovku.
- 2 Ťukněte na **Příslušenství** a potom na položku **+**.
- 3 Zapněte funkci Bluetooth®, pokud již není zapnutá, a ťukněte na název příslušenství, se kterým chcete vaše zařízení spárovat a propojit.
- 4 V případě potřeby zadejte přístupový kód nebo potvrďte, že se na obou zařízeních zobrazuje stejný kód.

Úprava nastavení připojeného příslušenství

- 1 Spárujte a propojte příslušenství se zařízením.
- 2 Spustíte aplikaci Smart Connect™.
- 3 Ťukněte na položku **Příslušenství** a poté ťukněte na název připojeného příslušenství.
- 4 Změňte požadované nastavení.

Použití zařízení jako peněženky

Zařízení můžete používat jako peněženku k placení zboží, aniž byste potřebovali otevřít svou skutečnou peněženku. Můžete společně zobrazit a spravovat všechny své nainstalované platební služby. Když provádíte platbu, která se provádí tak, že se dotknete zařízením čtečky karet, je třeba nejprve zapnout funkci NFC. Další informace o funkci NFC najdete v části **NFC** na straně 119.

- ! Mobilní platební služby nemusí být ve všech oblastech dostupné.

Správa platebních služeb

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Platby mobilem** a ťukněte na ni. Zobrazí se seznam platebních služeb.
- 3 Spravujte platební služby podle potřeby, např. můžete změnit výchozí platební službu.

Cestování a mapy

Použití služeb určování polohy

Služby určování polohy umožňují fotoaparátu a aplikacím jako například Maps využívat informace ze sítě Wi-Fi® a ze systému GPS (Global Positioning System), díky kterým určí vaši přibližnou polohu. Jestliže se nenacházíte v přímém zorném poli satelitů systému GPS, zařízení může určit vaši polohu pomocí sítě Wi-Fi®.

Abyste pomocí svého zařízení mohli zjistit, kde jste, musíte povolit služby určování polohy.

Povolení nebo vypnutí služeb zjišťování polohy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení** > **Poloha** a poté ťuknutím na posuvník povolte nebo zakažte služby zjišťování polohy.

Zlepšení přesnosti GPS

Při prvním použití funkce GPS ve vašem zařízení může nalezení polohy trvat několik minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte v klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale ne přes většinu pevných předmětů, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.



Aplikace Google Maps™ a navigace

V aplikaci Google Maps™ můžete sledovat svoji aktuální polohu či dopravní situaci v reálném čase a získat podrobné pokyny k dosažení cíle.

Aplikace Mapy Google™ vyžaduje připojení k Internetu, je-li používána k prohlížení online mapy. Pokud zařízení připojíte k Internetu, mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Podrobnější informace o použití této aplikace získáte na stránce <http://support.google.com> po kliknutí na odkaz „Mapy pro mobily“.

- ! Aplikace Mapy Google™ nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

Použití aplikace Mapy Google™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Google** > **Mapy** a ťukněte na ni.

Využívání přenosu dat na cestách

Když cestujete mimo svou domovskou mobilní síť, možná budete muset získávat přístup k internetu pomocí mobilního přenosu dat. V takovém případě bude třeba aktivovat si v zařízení datový roaming. Při aktivaci datového roamingu možná budete muset platit poplatky navíc. Doporučujeme předem si ověřit příslušné poplatky za přenos dat.

- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat datový roaming.

Povolení nebo zákaz datového roamingu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť**.
 - 3 Ťuknutím na jezdce **Dat. služby při roamingu** zapněte nebo vypněte funkci.
- ! Nelze aktivovat datový roaming, když je vypnutý mobilní přenos dat.

Režim Letadlo

Je-li vybrán režim Letadlo, jsou vypnuty vysílače i přijímače síťového signálu a rádiového vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení. Můžete i nadále hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa a používat jiný obsah. Tento obsah však musí být uložen na paměťové kartě nebo v interním úložišti. Také můžete být upozorněni budíkem, pokud je aktivován.

-  Zapnutí režimu Letadlo snižuje spotřebu baterie.

Zapnutí režimu V letadle

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Další** a ťukněte na ni.
- 3 Přepínač **Režim V letadle** přetáhněte doprava.

Kalendář a budík

Kalendář

Pomocí aplikace Kalendář můžete pohodlně plánovat svůj čas. Pokud jste své zařízení přihlásili k různým online účtům, které obsahují rovněž kalendář, např. Google™ nebo Xperia™ with Facebook, a aktivovali jste synchronizaci, objeví se události z těchto kalendářů také v aplikaci Kalendář. Můžete přitom zvolit, které kalendáře chcete zobrazit ve sloučeném zobrazení.

Jakmile se přiblíží čas schůzky, zařízení přehraje zvuk oznámení, aby vám ji připomnělo. Na stavovém řádku se také zobrazí ikona .



- 1 Vyberte typ zobrazení a kalendáře, které chcete zobrazit.
- 2 Návrat k dnešnímu dni
- 3 Nastavení a další možnosti
- 4 Švihnutím zleva doprava můžete rychle listovat
- 5 Vybrané datum
- 6 Agenda pro vybraný den
- 7 Přidání události do kalendáře

Vytvoření události v kalendáři

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 Vyberte .
- 3 Pokud jste kalendář synchronizovali s jedním či více účty, vyberte účet, do kterého chcete tuto událost přidat. Chcete-li tuto událost přidat pouze do zařízení, ťukněte na možnost **Kalendář zařízení**.
- 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace a přidejte k události účastníky.
- 5 Událost uložíte a pozvánky odešlete ťuknutím na **Uložit**.

Zobrazení události v kalendáři

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na událost, kterou chcete zobrazit.

Zobrazení více kalendářů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na ikonu  a pak zaškrtněte políčka u kalendářů, které chcete zobrazit.

Přiblížení zobrazení kalendáře

- Je-li kalendář v zobrazení **Týden** nebo **Den**, můžete sevřením dvou prstů zobrazení přiblížit.

Zobrazení státních svátků v aplikaci Kalendář

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Ťukněte na položku **Státní svátky**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost nebo kombinaci možností a ťukněte na tlačítko **OK**.

Zobrazení narozenin v aplikaci Kalendář

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na ikonu  a pak na možnosti **Nastavení > Narozeniny**.
- 3 Přepínač **Narozeniny** přetáhněte doprava.

Zobrazení předpovědi počasí v aplikaci Kalendář

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Ťukněte na možnost **Předpověď počasí** a Přepínač **Předpověď počasí** přetáhněte doprava.
- 4 Pokud jsou služby zjišťování polohy zakázány, ťukněte na položku **Domovské umístění** a pak vyhledejte město, které chcete přidat.

💡 Další informace o povolení služeb zjišťování polohy naleznete v tématu *Použití služeb určování polohy* na stránce 127.


Změna nastavení předpovědi počasí v aplikaci Kalendář

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Ťukněte na položku **Předpověď počasí**.
- 4 Upravte nastavení podle potřeby.

Budík a hodiny

V tomto zařízení si můžete nastavit jeden nebo více budíků a jako upozornění budíku si vybrat libovolný zvuk, který máte na svém zařízení uložen. Je-li zařízení vypnuto, budík se nespustí.

Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času (například 12hodinový nebo 24hodinový formát).

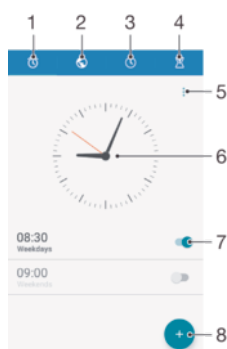

- 1 Přejít na úvodní obrazovku budíků
- 2 Zobrazení světového času a úprava nastavení
- 3 Přejít k funkci Stopky
- 4 Přejít k funkci Časovač
- 5 Zobrazení možností

- 6 Otevření nastavení data a času budíku
- 7 Vypnutí nebo zapnutí budíku
- 8 Přidání nového budíku

! Budíky patří do kategorie prioritních vyrušení. Pokud však aktivujete režim **Tichý** nebo **Úplné ticho**, budík nebude při své aktivaci vydávat zvuk. Potřebujete-li nastavit budík, zkontrolujte, zda jsou povolena všechna vyrušení, nebo alespoň prioritní vyrušení.

Nastavení nového budíku

- 1 Na Ploše ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte .
- 4 Ťukněte na volbu **Čas** a vyberte požadovanou hodnotu.
- 5 Vyberte **OK**.
- 6 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
- 7 Vyberte **Uložit**.

Odložení zvonícího budíku

- Ťukněte na volbu **Odložit**.

Vypnutí zvonícího budíku

- Posuňte položku  doprava.

Úprava stávajícího budíku

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 Proveďte požadované změny.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Uložit**.

Vypnutí nebo zapnutí budíku

- Vyhledejte položku **Hodiny** a ťukněte na ni. Pak posuňte posuvník vedle budíku, který chcete zapnout nebo vypnout.

Odstranění budíku

- 1 Vyhledejte položku **Hodiny**, ťukněte na ni a podržte stisknutý budík, který chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na **Odstranit budík** a potom na položku **Ano**.

Nastavení zvuku budíku

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 Ťukněte na možnost **Zvuk budíku** a vyberte požadovanou položku, nebo ťukněte na možnost  a vyberte zvukový soubor.
- 3 Ťukněte na **Hotovo** a potom na položku **Uložit**.

💡 Další informace o nastavení hlasitosti budíků obsahuje část *Nastavení hlasitosti* na straně 50.

Nastavení opakovaného buzení

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 Ťukněte na tlačítko **Opakovat**.
- 3 Zaškrtněte políčka u požadovaných dnů a potom ťukněte na možnost **OK**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Uložit**.

Aktivace vibrací pro budík

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 Zaškrtněte políčko **Vibrovat**.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Uložit**.

Usnadnění

Gesta pro zvětšení

Gesta zvětšení umožňují přiblížit část obrazovky trojím rychlým ťuknutím na požadované místo na dotykové obrazovce.

Aktivace a deaktivace gest pro zvětšení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Usnadnění** > **Gesta pro přiblížení obrazovky**.
- 3 Ťukněte na vypínač.

Přiblížení oblasti a posouvání zobrazené části obrazovky

- 1 Ověřte, zda je povolena funkce **Gesta pro přiblížení obrazovky**.
- 2 Ťukněte třikrát na požadovanou oblast a poté prst podržte a přejíždějte jím po obrazovce.

Velký text

Zapnutím funkce Velký text můžete zvětšit základní velikost písma textů, které se na zařízení zobrazují.

Zapnutí a vypnutí funkce Velký text

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Přejděte na položku **Nastavení** > **Usnadnění** a ťukněte na ni.
- 3 Přetáhněte jezdec vedle možnosti **Velký text**.

Korekce barev

Funkce Korekce barev umožňuje změnit způsob zobrazování barev a je určená uživatelům, kteří jsou barvoslepi nebo mají problémy s rozlišováním některých barev.

Aktivace funkce Barevná korekce

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Usnadnění** > **Korekce barev**.
 - 3 Ťukněte na vypínač.
 - 4 Ťukněte na položku **Režim korekce** a pak vyberte vhodnou barevnou citlivost.
- ! Funkce Barevná korekce je prozatím experimentální funkce a může negativně ovlivnit výkon zařízení.

Zjednodušená plocha

Zjednodušená plocha je alternativou běžné Plochy, na které najdete nejpoužívanější aplikace a zkratky pro volání vybraných kontaktů. Má také větší písmo a ikony pro předinstalované aplikace jako jsou Kontakty, Zprávy a Kalendář.

Povolení zjednodušené plochy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Plocha** > **Jednoduchý úvod**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a pak ťukněte na tlačítko **OK**.

Přepnutí na standardní plochu

- Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti **Nastavení** > **Ukončit Jednoduchý úvod** > **OK**.

Kompatibilita naslouchacího přístroje

Funkce Kompatibilita naslouchacího přístroje zajišťuje správný přenos zvuku ze zařízení do běžných naslouchacích pomůcek.

Povolení kompatibility naslouchacího přístroje

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Usnadnění**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Hearing aids**.

TalkBack

TalkBack je čtečka obrazovky pro zrakově postižené uživatele. Aplikace TalkBack poskytuje mluvenou zpětnou vazbu k jakýmkoli událostem nebo akcím provedeným na zařízení Android. TalkBack popisuje uživatelské rozhraní a čte chybové zprávy, oznámení a zprávy.

Zapnutí funkce TalkBack

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Usnadnění** > **TalkBack** a klepněte na ni.
 - 3 Klepněte na přepínač, a poté klepněte na položku **OK**.
- ! Chcete-li změnit předvolby mluvení, zpětné vazby a dotyku funkce TalkBack, klepněte na položku **Nastavení**.
- 💡 Po zapnutí funkce TalkBack se spustí výukový program. Výukový program zavřete dvojitým ťuknutím na tlačítko **Konec**.

Vypnutí funkce TalkBack

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka dvakrát ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte dvakrát na položky **Nastavení** > **Usnadnění** > **TalkBack**.
- 3 Dvakrát ťukněte na přepínač a poté opět dvakrát na tlačítko **OK**.

Textový telefon (TTY)

Funkce TTY (textový telefon) umožňuje sluchově postiženým lidem nebo lidem s poruchou řeči používat zařízení jako překladač.

Povolení režimu TTY

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Usnadnění** > **TTY mode**.
- 4 Vyberte příslušný režim TTY.

Podpora a údržba

Podpora pro zařízení

Pomocí aplikace Podpora v zařízení lze hledat v uživatelské příručce, číst průvodce odstraňováním potíží a hledat informace o aktualizacích softwaru a další informace související s produktem.

Přístup k aplikaci podpory

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte ikonu , ťukněte na ni a vyberte požadovanou položku podpory.
- 💡 Nejlepších výsledků při použití aplikace podpory dosáhnete, budete-li připojeni k Internetu.

Nápověda v nabídkách a aplikacích

Některé aplikace mají v nabídce možnosti k dispozici nápovědu, což je v dané aplikaci obvykle indikováno položkou .

Pomozte nám vylepšit náš software

Můžete zapnout odesílání informací o využití ze zařízení, aby mohla společnost Sony Mobile přijímat anonymní zprávy o chybách a statistiky, které umožňují vylepšovat software. Žádné ze shromažďovaných informací neobsahují jakékoli osobní údaje.

Povolení odesílání informací o používání

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Nastavení informací o využití**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Odeslat info. o využití**, pokud ještě není zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na položku **Souhlas**.

Počítačový nástroj

Nástroj Xperia™ Companion vám pomůže připojit zařízení k počítači a spravovat obsah, například obsah fotoaparátu a multimediální obsah, procházet soubory v zařízení a spravovat jeho software.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je počítačový software obsahující sadu nástrojů a aplikací, které můžete použít při připojení zařízení k počítači. S aplikací Xperia™ Companion můžete:

- Aktualizovat nebo opravit software zařízení
- Pomocí nástroje Xperia™ Transfer přenášet obsah ze starého zařízení
- Zálohovat a obnovovat obsah v počítači
- Synchronizovat multimediální obsah – obsah z fotoaparátu, hudbu a seznamy stop mezi zařízeními a počítačem
- Procházet soubory v zařízení

Aplikaci Xperia™ Companion lze používat pouze v počítačích, které jsou připojeny k internetu a používají některý z následujících operačních systémů:

- Microsoft® Windows® 7 nebo novější
- Mac OS® X 10.8 nebo novější

Získejte další informace a stáhněte software Xperia™ Companion pro Windows na adrese <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> nebo Xperia™ Companion pro Mac na adrese <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>.

Aktualizace zařízení

Aktualizaci softwaru vašeho zařízení doporučujeme v zájmu získání nejnovějších funkcí, vylepšení a oprav chyb. Zajistíte tak optimální funkci zařízení. Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Nové aktualizace lze vyhledat také ručně.

Nejsnadnější způsob provedení aktualizace softwaru je bezdrátový, přímo ze samotného zařízení. Některé aktualizace však nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. V tom případě budete k aktualizaci zařízení potřebovat software Xperia™ Companion v počítači PC nebo Apple® Mac®.

Další informace o aktualizaci softwaru naleznete na webu www.sonymobile.com/update.

- ! Pokud používáte zařízení spolu s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li zařízení aktualizovat.
- ! Provedení aktualizací může zabránit nedostatečná zbývajících kapacita úložiště. Před pokusem o aktualizaci se ujistěte, že máte dostatečnou kapacitu úložiště.

Kontrola nového softwaru

- 1 Pokud používáte zařízení s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 3 Najděte položku **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Aktualizace softwaru** a ťukněte na ni.
- ! Pokud není k dispozici žádný nový software, je možné, že v zařízení nemáte dostatek volné paměti. Pokud má zařízení Xperia™ méně než 500 MB volné vnitřní paměti (paměť zařízení), nedostáváte žádné informace o novém softwaru. Na panelu oznámení se zobrazuje následující oznámení varující uživatele před nedostatkem místa úložiště: Místo v úložišti dochází. Některé systémové funkce nemusí fungovat. Pokud vidíte toto oznámení, musíte uvolnit vnitřní paměť (paměť zařízení), než budete moci získávat oznámení o novém dostupném softwaru.

Stažení a instalace aktualizace systému

- 1 Pokud používáte zařízení s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Aktualizace softwaru** a ťukněte na ni.
- 4 Pokud je aktualizace systému k dispozici, ťukněte na možnost **Stáhnout** pro její stažení do zařízení.
- 5 Po dokončení stažení ťukněte na položku **Instalovat** a dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.

Stáhnutí a instalace aktualizace systému z panelu oznámení

- 1 Pokud používáte zařízení s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a otevřete panel oznámení.
- 3 Přejděte dolů a vyberte oznámení o aktualizaci systému. Poté ťukněte na položku **Stáhnout**.
- 4 Po skončení stahování otevřete panel oznámení, pokud se mezitím zavřel, ťukněte na možnost **Instalovat** a podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.

Aktualizace zařízení pomocí počítače

Aktualizace softwaru pro zařízení můžete stáhnout a nainstalovat pomocí počítače s připojením k internetu. Potřebujete kabel USB a počítač PC nebo Apple® Mac® se softwarem Xperia™ Companion.

- 💡 Pokud nemáte na příslušném počítači software Xperia™ Companion nainstalovaný, připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB a postupujte podle instalačních pokynů na obrazovce.

Aktualizace zařízení pomocí počítače

- 1 Ověřte, zda máte v počítači PC nebo Apple® Mac® nainstalovaný software Xperia™ Companion.
 - 2 Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
 - 3 Spustíte aplikaci Xperia™ Companion, pokud se nespustí automaticky.
 - 4 **Počítač:** V případě zjištění nových aktualizací softwaru zařízení se zobrazí automaticky otevírané okno. Podle pokynů na obrazovce spustíte příslušné aktualizace softwaru.
- ! Při připojení zařízení k počítači pomocí kabelu USB jste vyzváni k instalaci softwaru Xperia™ Companion, nebo zrušení, pokud jste dříve nevybrali možnost **Již nezobrazovat**.

Paměť a úložiště

Zařízení obsahuje několik různých možností paměti a úložiště.

- Paměť eMMC (embedded Multi-Media Controller), která se skládá z paměti pro systém a z vnitřního úložiště a má celkovou velikost cca **8 GB**. Paměť pro systém je použita k uložení systému Android™ a většiny předinstalovaných aplikací. Vnitřní úložiště se používá k ukládání staženého nebo přenášeného obsahu a osobních nastavení a dat. Mezi data uložená ve vnitřním úložišti patří budík, nastavení hlasitosti a jazyka, e-maily, záložky, události kalendáře, fotografie, videa a hudba.
 - Potřebujete-li více úložného prostoru, můžete použít výměnnou paměťovou kartu s kapacitou až **128 GB**. Soubory médií a některé aplikace se souvisejícími daty je možné přesunout na tento typ paměti pro uvolnění vnitřní paměti. Některé aplikace, např. Fotoaparát, dokážou ukládat data přímo na paměťovou kartu.
 - Dynamická paměť (RAM) má velikost přibližně **2 GB** a nelze ji použít pro ukládání souborů. Paměť RAM využívá operační systém a aktivní aplikace.
- ! Paměťovou kartu může být třeba zakoupit samostatně.

- 💡 Další informace o různých typech paměti v zařízeních Android™ najdete v dokumentu White paper pro vaše zařízení, který je k dispozici ke stažení na stránce www.sonymobile.com/support.

Zlepšení výkonu paměti

Paměť vašeho zařízení má sklon se běžným používáním zaplnovat. Pokud se zařízení začne zpomalovat nebo se začnou náhle ukončovat aplikace, zvažte následující kroky:

- Vždy mějte v zařízení alespoň **250 MB** volného místa ve vnitřním úložišti.
 - Zavřete běžící aplikace, které nepoužíváte.
 - Vymažte mezipaměť všech aplikací.
 - Odinstalujte stažené aplikace, které již nepoužíváte.
 - Pokud je vnitřní úložiště zaplněné, přesuňte některé aplikace na paměťovou kartu.
 - Instalujte aplikace do té paměti, v které je více místa.
 - Přesuňte fotografie, videa a hudbu z vnitřního úložiště na paměťovou kartu.
 - Pokud vaše zařízení nedokáže číst z paměťové karty, zkuste ji naformátovat. Mějte na paměti, že při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty.
- ! Pokud sdílíte zařízení s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li provádět určité akce, např. přenášet data na paměťovou kartu nebo ji formátovat.

Zobrazení stavu paměti

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ☰.
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Úložiště** a ťukněte na ni.

Zobrazení množství volné a využití paměti RAM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu ☰.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Diagnostika** > **Skutečnosti**.

Vymazání vyrovnávací paměti všech aplikací

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Přejděte na položku **Nastavení** > **Úložiště** a ťukněte na ni.
 - 3 Klepněte na volbu **Vnitřní úložiště** > **Data uložená v mezipaměti** > **OK**.
- ! Když vymažete vyrovnávací paměť, nepřijdete o žádná důležitá data ani nastavení.

Kopírování mediálních souborů na paměťovou kartu

- 1 Ujistěte se, že je v zařízení vložena paměťová karta.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Úložiště** > **Přenést data na kartu SD**.
- 4 Označte typy souborů, které chcete přenést na kartu SD.
- 5 Ťukněte na položku **Přenést**.

Zastavení aplikací a služeb

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Přejděte na položku **Nastavení** > **Aplikace** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na položku **VYNUTIT UKONČENÍ** > **OK**.


Formátování paměťové karty

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Úložiště** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na ikonu **Karta SD** a pak na možnosti , **Nastavení** > **Formátovat** > **Vymazat a naformátovat**.
- ! Při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Nezapomeňte před formátováním paměťové karty zálohovat veškerá data, která chcete uchovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 137.

Správa souborů pomocí počítače

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem se systémem Windows® a zařízením pomocí kabelu USB. Po propojení obou zařízení si můžete zvolit mezi nabitím zařízení a přenosem souborů do počítače (pomocí režimu MTP).

Pokud máte počítač PC nebo Apple® Mac®, můžete software Xperia™ Companion použít k přístupu k souborovému systému zařízení.

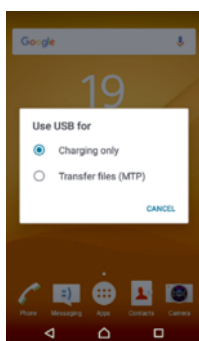

Režim připojení USB

Vaše zařízení využívá režim **Režim přenosu souborů (MTP)**.

Protokol MTP můžete použít pro správu souborů, aktualizaci softwaru a připojení přes síť WLAN. Tento režim USB se používá při spojení s počítačem se systémem Microsoft® Windows®. Režim MTP je výchozí.

Změna režimu připojení USB

- 1 Připojte k zařízení konektor USB.
- 2 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a otevřete panel oznámení.
- 3 V oznámení se zobrazí aktuální režim připojení **Nabíjení zařízení prostřednictvím USB** nebo **USB pro přenos souborů**.
- 4 Ťukněte na oznámení a poté na požadovaný režim připojení.

Zálohování a obnovování obsahu

Obecně byste neměli ukládat videa ani jiný osobní obsah výhradně do interní paměti zařízení. Pokud se s hardwarem něco stane nebo se zařízení ztratí či bude ukradeno, data uložená ve vnitřní paměti budou ztracena navždy. Doporučuje se použít software Xperia™ Companion k provádění záloh, které ukládají vaše data bezpečně do počítače, tj. do externího zařízení. Tato metoda se doporučuje zejména v případě, že aktualizujete software zařízení na novou verzi systému Android.

Pomocí aplikace Zálohování a obnova můžete provést rychlou online zálohu základního nastavení a dat s účtem Google™.

- ! Je velice důležité, abyste si zapamatovali heslo, které nastavujete při provádění zálohy dat. Pokud heslo zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy.

Zálohování dat do počítače

Chcete-li zálohovat data ze zařízení do počítače PC nebo Apple® Mac®, použijte software Xperia™ Companion. Zálohovat můžete následující typy dat:

- Kontakty a seznamy hovorů
- Zprávy SMS
- Kalendář
- Nastavení
- Soubory médií, např. hudbu a videa
- Fotografie a obrázky

Zálohování dat do počítače

- 1 Ověřte, zda máte v počítači PC nebo Apple® Mac® nainstalovaný software Xperia™ Companion.
- 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Počítač:** Spustěte aplikaci Xperia™ Companion. Počítač po chvíli rozpozná vaše zařízení.
- 4 Na hlavní obrazovce zvolte položku **Zálohování**.
- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce pro zálohování dat ze zařízení.

Obnovení dat pomocí počítače

- 1 Ověřte, zda je na počítači PC nebo Mac® nainstalována aplikace Xperia™ Companion pro Windows (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion>) nebo Xperia™ Companion pro Mac OS (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>).
- 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Počítač:** Spustěte software Xperia™ Companion, pokud se nespustí automaticky.
- 4 Klikněte na položku **Obnovit**.
- 5 Vyberte soubor zálohy ze záznamů zálohy, poté ťukněte na položku **Další** a postupujte podle pokynů na obrazovce po obnovení dat do zařízení.

Zálohování dat pomocí aplikace Zálohování a obnova Xperia™

Pomocí aplikace Zálohování a obnova Xperia™ můžete vytvořit zálohu v online úložišti nebo v paměti zařízení. Data můžete zálohovat ručně, nebo zapnutím automatického zálohování ukládat data pravidelně.

Aplikace Zálohování a obnova Xperia™ se doporučuje pro zálohování dat před obnovením zařízení do továrního nastavení. Pomocí této aplikace můžete vytvořit v online úložišti, na kartě SD nebo na vnějším paměťovém zařízení USB (připojeném pomocí adaptéru USB Host) zálohu následujících dat:

- Záložky
- Kontakty a seznamy volání
- Konverzace
- Data kalendáře
- E-mailové účty
- Sítě Wi-Fi®
- Nastavení zařízení
- Aplikace
- Rozvržení domovské obrazovky Xperia™

Zálohování obsahu na online účet

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li zapnout funkci automatického zálohování, ťukněte na možnost **Automatické zálohování** a pak na přepínač.
- 4 Chcete-li zálohování nastavit ručně, vyberte možnost **Další > Ruční zálohování**.
- 5 Na obrazovce **Kam uložit soubory** ťukněte na položky **Vybrat úložiště > Online účet**.
- 6 Budete-li k tomu vyzváni, přečtěte si příslušné podmínky, a pokud souhlasíte, ťukněte na možnost **Souhlasím** a podle pokynů na obrazovce se přihlaste do svého účtu Google™.
- 7 Vyberte typy dat, které chcete zálohovat, a ťukněte na tlačítko **Zálohovat**.

Nastavení automatického zálohování

- 1 Pokud provádíte zálohování do úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí adaptéru USB Host. Pokud zálohujete na kartu SD, ujistěte se, že je karta SD správně do zařízení vložena. Pokud zálohujete obsah do online účtu, zkontrolujte, zda jste se přihlásili k vašemu účtu Google™.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ťukněte na ni.
- 4 V části **Zálohování a obnova Xperia™** ťukněte na **Automatické zálohování**.
- 5 Chcete-li zapnout funkci automatického zálohování, ťukněte na přepínač.
- 6 Vyberte interval zálohování, místo pro uložení zálohy, čas zálohování a typy dat, které chcete zálohovat.
- 7 Uložte nastavení stisknutím tlačítka .

Ruční zálohování obsahu

- 1 Pokud provádíte zálohování do úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí adaptéru USB Host. Pokud zálohujete na kartu SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložena do zařízení. Pokud zálohujete obsah do online účtu, zkontrolujte, zda jste se přihlásili k vašemu účtu Google™.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ťukněte na ni.
- 4 V části **Zálohování a obnova Xperia™** ťukněte na **Další**.
- 5 Ťukněte na ikonu **Ruční zálohování** a vyberte cíl pro uložení zálohy a typy dat, která chcete zálohovat.
- 6 Ťukněte na tlačítko **Zálohovat**.
- 7 Po provedení zálohování ťukněte na položku **Dokončit**.

Úprava souboru zálohy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ťukněte na ni.
- 3 V části **Zálohování a obnova Xperia™** ťukněte na **Další**.
- 4 Ťukněte na položku **Upravit soubor zálohy**, poté vyberte zdroj zálohy a typy dat, které chcete odstranit.
- 5 Ťukněte na tlačítko **Odstranit data**.
- 6 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.
- 7 Po odstranění dat ťukněte na položku **Dokončit**.

Obnovení zálohovaného obsahu

- 1 Pokud obnovujete obsah z paměťového zařízení USB, ujistěte se, že je připojeno k vašemu zařízení pomocí kabelu typu USB Host. Pokud obnovujete z karty SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložena do zařízení. Pokud obnovujete z online účtu, zkontrolujte, zda jste se přihlásili k vašemu účtu Google™.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ťukněte na ni.
- 4 V nabídce **Zálohování a obnova Xperia™** ťukněte na položku **Obnovit data**, poté vyberte zdroj obnovení a typ dat, která chcete obnovit.
- 5 Ťukněte na tlačítko **Obnovit data**.
- 6 Po obnovení obsahu ťukněte na položku **Dokončit**.

- ! Nezapomeňte, že veškeré změny, které jste v datech a nastaveních provedli po vytvoření zálohy, včetně instalace nových aplikací, budou během procesu obnovení ztraceny.

Zálohování dat pomocí aplikace pro zálohování a obnovení od společnosti Google

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení Google můžete vytvořit zálohu v online úložišti nebo v místní paměti. Můžete také zapnout funkci automatického obnovení, která obnoví nastavení kterékoli aplikace po její opětovné instalaci.

Pomocí této aplikace můžete zálohovat následující typy dat:

- Aplikace
- Záložky
- Síť Wi-Fi®
- Další nastavení

Zálohování dat na online účet

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Přejděte na položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ťukněte na ni.
- 3 V části **Zálohování a obnova Google™** ťukněte na možnost **Zálohovat data** a přetáhněte posuvník doprava.

Povolení automatického obnovení při opětovné instalaci aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ťukněte na ni.
- 3 V části **Zálohování a obnova Google™** přetáhněte přepínač u položky **Automatické obnovení** doprava.

Spouštění diagnostických testů na vašem zařízení

Aplikace Xperia™ Diagnostics umožňuje spuštění testů určitých funkcí nebo úplných diagnostických testů a ověřit tak, zda vaše zařízení Xperia™ pracuje správně.

Aplikace Xperia™ Diagnostics umožňuje:

- vyhodnotit potenciální hardwarové nebo softwarové problémy na zařízení Xperia™,
- analyzovat výkon aplikací ve vašem zařízení,
- zaznamenat počet přerušených hovorů během posledních 10 dnů,

- identifikovat instalovaný software a poskytnout užitečné informace o vašem zařízení.
- 💡 Aplikace Xperia™ Diagnostics je předinstalována ve většině zařízení se systémem Android™ od společnosti Sony. Pokud není funkce diagnostiky v nabídce **Nastavení > Informace o telefonu** k dispozici, můžete si stáhnout zjednodušenou verzi pomocí aplikace Obchod Play™.

Spuštění určitého diagnostického testu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Informace o telefonu > Diagnostika > Test**.
- 3 Vyberte test ze seznamu.
- 4 Podle pokynů ťukněte na tlačítko **Ano** nebo **Ne** a potvrďte, zda daná funkce pracuje správně.

Spuštění všech diagnostických testů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Informace o telefonu > Diagnostika > Test > Spustit všechny**.
- 3 Podle pokynů ťukněte na tlačítko **Ano** nebo **Ne** a potvrďte, zda daná funkce pracuje správně.

Zobrazení informací o vašem zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Informace o telefonu > Diagnostika > Fakta**.

Restartování a obnovení zařízení

V situacích, kdy zařízení přestane reagovat a nelze je normálně restartovat, můžete vynutit restart nebo vypnutí. Nedojde ke smazání žádného nastavení ani osobních dat.

Zařízení je také možné obnovit do původního továrního nastavení. Tato akce je někdy nezbytná, pokud zařízení přestane správně pracovat. Chcete-li však zachovat důležitá data, je třeba je nejprve zálohovat na paměťovou kartu nebo do jiného vnějšího úložiště. Další informace naleznete v části ***Zálohování a obnovování obsahu*** na straně 138.

Pokud zařízení nelze zapnout nebo v něm chcete obnovit software, můžete k opravě použít software Xperia™ Companion. Další informace o použití softwaru Xperia™ Companion naleznete v části ***Počítačový nástroj***.

- ! Pokud není baterie dostatečně nabitá, nemusí se restart zařízení podařit. Připojte zařízení k nabíječce a zkuste je restartovat znovu.
- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li obnovit výchozí tovární nastavení zařízení.

Restartování zařízení

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
- 2 V nabídce, která se otevře, ťukněte na možnost **Restartovat**. Zařízení se automaticky restartuje.

Vynucené vypnutí zařízení



- 1 Sejměte kryt slotu paměťové karty.
- 2 Pomocí hrotu pera nebo podobného předmětu stiskněte a podržte tlačítko OFF, dokud se zařízení nevypne.

! Nepoužívejte příliš ostré předměty, které by mohly tlačítko OFF poškodit.

Obnovení továrního nastavení

- 1 Vytvořte zálohu důležitých dat uložených ve vnitřní paměti, aby během obnovení nastavení nedošlo k jejich trvalé ztrátě.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zálohování a obnovení dat** > **Obnovení továrních dat**.
 - 4 Ťukněte na tlačítko **Resetovat telefon**.
 - 5 Je-li to třeba, nakreslete bezpečnostní vzor nebo zadejte heslo či kód PIN pro odemknutí obrazovky.
 - 6 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **Smazat vše**.
- 💡 V průběhu obnovování továrního nastavení neprovádějte restart zařízení. Zabráníte tak poškození zařízení.
- 💡 Obnovením továrního nastavení se vaše zařízení nevrátí k předchozí verzi systému Android™.

Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia™ Companion

- ! Před provedením opravy softwaru zkontrolujte, zda znáte své přihlašovací údaje Google™. V závislosti na vašem nastavení zabezpečení může být nutné je zadat při spuštění zařízení po opravě softwaru.
- 1 Ověřte, zda je na počítači PC nebo Mac® nainstalována aplikace Xperia™ Companion pro Windows (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion>) nebo Xperia™ Companion pro Mac OS (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>).
 - 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
 - 3 Spusťte software Xperia™ Companion na počítači, pokud se nespustí automaticky, a na hlavní obrazovce vyberte možnost **Oprava softwaru**.
 - 4 Podle pokynů na obrazovce znovu nainstalujte software a dokončete opravu.

Používání zařízení ve vlhkém a prašném prostředí

Zařízení je vodotěsné a chráněné proti prachu, takže se nemusíte bát, když vás chytí déšť nebo chcete smýt prach pod kohoutkem, ale nezapomeňte: všechny porty a příslušné kryty musí být pevně uzavřeny. Neměli byste: Ponořovat zařízení zcela pod vodu ani ho vystavovat mořské vodě, slané vodě, chlorované vodě ani tekutinám, jako jsou nápoje. Zneužití nebo nesprávné použití zařízení znamená zneplatnění záruky. Zařízení má třídu krytí IP65/68. Další informace viz www.sonymobile.com/waterproof.

Toto zařízení má port USB bez krytky. Port USB musí být před připojením kabelu např. pro nabíjení nebo přenos dat zcela suchý. Pokud je zařízení vystaveno vodě a port USB navlhne, utřete zařízení do sucha utěrkou z mikrovlákn a několikrát s ním zatřeste s portem USB směrem dolů. Postup opakujte, dokud bude na portu USB viditelná nějaká vlhkost.

Záruka se nevztahuje na poškození krytu nebo defekty poškozené zneužitím nebo užíváním zařízení v rozporu s pokyny společnosti Sony Mobile. Další informace o záruce najdete v dokumentu Důležité informace, který je přístupný na webu support.sonymobile.com nebo v nabídce **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **První informace**.

Hodnocení IP (stupeň krytí)

Zařízení má přiřazenu třídu IP, což znamená, že podstoupilo certifikované testy, které změřily jeho odolnost vůči prachu i vodě. První číslice z dvouciferného hodnocení IP

určuje úroveň odolnosti vůči pevným částicím včetně prachu. Druhá číslice určuje, jak je zařízení odolné vůči vodě.

Odolnost vůči pevným částicím a prachu	Odolnost vůči vodě
IP0X. Bez zvláštní ochrany	IPX0. Bez zvláštní ochrany
IP1X. Ochrana před pevnými předměty o průměru > 50 mm	IPX1. Ochrana proti kapající vodě
IP2X. Ochrana před pevnými předměty o průměru > 12,5 mm	IPX2. Ochrana proti kapající vodě při naklonění o 15 stupňů vůči normální pozici
IP3X. Ochrana před pevnými předměty o průměru > 2,5 mm	IPX3. Ochrana proti vodní tříšti
IP4X. Ochrana před pevnými předměty o průměru > 1 mm	IPX4. Ochrana proti stříkající vodě
IP5X. Ochrana před prachem s omezeným proniknutím (bez škodlivých nánosů)	IPX5. Ochrana proti tryskající vodě po dobu 3 minut
IP6X. Ochrana před prachem	IPX6. Ochrana proti vlnobití po dobu nejméně 3 minut
	IPX7. Chráněno proti ponoření do vody do hloubky 1 metru po dobu 30 minut
	IPX8. Chráněno proti trvalému potopení do vody do hloubky větší než 1 metr. Přesné podmínky pro každé zařízení určí výrobce.

! Další informace naleznete na stránce www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/.

Záruka, SAR a pokyny k použití

Informace o záruce, specifické míře absorpce (SAR) a bezpečnosti najdete v části **Důležité informace** v nabídce **Nastavení > Informace o telefonu > Právní informace** ve vašem zařízení.

Recyklace zařízení

Máte doma starší zařízení? Recyklujte jej! Jeho recyklací nám pomůžete v opětovném využití staršího materiálu a součástí a přispějete k ochraně životního prostředí. Více informací o možnostech recyklace ve vaší oblasti naleznete na stránkách www.sonymobile.com/recycle.

Omezení služeb a funkcí

Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány ve všech zemích nebo oblastech a všemi sítěmi nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního čísla tísňového volání 112 v sítích GSM. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jsou vyžadovány další poplatky za přístup nebo jejich použití, kontaktujte svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Použití některých funkcí a aplikací popsanych v této příručce může vyžadovat přístup k internetu. Při připojení k internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.

Právní informace

Sony E2303/E2306/E2353

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications Inc. nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Mobile Communications

Inc. provést kdykoli bez předchozího upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky. Všechny obrázky jsou uvedeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému zařízení. Všechny zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Další informace naleznete na webu www.sonymobile.com/us/legal/. Tato uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a může podléhat dalším podmínkám použití. U aplikací zpřístupněných na webu třetí strany nebo jejím prostřednictvím si nejdříve přečtěte podmínky použití daného webu a platné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony neručí za dostupnost ani výkon webových stránek třetích stran či nabízených služeb.

Toto mobilní zařízení je vybaveno funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho mobilního zařízení nebo předaný dál nesete plnou odpovědnost vy, nikoli společnost Sony. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Další informace naleznete na webu www.sonymobile.com.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management) chrání své duševní vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsah neochrání, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft o odvolání oprávnění softwaru přehrávat nebo kopírovat obsah chráněný technologií WMDRM. Odvolání oprávnění nemá vliv na nechráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Microsoft může k licenci přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu software WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastníciho licenci společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Viz web www.mpegla.com. Licencí k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

SPOLEČNOST SONY MOBILE ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, VYMAZÁNÍ NEBO PŘEPISÁNÍ DAT A SOUBORŮ ULOŽENÝCH V TELEFONU (VČETNĚ NAPŘÍKLAD KONTAKTŮ, HUDEBNÍCH SKLADEB A OBRÁZKŮ) ZPŮSOBENÝCH AKTUALIZACÍ ZAŘÍZENÍ KTERÝMKOLI ZE ZPŮSOBŮ POPSANÝCH V TĚTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE NEBO DOKUMENTACI. CELKOVÁ NÁHRADA ŠKODY ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ ČI ZTRÁTY (AŽ UŽ VYJÁDRĚNÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ) ZE STRANY SPOLEČNOSTI SONY MOBILE NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘESAHNOUT ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA ZAŘÍZENÍ SKUTEČNĚ ZAPLATILI.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

Všechna práva vyhrazena.